



Aladdin


取扱説明書

石油ファンヒーター

型式 AJ-F50D

〔強制通気形開放式石油ストーブ〕

このたびはお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。お読みになった後大切に保管し、必要なときにお役立てください。裏面保証書の「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

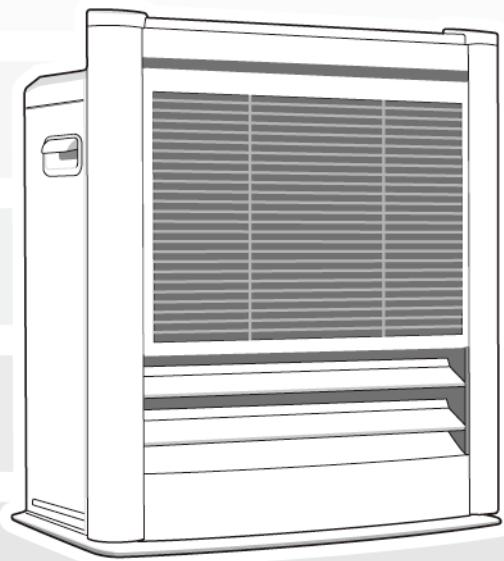

もくじ

特に注意していただきたいこと	2
各部のなまえ	7
各部のなまえとはたらき	8
ご使用前の準備	
使用する前の準備と確認	10
時計の合わせかた	10
使用燃料について	11
給油のしかた	12~13
残り燃焼時間表示について	13

使いかた

点火・消火のしかた	14
チャイルドロックのしかた	15
暖房モードの切り換えのしかた	16
室温調節のしかた	17
eco運転のしかた	17
タイマー予約のしかた	18
スピード点火のしかた	20

故障かな？	21
異常のお知らせと処置のしかた	22
日常の点検とお手入れのしかた	24
定期点検について	28
部品交換について	29
保管のしかた	29
仕様	30
保証とアフターサービス	31

家庭用

食品・精密機器・美術品の保存や動植物の飼育、栽培などには使用しないでください。

正しく使って上手に節約

お使いになる前に

使いかた

お手入れ・保管・その他

特に注意していただきたいこと

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性、または火災の可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。



■ガソリン使用禁止



KEROSENE ONLY
ガソリン使用禁止

- ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。
灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。



ご使用中

■換気必要



- 窓の凍結や地下室など換気が十分に行えない場所では、使用しないでください。

- 換気せずに使用しつづけないでください。酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。また、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、体調不良になるおそれがあります。使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。換気する時は、換気扇を使用したり、2ヶ所以上の開口部を設けると効率よく換気ができます。

■スプレー缶厳禁



- スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどを温風のあたるところに絶対に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

■寝るとき消火



- 寝るときや外出するときは、必ず消火してください。予想しない事故が発生するおそれがあります。

⚠ 警告 (WARNING)

ご使用中

お使いになる前に

■ 温風吹出口をふさがない



- 衣類、紙などで温風吹出口や前面ガード、空気取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。


■ 電源コード・電源プラグを傷めない



曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加えたり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり束ねたまま使用しないでください。また、電源プラグを抜くときは電源コードを持って引き抜かないでください。

- 傷んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグの修理は、販売店にご相談ください。

■ カーテン・寝具など可燃物近接厳禁

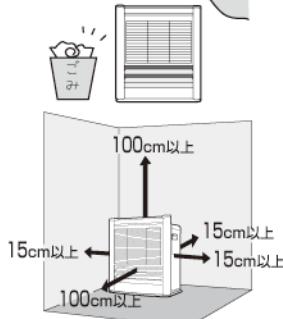

- カーテンや衣類・ふとんや毛布など燃えやすいもののそばで使用しないでください。
火災の原因になります。タイマー予約するときも可燃物がそばにないか確認してください。
- 可燃物との離隔距離は、左図を示す距離を確保してください。

■ 電源プラグは確実に差し込む



- 電源プラグはコンセントに根元まで差し込んでください。また、傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

■ 可燃性ガス使用厳禁



- ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの（ベンジン、ガソリン、シンナー）や、スプレーを使用しないでください。
火災や故障の原因になります。

■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない




ぬれ手禁止

- 感電の原因になります。




■ 電源プラグのお手入れをする

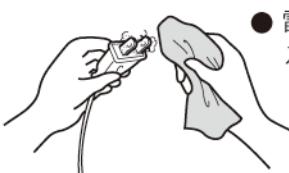

- ときどき、電源プラグを抜きほこり等を乾いた布でふきとってください。
- 電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

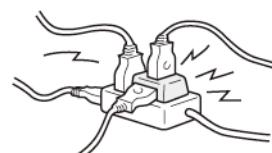

- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ デジタル表示部に「H 83」と表示したら、使用しない



- 異常燃焼し、火災の原因になります。
- 販売店へご連絡ください。



⚠ 注意(CAUTION)

給油

■ 給油時消火



- 給油は必ず消火してから行ってください。火災のおそれがありますので、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。

■ 油漏れ確認



- 給油口口金は正しく、確実に締めてください。
- 口金を斜めに締めたりすると、簡単に口金が外れて、火災のおそれがあります。
- 給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。

■ 居室内給油禁止・給油時火気禁止



- 給油は必ず居室外の火の気のないところで行ってください。火災のおそれがあります。


■ 不良灯油使用禁止



- 変質灯油(持ち越した灯油)不純灯油(灯油以外の油、水、ゴミが混入した灯油など)などの不良灯油を使用しないでください。
- 異常燃焼や故障の原因になるおそれがあります。

使用する場所

■ 可燃物との距離を離す

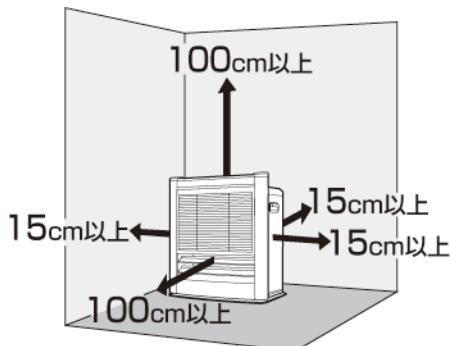

ふすまや障子などの可燃物から上記の距離をとらないと火災のおそれがあります。

■ スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない(理・美容院、クリーニング店、メッキ、塗装、脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒なガスの発生により、健康を害することになります。また、鏡やガラスなどを傷め、金属がさびたり、繊維製品の変色、損傷、器具の故障の原因になることがあります。

■ 高地(標高1500m以上)使用禁止



- 不完全燃焼するおそれがあります。空気濃度が薄いので、正常燃焼の確認と換気に注意してください。

■ 次の場所では使用しない



- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物を乗せた棚などの下
- 風のあたる場所や部屋の出入口、屋外
- 可燃性ガスの発生する場所・たまる場所
- 人のいない場所(温室、飼育室など)

火災の原因になることがあります。

- マントルピースなど石油遠赤ヒーターが囲われる場所
- ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 超音波加湿機を使用している部屋

- 直射日光があたる場所



給油タンク内の空気が膨張し、灯油があふれ出て、油漏れの原因になることがあります。

⚠ 注意 (CAUTION)


ご使用中

■ 異常・故障時使用禁止



- 油漏れやにおい、すすの発生、炎の色など異常や故障と思われるときはときは使用しないでください。事故の原因になります。
異常燃焼のおそれがあります。
運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ 温風に直接長時間あたらない

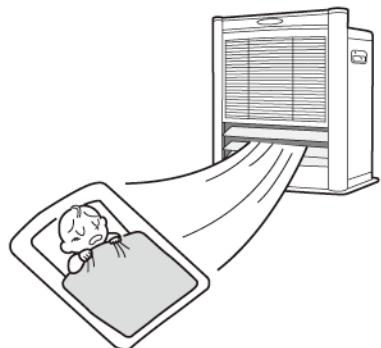


- 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- 温風を直接吸い込まないでください。
気分が悪くなる原因になることがあります。

■ 高温部接触禁止




接触禁止

温風吹出口

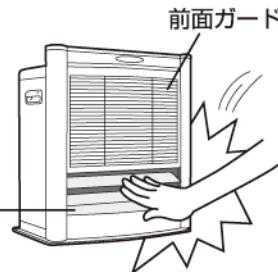

- 燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手などふれたり、内部に手を入れたりしないでください。
やけどのおそれがあります。

■ 温風吹出口に指や異物を入れたり、放置したりしない

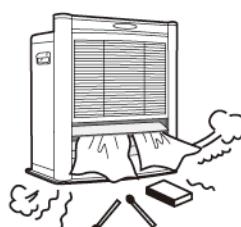

- 温風吹出口や吹出口内部に指や、紙、布、プラスチックや、マッチ、ガスライターなどを入れたり、放置したりしないでください。
発火や破裂の原因になります。

「低温やけど」について

- 比較的低い温度（40℃～60℃）でも長時間皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。
- 次のような方は特にご注意を！
 - 乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
 - 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
 - 深酒する方・疲労の激しい方

特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方が使用するときは、周囲の人が十分注意してください。

⚠ 注意 (CAUTION)

ご使用について

■ 電源プラグを抜いて消火しない



- 消火後、送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。温風空気取入口や天板が高温になり、やけどや故障の原因となります。また、強いにおいがでる原因になります。

■ 腰をかけたり、水をかけたり、重いものを乗せない



- 水の入った容器や物を上に乗せないでください。水が内部に入ると感電や故障の原因になることがあります。
- 本体の上に乗ったり、腰をかけたりしないでください。天板がへこんだり、やけどのおそれがあります。

■ 持ち運ぶときは火を消して給油タンクを抜く



- 傾けないように静かに運んでください。特に階段などでは油漏れのおそれがあります。
- 引っ越し等の運搬時は必ず灯油を抜き、傾けたり、横倒しの状態で運搬しないでください。

■ ファンヒーターを使用している部屋では、超音波加湿器やシリコーン配合製品を使用しない



- 本体近くで超音波加湿器やシリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。燃焼部に金属酸化物やシリコーン酸化物が付着し、異常燃焼や点火ミス途中消火の原因になることがあります。

(シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。
ヘアケア商品(ヘアトリートメント、ムース、枝毛用コート液)ガラスクリーナー、制汗剤、カーワックス、化学ぞうきんなど)

■ 熱に弱い床面にはマットなどを敷く




- 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生することがあります。また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。保護のため熱に強いマットなどを敷いてください。

点検・お手入れ・廃棄

■ ほこりの除去



燃焼・温風空気取入口

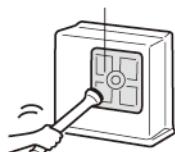

- 燃焼・温風空気取入口は、週1回以上必ず掃除してください。ごみ、ほこりなどが付着すると、異常燃焼のおそれがあります。

■ 廃棄するときは灯油を抜く



- 本体を廃棄処分するときは、必ず給油タンク、油受皿内の灯油を市販の給油ポンプ等で抜き取ってください。(☞28ページ)
灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際思わぬ事故になるおそれがあります。

■ 分解修理・改造の禁止



分解禁止

- 不完全な修理や改造は危険です。
- 改造して使用しないでください。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解、修理は行わないでください。
- 故障、破損したら、使用しないでください。異常燃焼や火災の原因になることがあります。

■ 保管時にしていただくこと



- 保管するときや長時間使用しないときは、必ず灯油を抜いてください。(☞28ページ)
傾けてたり、横倒しの状態では保管しないでください。油漏れや火災のおそれがあります。

■ お手入れするときは本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行う



電源プラグ
を抜く

- 感電・やけどの原因になることがあります。

■ 長期間使用しないときは電源プラグを抜く




電源プラグ
を抜く

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 火災や予想しない事故の原因になります。


各部のなまえ

本体

前面

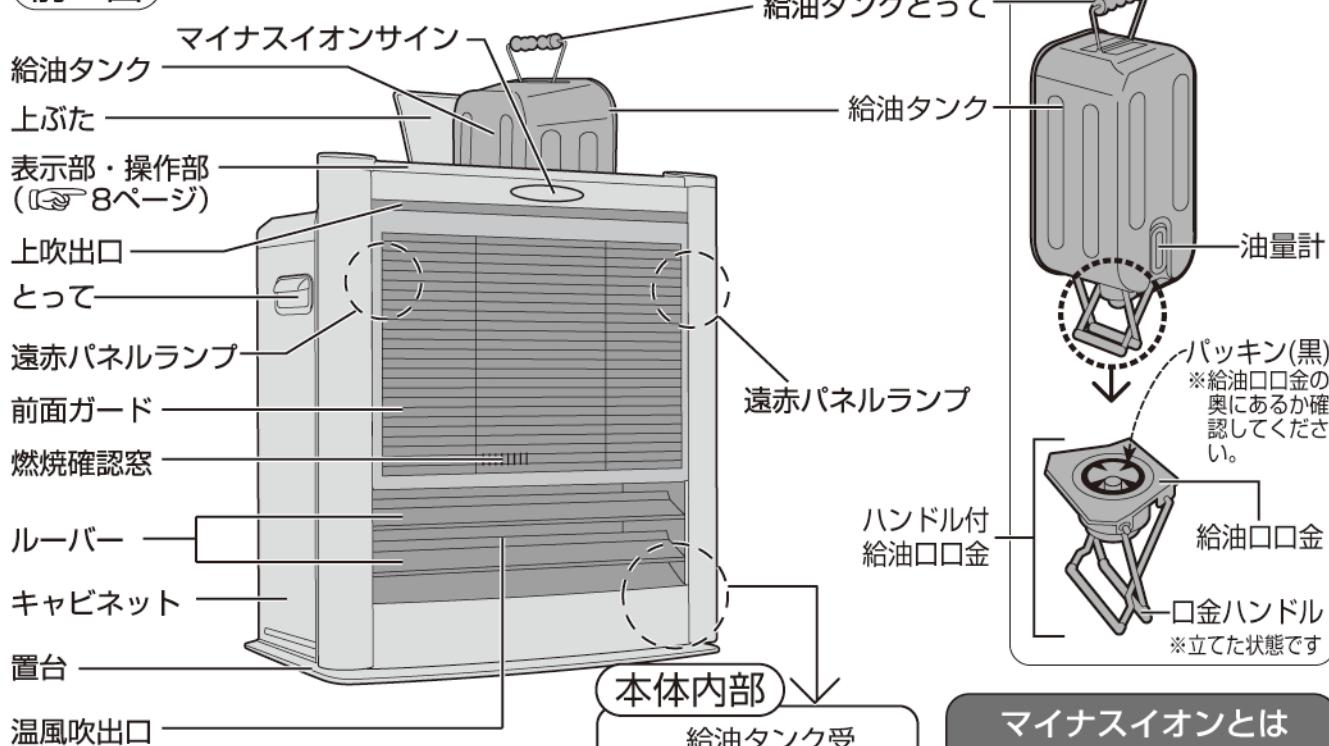


本体内部

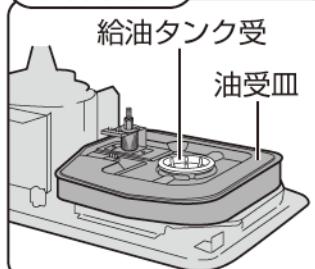

マイナスイオンとは

- マイナスイオンは森林や滝など自然界の穏いの場所に豊富に存在します。空気中でマイナスの電気を帯びた超微粒子をマイナスイオンといいます。

背面

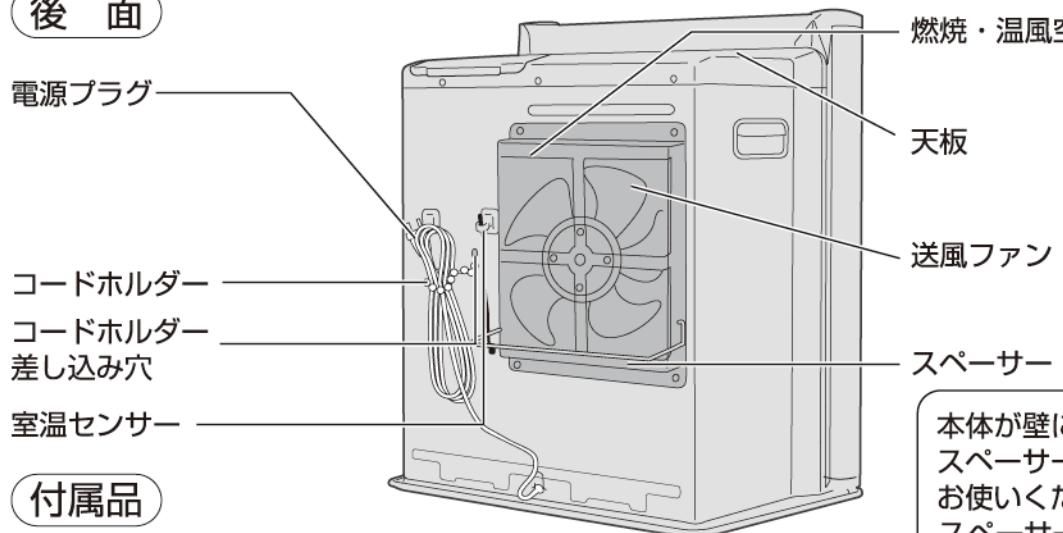

本体が壁に密着しないように、スペーサーを図のようにして、お使いください。
スペーサーは取り外さないでください

付属品



- ※お手入れのときに必要ですので、なくさないよう保管してください。
- ※使用しないときは、コードホルダー差し込み穴に引っかけておいてください。

お願い(NOTICE)

- 本体をひきずらないでください。
床面、畳、じゅうたんなどを傷つけたり、本体底面の塗装がはがれて、さびの原因になることがあります。

各部のなまえとはたらき

表示部
・
操作部

ECO ボタン表示


- ECO 運転に使用。
(☞ 17ページ)
- 点灯 : ECO 運転中。
- 3秒間押すと時刻合わせになります。
(☞ 10ページ)

暖房モードボタン・表示

- ボタンを押すごとに「自動」・「遠赤」・「温風」モードに切り換わります。
(☞ 16ページ)
- 自動表示
点灯 : 「自動」モードで運転しているとき。
 - 遠赤表示
点灯 : 「遠赤」モードで運転しているとき。
 - 温風表示
点灯 : 「温風」モードで運転しているとき。

給油表示

- 点灯 : 油切れ予告。
(給油タンクが空の状態)
(☞ 13ページ)
- ピーピー
5秒間
- 点滅 : 消火が近いとき、または油切れ消火時。
油切れ消火時はデジタル表示部に「U13」を表示。
(☞ 22ページ)
- ピーピー
10秒間

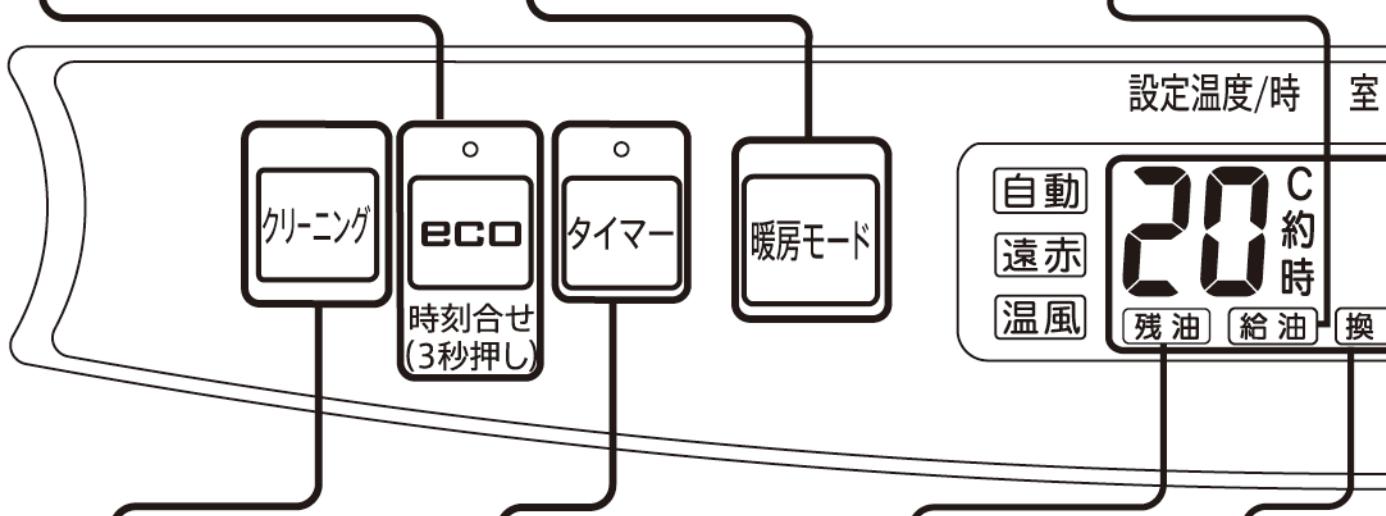

クリーニングボタン

- クリーニング（から焼き）のときに使用。
(☞ 26ページ)
- マイナスイオンサインが点灯中に3秒間押すとマイナスイオンサインを消灯できます。バックライトも消灯します。
(☞ 14ページ)

タイマー・ランプ

- タイマー予約の開始、取り消しに。
(☞ 18、19ページ)
- 点灯 : タイマー予約・タイマー運転中。
 - 点滅 : タイマー運転の終了予告。
ピーピー
10秒間

残油表示

- 点灯 : 油切れ消火までの運転時間のめやすをデジタル表示部に表示。
- 点滅 : 給油をお知らせするブザーが鳴っているとき。
(☞ 13ページ)

換気表示

- 室内の換気が必要なとき、不完全燃焼防止装置が働くと点滅自動消火します。

表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

遠赤パワー表示

- 遠赤パワー表示


- 点灯**：「遠赤」モードで運転しているとき、「強」、「中」、「弱」で遠赤パワーを表示。
[−]または[+]で「強」、「中」、「弱」に切り換えられます。

温度/遠赤パワー タイマー調節ボタン

- 時計の時刻合わせ、遠赤パワーの調節、温度調節・タイマー予約の時刻合わせに。
(☞ 10、16、17、18ページ)

運転スイッチ 運転ランプ

- 運転開始(点火)、消火するときに。
(☞ 14、15ページ)
点灯：運転中
点滅：故障・異常時
消灯：停止中

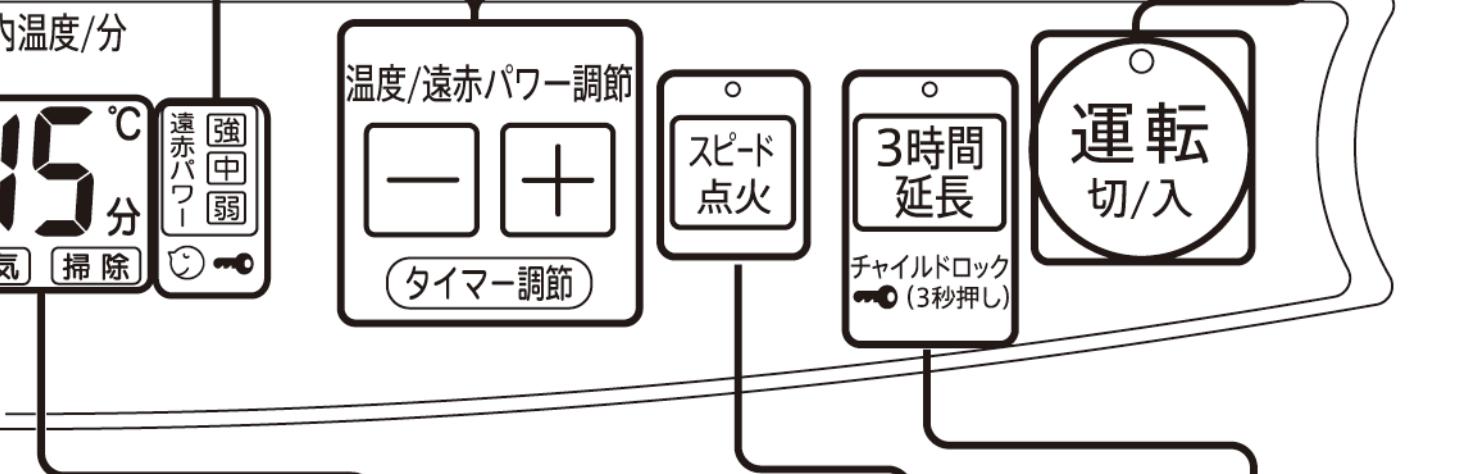

デジタル表示部

- 運転スイッチ「入」— 設定温度と室内温度を表示。
 - 運転スイッチ「切」— 現在時刻を表示。
----- (バー) が点滅。
 - チャイルドロック時— [●] を表示
 - タイマー予約時— 設定時刻を表示。(約10秒間)
 - 給油タンクが「空」になったとき— 残りの運転時間のめやすを表示。
（少なくとも表示時間以上燃焼します。)(☞ 13ページ)
 - 故障・異常時 — 自己診断表示記号を表示。
(☞ 22、23ページ)
- ※ デジタル表示部は見る方向によっては見えにくい場合があります。

スピード点火ボタン・ ランプ

- 点火時間を早めたいときに。
(☞ 20ページ)
点灯：スピード点火をセットしたとき

3時間延長ボタン・ ランプ

- 運転を継続・延長するときに。(☞ 15ページ)
点滅：消し忘れ消火装置による消火の予告。
ピピッピピッ
10秒間
- 自動消火中。
点灯：3秒間押すと、チャイルドロックになります。
(☞ 15ページ)

ご使用前の準備

使用する前の準備と確認

1 石油遠赤ヒーターを取り出す

- 各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。

- 油受皿に少量の灯油が残っている。

- 給油フィルターがぬれている。


- 温風吹出口より見える燃焼筒（炎をかこんでいる筒）が変色している。

2 水平を確認する

- 水平で丈夫な床面に設置してください。
- 水平でないときは、水平な場所に移動する。

3 電源プラグをコンセントに差し込む

- コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。
電源コードを束ねたままにしないでください。
- 給油タンクは本体に取り付けてください。給油タンクに取り付けられてないと「U12」と表示し運転ランプが点滅します。
- 運転スイッチを「切」にした状態でも約1W消費しています。

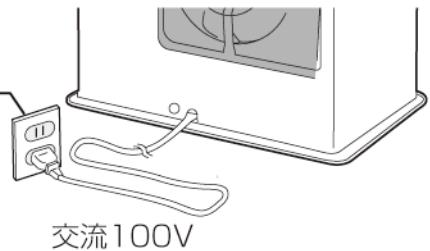

お知らせ

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示部に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅することがあります。運転スイッチが「入」になっていたためで、異常ではありません。
- 運転スイッチを押して、「切」にしてください。デジタル表示部が「-- --」になり、運転ランプが消灯します。

ご使用前の準備

時計の合わせかた



1 eco を3秒間押す

時刻合わせ
(3秒押し)

を3秒間押す

デジタル表示部



- 初めて使用するときや、電源プラグをコンセントから抜き再度差し込んだとき点滅します。

2 - または + を押し、時刻を合わせる

- 時計を進めるときは + を押し、もどすときは - を押します。
- 1回押すごとに1分単位で変わります。
- 押し続けると、10分単位で変わります。

5 時 00 分

最初、午前5時00分が点灯します。

15 時 30 分

〈現在の時刻が午後3時30分の場合〉

15 時 30 分

- デジタル表示部のコロンが点滅し、時計が動きります。

3 eco を押す

時刻合わせ
(3秒押し)

お知らせ

- 電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。
- 夜中の12時の場合、表示は「0 時 00 分」です。

使用燃料について

燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

⚠ 危険 (DANGER)

ガソリン使用禁止



ガソリン禁止

ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。

灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ息を吹きかける。
(火の気のない所で行ってください。)



灯油は、ぬれたまま



ガソリンは、すぐ乾く

(区別がつきにくいときは、お買上げの)
燃料店にお問い合わせください

⚠ 注意 (CAUTION)

変質灯油・不純灯油は使わない



変質した持ち越し灯油
使用禁止

- 異常燃焼や故障の原因になることがあります。

変質灯油

- 古い灯油(昨シーズンより持ち越した灯油)
- 日光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した灯油。
(特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけて)
長期間保管したもののは変質します。

極度に変質したものは黄色味がかったり、酸っぱい臭いがします。

- 点火しにくくなったり、白煙が出ます。
- 消火時のにおいが強くなったり、点火してもすぐ消えたり、暖まらないようになります。
- 燃焼が悪くなり、においがしたりして、安全装置が作動します。


不純灯油

- 灯油以外の油(てんぷら油や機械油、重油、ガソリン、シンナー)などがほんのわずかでも混入した灯油。
- 水やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。
- 灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。

変質灯油・不純灯油の見分けかた

コップに水を入れ、次に灯油を入れて
背後に白い紙をあてます。

- 水と同じ無色透明なら正常。

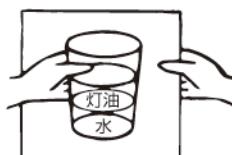

- 少しでも色がついていたら
使用しない。



使用禁止

万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリーニング(から焼き)をしてからご使用ください。(26ページ「クリーニング(から焼き)」)

それでも効果のないときは、お買上げの販売店にご相談ください。(分解・点検が必要です)
灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

灯油の保管のしかた

火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- 灯油は翌シーズンに持ち越さない。
シーズン終了前に使いきってください。
- 灯油は直射日光を避け、青や赤など着色された
ポリ容器(灯油用)で保管してください。
ポリ容器のふたは確実にしめてください。

- ポリ容器に雨水が
かかるないように。
ポリ容器の灯油に水
が混入し、燃焼不良
の原因になります。



給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

1 給油タンクを取り出し、逆さにし、口金をはずす


ハンドル付給油口口金のはずしかた

- ① 口金ハンドルをにぎり、下へ強く押しつけながら左へ90度回す。
 ② △印と「ひらく」の▽印を合わせ、口金ハンドルを上に持ち上げる。



2 給油する


- 給油タンクを下図のようにして、油量計を見ながら、上限をこえないように給油します。

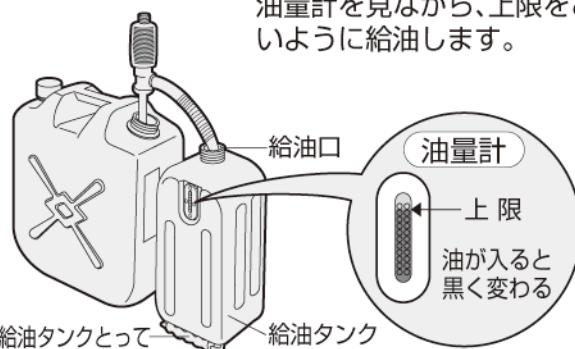

3 口金を締める


ハンドル付給油口口金の締めかた

- ①△印と「ひらく」の▽印を合わせる。
 ②口金ハンドルをにぎり、下へ押しつけながら右へ90度、とまるまで回し、△印と「閉じる」の○印を合わせる。

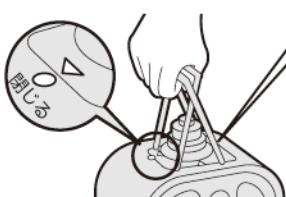

- 燃焼中に給油タンクを取り出すと、給油時消火装置が作動し「U12」を表示し消火します。
- 給油タンクを取り出すときは、こぼれた油はふき取ってください。
- 口金に砂やごみがついたり、入ったりしないように注意してください。
 (回転が重くなります)
- 給油口、口金にさび、変形、回転不良および破損がないか確認してください。
 (☞ 24ページ「給油タンクの点検」)

口金の周囲に青色の線が出ているのを確認する。

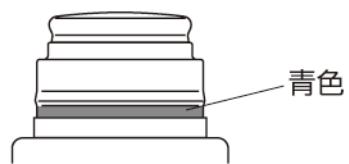

- △印と「閉じる」の○印が合っていることを確認してください。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。
- 口金を下にして、灯油漏れがないか確認してください。
- 青色の線が出ていない場合は、もう一度締め直してください。

お知らせ

4 給油タンクを本体に静かにもどす

- 給油タンクとってを前後方向に合わせ、本体にセットする。左右どちらでもセットできます。
- 灯油が油受皿に入るまで約1分待って点火します。

- 給油口周辺が多少黄色くなることがあります、異常ではありません。
- 口金が確実に締まっていないと、口金から灯油が漏れて火災のおそれがあります。


ご使用前の準備

給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

お願い(NOTICE)


- 口金ハンドルを利用して給油タンクを持ちはこぶとき、1本では不安定となりますので2本の口金ハンドルを持ってください。
- 給油口が変形しますと油漏れの原因となりますので、ぶつけたりしないでください。
- 給油タンクを落とすと、油が漏れたり、ケガをすることがありますのでご注意ください。
- こぼれた灯油はふいてください。
- 口金の周辺やくぼみに灯油がこぼれたら、布などでふき取ってください。
下に向かたときこぼれます。
- スキマに指を差し込むとケガをしますので注意してください。

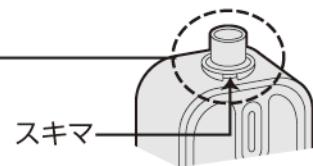


残り燃焼時間表示について

給油タンクの油が少なくなると


- 1** 給油と残油表示が点灯します。ブザーが5秒間鳴り、デジタル表示部に油切れ消火までの運転時間のめやすを表示します。
- 燃焼は中～弱で燃焼します。運転時間のめやすは中で燃焼が続いた場合を表示し、表示時間以上の運転が可能です。
(お部屋が暖まっている場合など使用環境によっては、表示時間より大幅に燃焼時間が長くなります)

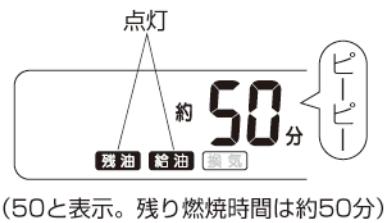

- 2** 表示は **40**、**30** のように10分きざみで切り替わります。**10** のときはブザーが5秒間鳴ります。

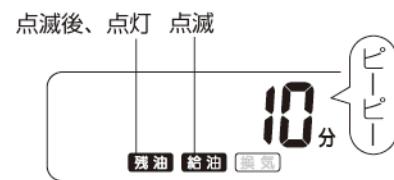

- 3** **10** に変わってから油切れ消火までは **10** の表示を続けます。
その後ブザーが5秒間鳴り、給油表示が点滅し、油切れ消火が近いことをお知らせします。ブザーが5秒間鳴っている間は残油表示は点滅します。それ以外は点灯します。

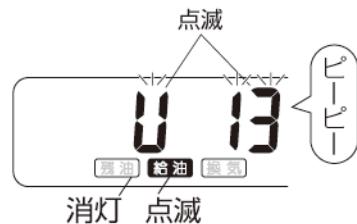


- 4** 灯油がなくなると自動消火します。ブザーが10秒間鳴り、残油表示が消灯します。給油表示が点滅します。
「U13」が表示し点滅します。

使いかた

点火・消火のしかた

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。

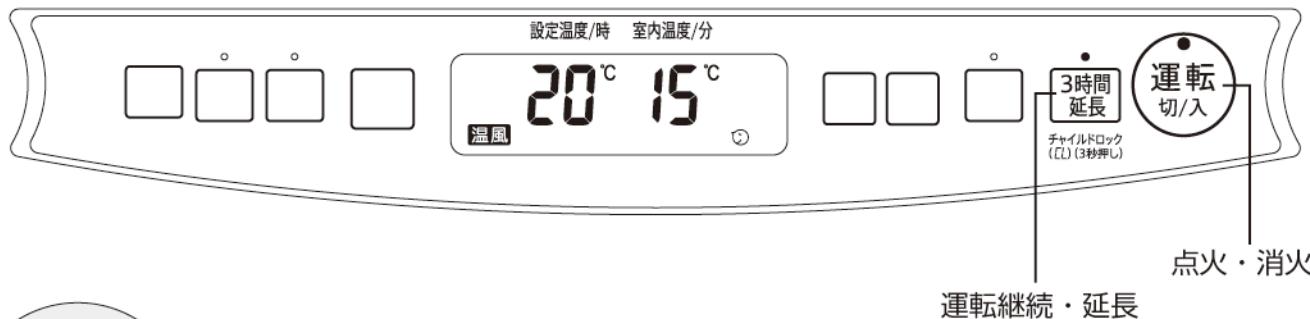

点火する

運転
切/入

を押す

- 運転ボタンを強く押しこみ運転ランプが点灯したことを確認してください。
- デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。遠赤モードで運転しているときは、室内温度のみ表示します。

(例)





設定温度表示
(自動/温風モードのみ)

約2分後、自動点火し、送風が始まります。
運転中は温風吹出口からマイナスイオンが出ます。



3時間後、安全のため、自動消火します。 ●運転ランプが消灯し、3時間延長ランプが点灯します。

燃焼確認窓から炎の状態を確認する

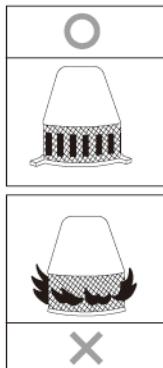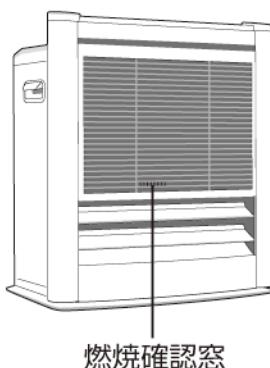

正常燃焼 (青色の炎)

- 次のような場合は異常ではありません。
⇒黄色の炎が時々まじる。
⇒弱燃焼時に網の部分が赤く見える。

異常燃焼 (黄火燃焼)

- 次のような場合は異常です。
⇒大きな黄火が出る (すす発生の原因になります)
⇒音やにおいがする。
- 運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡してください。

お知らせ

- 点火時、「パチパチ」と音がしたり、数回「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化することがあります、異常ではありません。
- 運転スイッチを「切」にした状態でも、約1Wの電力を消費しています。
- マイナスイオンサインを消したいとき
運転中にクリーニングボタンを3秒間押してください。
再度3秒間押すと、点灯します。
バックライトも消灯します。

お願い (NOTICE)

- 超音波加湿機を使用している部屋では石油遠赤ヒーターを使わないでください。
赤褐色の炎になったり、水質によっては石油遠赤ヒーターが故障する原因になります。

消火する

○
運転
切/入

を押す

↓
消火

- 運転ボタンを強く押しこみ運転ランプが消灯したことを確認してください。
- 燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して約3.5分後運転が停止します。
- 運転スイッチを「切」にしてからマイナスイオンサインがしばらく点滅します。
- 遠赤パネルランプが点灯している状態で消火したときは、徐々にランプが消灯します。

注意 消火直後に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
においが出来ます。

消火直後に電源プラグをコンセントから抜くと送風ファンが回らず、本体上部や温風空気取入口が熱くなり、やけどのおそれがあります。

継続・ 延長する

口金ハン

部屋の換気をしてから

●
3時間
延長

を押す

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。
(消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため)

1 ● 運転中はいつでも押したときから3時間運転を継続できます。

2 ● 2時間45分経過したとき3時間延長ランプが
点滅し「ピピッピピッ」と音が10秒間なります。
このときに **3時間延長** を押すと、消火せずに運転を継続できます。

ニ・ン
3時間
延長
(10秒間)
ピピッピピッ

3 ● 運転ランプが消灯し3時間延長ランプが点灯します。
● 自動消火したとき **3時間延長** を押します。
3時間延長ランプが消灯し運転ランプが点灯し
押したときから3時間、運転します。

3時間
延長
●
運転
切/入

3時間
延長
●
運転
切/入

チャイルドロックのしかた

お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。
運転中でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。

○
3時間
延長
チャイルドロック
(3秒押し)

をピッという音が
鳴るまで約3秒間押す

● デジタル表示部に **●** と表示します。



取り消すときは再度 **3時間延長** をピーという音が
鳴るまで約3秒間押します。

● デジタル表示部の **●** という表示が消えます。

お知らせ

デジタル表示部に **●** を表示しているときはすべての操作ができません。

- ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- 電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。

使いかた

暖房モードの切り換えのしかた

「自動」、「遠赤」、「温風」の3種類の暖房モードを選べます。



1



を押す

(運転中は押さなくてよい)

- 運転ランプが点灯したことを確認してください。

2



を押す

- 押すごとに
「自動」→「遠赤」→「温風」→「自動」…の順に暖房モードが切り換わります。



●「自動」モードにすると

設定温度に応じて、「温風」と「遠赤」の両方のモードを自動的に切り換えて室温をコントロールします。

●「遠赤」モードにすると

遠赤ふく射と微温風でお部屋を暖めます。

●「温風」モードにすると

設定温度に応じて「強」～「弱」の運転を自動的に行い、室温をコントロールします。

遠赤パワー調節

- 「自動」表示が点灯します。
- 12°Cから30°Cの範囲で室温調節ができます。
- 室温が設定温度になるまで「温風」運転になります。設定温度になると「遠赤」運転になります。
- 「遠赤」運転中は遠赤パネル表示が点灯します。

- 「遠赤」表示と遠赤パワー表示が点灯します。
- 運転開始後約2分間は「温風」運転になり、その後「遠赤」運転になります。
- 遠赤パワー表示は **〔-〕**、**〔+〕** を押すと、「強」、「中」、「弱」の3段階に切り換わります。**〔-〕** を押すと弱くなり、**〔+〕** を押すと強くなります。
- 「遠赤」運転中は遠赤パネル表示が点灯します。



- 「温風」表示が点灯します。
- 12°Cから30°Cの範囲で室温調節ができます。

お知らせ

- 「遠赤」モードの「強」または「中」に設定されても室温表示が30°C以上のときは、「弱」で運転します。
- 「遠赤」運転中は上吹出口からお部屋の空気を循環させる微温風と温風吹出口から足もとを暖める温風が出ます。


- 「遠赤」運転しているときは、前面ガードが青くなりますが、遠赤パネルランプが点灯しているためです。

(遠赤パネルランプの消費電力は最大で約1Wです)

使いかた

室温調節のしかた

「自動」または「温風」モードで
室温調節できます。

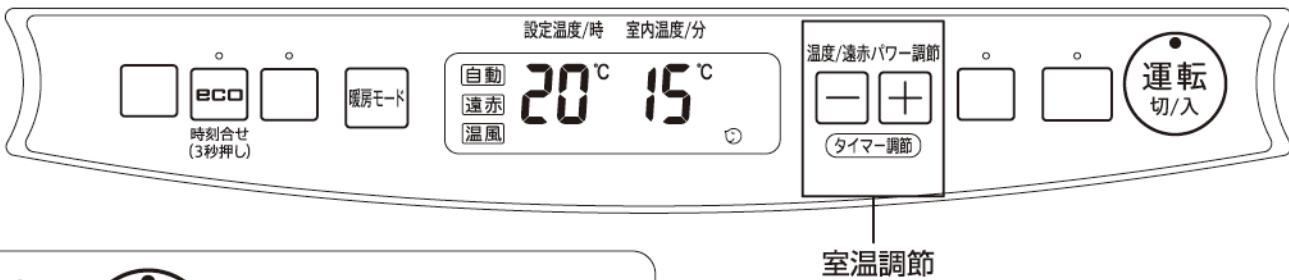

1



を押す

(運転中は押さなくてよい)

- 運転ランプが点灯したことを確認してください。

2



を押し、「自動」

または「温風」を選ぶ

- 自動または温風表示が点灯します。

3



または + を押す

- 押し続けると連続して温度が変わります。
- 一度セットすれば記憶されます。

温度を下げるとき

- を押すごとに1°Cずつ下がります。

(例) 20°C → 19°C → 18°C → 17°C

温度を上げるとき

+ を押すごとに1°Cずつ上がります。

(例) 20°C → 21°C → 22°C → 23°C

- 押し続けると連続して温度が変わります。

- 一度セットすれば記憶されます。

お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも暖房モードと設定温度は記載されています。再度セットする必要はありません。
- 室温の表示は、室内平均温度のめやすです。設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致しません。
- 紙表示が点灯しているとき、燃焼は「弱」になります。


- 室温が0°C以下でも「0」が表示されます。
- 暖かい日(秋口や春先など)狭い部屋でご使用になる場合、室温が設定温度より上昇することがあります。(暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも暖めすぎになります)このようなときは ecoボタンを押してください。

使いかた

eco運転のしかた

暖めすぎを防止して、節約暖房したいときにご使用ください。

1



を押す

(運転中は押さなくてよい)

- 運転ランプが点灯したことを確認してください。

2



を押す

- ecoランプが点灯し、eco運転を開始します。
- 運転スイッチを「切」にしても、一度セットすれば記憶されます。
- 取り消す時は再度ボタンを押してください。

お知らせ

- eco運転中は室温が設定温度より低めに(最大2°C)表示することがあります。
- タイマー予約にするとecoランプは消灯しますが、eco運転は取り消されません。
電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは eco運転の設定は取り消されます。
- 設定温度より3°C上ると消火し、設定温度より1°C下ると点火します。ecoボタンを押すと、時間に関係なく上記条件になるとeco運転になります。
- 「遠赤」モードのときはeco運転できません。

使いかた

使いかた

タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。



タイマー
予約時刻の
合わせかた

1 現在の時刻を確認する

(☞10ページ)

- 現在の時刻を合わせていないときは
タイマー予約できません。

2 運転 切/入 を押す

(運転中は押さなくてよい)

- 運転ランプが点灯したことを確認して
ください。
- 運転スイッチが「入」になっていないと
タイマー予約できません。

3 タイマー を押す

- タイマーランプが点灯します。
- デジタル表示部の設定時刻が点滅します。

4 - または + を押し、 時間を設定する

- + を押すごとに進み、- を押すともどります。
- 1回押すごとに10分ずつ変わります。
- 押し続けると表示が連続して変わります。
- 約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合は自動消火します。



あったかタイマー機能

お目ざめの時には暖かくなるように、予約した時刻より早く（5～15分前）運転を開始します。

室温が16°C未満のときはその日のお部屋の温度によって点火する時刻が変わります。
室温が16°C以上のときは予約した時刻に運転を開始します。

「時」「分」が点滅している間に合わせてください。

(例) 午前6時30分に予約したいとき
デジタル表示部の表示を

6時 30分 に合わせる

約5秒後自動的にタイマー予約になります。

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、
タイマーを押してタイマー予約を取り消してください。

お願い (NOTICE)

- 停電したときや電源プラグを抜いたときは
(再通電後運転ランプ点滅)
デジタル表示部に「U 10」が表示されます。
運転スイッチを「切」にし、手順「1」から
やりなおしてください。

- 地震や強い衝撃があったとき
給油タンクを抜いたとき（運転ランプ点滅）
デジタル表示部に「U 12」が表示されます。
運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを押してください。

タイマー予約のしかた

安全のため約1時間で自動消火します。

1



運転
切/入

を押す
(運転中は押さなくてよい)

- 運転ランプが点灯したことを確認してください。

2



タイマー
を押す

↓
タイマー予約時刻が点滅し、約5秒後「ピピッ」と音が鳴り、

運転ランプが消灯します。
燃焼中の場合は、自動消火します。

- タイマーランプが点灯します。
- タイマー予約の時刻を表示します。（10秒間）
- 約10秒後に時計表示に切り換わります。
- 室温が低いほどあったかタイマー機能によって予約時刻よりも早く運転を開始します。
- ピーピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプが点滅します。
- 運転ランプが消灯したことを確認してください。
- タイマーランプは点滅のままでです。

タイマー運転中
予約時刻になると自動的に点火

↓
消火する10分前

↓
約1時間燃焼し、自動消火

燃焼中にタイマー
を押す

- タイマーボタンを押して、タイマー運転を取り消してください。
- タイマーランプが消灯します。

自動消火させずに
続けて暖房したいときは

タイマー予約の取り消しかた



タイマー
を再度押す

- タイマーランプが消灯します。
- 運転ランプが点灯します。
約2分後自動点火します。

お知らせ

- 毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき
運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押すだけで予約できます。
- タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したいときは運転スイッチを入れなおし、18ページの手順「3」からやりなおしてください。


●タイマー予約時刻について

電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻は一度セットすれば記憶されますので、予約しなおす必要はありません。

使いかた

スピード点火のしかた

早く点火したいときにご使用ください。

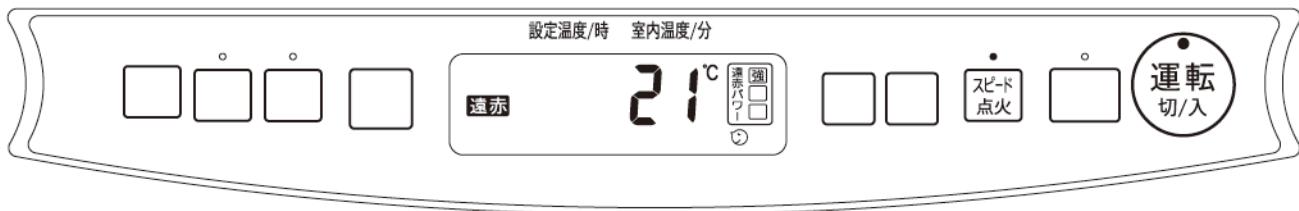

スピード点火
のしかた

1 あらかじめ スピード点火 を押しておく

- スピード点火ランプが点灯します。
- 再度押すとスピード点火は取り消されます。
- スピード点火ボタンを押してから10分経過しないとスピード点火機能は働きません。

2 運転 切/入 を押す

- 運転ランプが点灯したことを確認してください。

↓ 約10秒後

- 自動点火し、温風ができます。

スピード点火とは

- お出かけ前にあらかじめ（運転スイッチを「入」にする10分以上前）、スピード点火をセットしておけば、外出から帰ったときすぐに点火できます。スピード点火は約10秒で点火できます。（通常点火は約2分）
- 点火時間を早めるため、運転スイッチが「切」でもバーナーを予熱するしくみになっています。そのため平均100Wの電力を必要とします。節電のためスピード点火を必要としないときは、取り消してください。

スピード点火の
取り消しかた

スピード点火 を再度押す

お知らせ

- スピード点火ボタンを押してから24時間以内に点火操作しないと、スピード点火は自動的に取消されます。
- 下記のこととはバーナーを予熱しているため、異常ではありません。
- 時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化することがあります。
- 本体が約50℃ぐらいになりますが、異常ではありません。
- においがすることがあります。

- 電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないようになっています。
　　タイマー予約中
 - スピード点火ランプは消灯しますが、スピード点火のセットは取り消されません。
 - タイマー予約を取り消しても、スピード点火ランプは点灯しますが、予熱していないためすぐにはスピード点火はしません。
　　燃焼中
 - スピード点火ランプが点灯していますが、予熱していません。

故障かな？

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	原因（安全装置）	処置方法
点火や消火のとき		
●運転ランプが点灯しない。 ●点火しない。	●3時間延長ランプが点灯していませんか？ (消し忘れ消火装置が作動) ●電源プラグが抜けていませんか？ ●給油タンクが入っていない ●チャイルドロックしていませんか？	運転スイッチを入れなおす。 または3時間延長ボタンを押す。 電源プラグをコンセントに差し込む。 給油タンクを入れる。 チャイルドロックを取り消す。 乾いた布で完全にふき取る。 新しい灯油と入れかえる。 給油タンク受、油受皿の水を抜く。 (25、28ページ) 運転中に電源プラグをコンセントから抜かない。
●においがする。	●油がこぼれたままになっていませんか？ ●変質灯油や不純灯油を使用していませんか？ ●給油タンク受、油受皿に水がたまっていますか？ ●運転中や消火直後に電源プラグをコンセントから抜きましたか？	乾いた布で完全にふき取る。 新しい灯油と入れかえる。 給油タンク受、油受皿の水を抜く。 (25、28ページ) 運転中に電源プラグをコンセントから抜かない。
●初めて使用するときや、シーズンはじめに使用するとき煙やにおいが出る。 ●点火時、消火時に「カチャ」と音がする。 ●「パチパチ」、「ボッ」音がする。 ●「ピチピチ」音がする。	●耐熱塗料や付着したほこりが焼けるためです ●ノズルを開閉する弁の音です。 ●点火放電や点火時の着火の音です。 ●点火時、消火時に金属が伸び縮みする音です。	異常ではありません。
●スピード点火をセットしたのにスピード点火しない。	●スピード点火セット中に停電や地震、強い衝撃がありましたか？ ●点火する10分以上前にスピード点火をセットしてありましたか？	運転スイッチを「切」にして、スピード点火をセットしなおす。 点火する10分以上前にスピード点火をセットしておく。
燃焼しているとき		
●消火する。 ●ランプが正しく働かない。	●電源に異常な雑音が入った。	電源プラグをコンセントから抜き再度入れる。
●点火しても燃焼が弱く、部屋が暖まらない。 ●炎の状態が悪く、黄火燃焼やにおいが出る。	●タールが付着しています。 ●燃焼・温風空気取入口がほこりでつまっている。 ●換気不足のためです。	クリーニングする。 (26ページ) 燃焼・温風空気取入口を掃除する。 換気する。
●燃焼部の一部が赤くなる。 ●「コトコト」音がする。	●炎に熱せられるためです。 ●電磁ポンプが動いている音です。	異常ではありません。
●「ボコボコ」音がする。	●燃焼中や消火後に油受皿に灯油が流れる音です。	
●「ピチピチ」音がする。 ●「シュー」音がする。	●燃焼量が変化した時に金属が伸び縮みする音です。 ●気化した灯油が吹き出す音です。	給油する。 (13ページ)
●室内温度表示が異常である。 ●マイナスイオンサインが点灯しない。	●油切れになっていますか？ ●室温センサーが直射日光にあたっていますか？ ●本体に逆風があたっていますか？ ●消灯に設定されていますか？	直射日光のあたらない場所に移動する。 本体に逆風があたらないようにする。 設定を解除する。 (14ページ)
タイマー予約しているとき		
●タイマーを予約したのに運転しない。	●タイマー予約中に停電や地震・強い衝撃がありましたか？	運転スイッチを入れなおす。
●以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。		

異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示部に自己診断表示が出たら…

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。

また、デジタル表示部に故障・異常の原因（自己診断表示記号）がアルファベットと数字で表示します。

デジタル表示部 (自己診断表示)	原因(安全装置)	処置方法
U 04	<ul style="list-style-type: none">●燃焼・温風空気取入口がつまっていますか？ (過熱防止装置が作動)●温風吹出口や前面ガードがふさがっていますか？ (過熱防止装置が作動)	<p>燃焼・温風空気取入口を掃除する。 (☞ 25ページ)</p> <p>障害物を取りのぞく。</p>
U 10	<ul style="list-style-type: none">●停電があった。(停電安全装置が作動)●電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転スイッチが「入」になっていませんでしたか？	運転スイッチを入れなおす。
U 12	<ul style="list-style-type: none">●強い地震(震度5(強)以上)・衝撃を受けていませんか？ (対震自動消火装置が作動)●給油タンクを本体から取り外している。	<p>地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないか確認し、運転スイッチを入れなおす。</p> <p>給油タンクを本体に取り付ける。</p>
U 13 ●給油 表示点滅	<ul style="list-style-type: none">●灯油がなくなっていますか？●給油タンク受に水やごみがたまっていますか？	<p>給油する。(☞ 13ページ)</p> <p>給油タンク受のお手入れをする。 (☞ 25ページ)</p>
U 17	<ul style="list-style-type: none">●変質灯油や不純灯油を使用していませんか？●タールが付着しています。	<p>クリーニングする。(☞ 26ページ) 新しい灯油と入れかえる。 (☞ 11ページ)</p> <p>クリーニングする。(☞ 26ページ)</p>
U 18 ●20秒間音でお知らせします。 ●換気 表示点滅	<ul style="list-style-type: none">●室内の換気が不足していませんか？ (不完全燃焼防止装置が作動)●燃焼部に金属酸化物やシリコーン酸化物やタールが付着しています。	<p>必ず1時間に1~2回は換気する。</p> <p>本体内部の点検が必要です。 お買上げの販売店または、 お客様相談室へご連絡ください。 (☞ 裏表紙)</p>

異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示部 (自己診断表示)	原因(安全装置)	処置方法
 H 31	<ul style="list-style-type: none">●油受皿に水がたまっていますか?●点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していませんか? (点火安全装置が作動)	<p>油受皿の水を抜き取る。 (28ページ)</p> <p>ひんぱんに発生する場合は本体内部の点検が必要です。お買上げの販売店または、お客様相談室へご連絡ください。 (裏表紙)</p>
 H 36	<ul style="list-style-type: none">●燃焼・温風空気取入口がつまっていますか? (不完全燃焼防止装置が作動)●燃焼部に金属酸化物やシリコーン酸化物が付着しています。超音波加湿器や揮発性シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などを使用していませんか?●電磁ポンプにごみがつまっている。	<p>燃焼・温風空気取入口を掃除する。 (25ページ)</p> <p>本体内部の点検が必要です。お買上げの販売店または、お客様相談室へご連絡ください。 (裏表紙)</p>
 H 83	<ul style="list-style-type: none">●燃焼部にタールが付着しています。	<p>本体内部の点検が必要です。お買上げの販売店または、お客様相談室へご連絡ください。 (裏表紙)</p>
その他、上記以外の表示、又は全く表示しない場合	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。	
 ●点滅	<ul style="list-style-type: none">●不完全燃焼防止装置が連続して4~6回作動した。	<p>直ちに部屋の換気を十分にしてお買い求めの販売店または日本エー・アイ・シーお客様相談室へご相談ください。</p>
 ●点灯	<ul style="list-style-type: none">●不完全燃焼防止装置が連続して7回作動した。	<p>直ちに部屋の換気を十分にしてお買い求めの販売店または日本エー・アイ・シーお客様相談室へご相談ください。</p>
上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を確認して、運転スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店へご連絡ください。		

日常の点検とお手入れのしかた

使いの
たびに
点検を

周囲の可燃物の確認

- 本体の周囲に、燃えやすいものがないか常に確認してください。




給油タンクの点検

- 給油口・口金にさび、変形、回転不良および破損があるときは、新しい給油タンク・口金と取り替える。お買上げの販売店にご相談ください。



油漏れ・油のたまり・油のにじみ

- 油漏れのある場合は、電源プラグコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買上げの販売店にご相談ください。

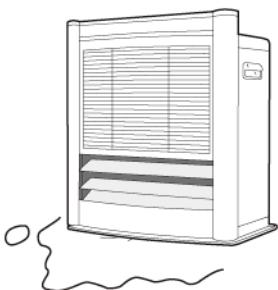

1シーズンに
2~3回

対震自動消火装置の点検

- 燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に消火するか確かめてください。


定期的に お手入れを

週1回
以上

燃焼・温風空気 取入口の掃除

- ほこりは掃除機で吸い取ります。

燃焼・温風空気取入口

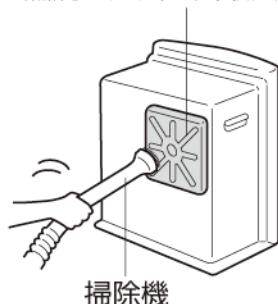

掃除機

- 取れにくいほこりは歯ブラシなどで落としながら、掃除機で吸い取ります。

お願い


- 灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に掃除機で吸わせないでください。
室温センサーを曲げないように注意してください。
- 運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口の掃除をしないでください。
異常燃焼を起こします。

1シーズンに
2~3回

給油タンク受の掃除

- 灯油に水やごみが混入することがありますので、下記に従って掃除をしてください。

1 給油タンク受を取り出す

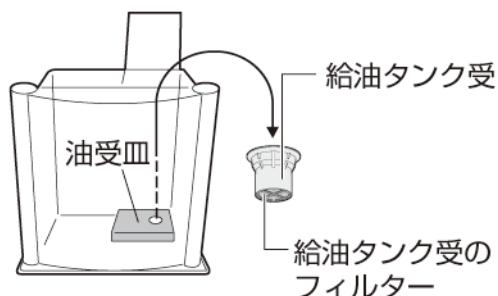

2 給油タンク受の ごみや水を取る

- 給油タンク受を逆さにし、新聞紙などの上に置いて取ってください。


3 給油タンク受を もとどおりにセットする

1カ月に
1回以上

本体・温風吹出口の掃除

- ほこりは掃除機で吸い取ります。
- 油や汚れは、家庭用台所洗剤（中性）を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取ります。
- 温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色する所以ありますので、家庭用台所洗剤（中性）を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取ります。

前面ガードの掃除

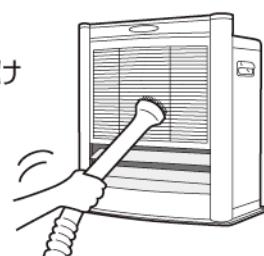


お願い (NOTICE) ●本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。

日常の点検とお手入れのしかた

汚れたり、
灯油が通り
にくくなったり
とき

- 給油タンク受のフィルターは、灯油は通しますが水は通しにくいフィルターでできています。
給油タンク受のフィルターに水やごみがたまると、給油タンクに灯油があるのに、U13表示（灯油切れエラー）が点滅することがあります。
- 給油タンクを取り出してから、給油タンク受を傾けないように取り出し、たまつた水やごみを取り除いてください。

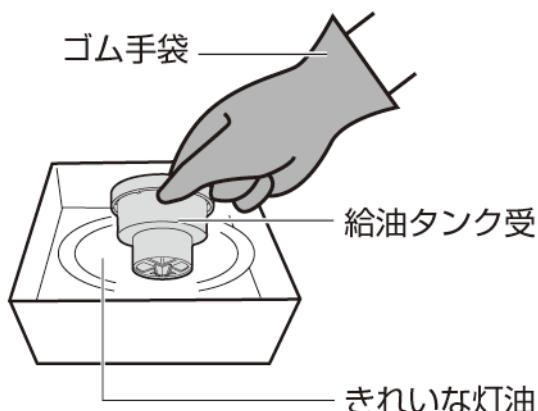

お願い(NOTICE)

- 給油タンク受は水で洗わないでください。必ずきれいな灯油で洗ってください。水で洗うと灯油が通過しにくくなります。ごみが取れにくい場合は、歯ブラシなどを使うと便利です。
- 給油タンク受は必ず取り付けてください。取り付けないで使用すると器具の故障の原因になります。

1シーズンに
1回以上

クリーニング（から焼き）

灯油を気化させる部品にたまつたタールを、から焼きすることにより取り除きます。

次のようなときはクリーニングをしてください。

（クリーニングは約2時間かかります）

- デジタル表示に「U17」を表示したとき
- 点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、
- においが強い
- シーズンの終わりでおしまいになるとき（またはシーズンの始め）

準備 油受皿の灯油を完全に抜き取らないと空焼きにならずクリーニングできません。

- ① ファンヒーターを室外に出す
 - クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ② 給油タンクと給油タンク受を取り出す



- ③ 油受皿及び給油タンクの灯油を給油ポンプで抜き、抜ききれないときは、灯油を付属のスポットで抜く

- 油受皿の灯油を抜かないとクリーニングが受けつけできません。



- ④ 給油タンク受、空にした給油タンクを元通りにセットする

- 上ぶたを閉める。

準備 の①～④が終わったら、次ページの **手順** へ進んでください。



手 順

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 運転スイッチが「切」になっているか確認する
 - デジタル表示部に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。
 - 運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③ クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで押しつづける
 - デジタル表示部に [-] が表示されます。
- ④ 運転スイッチを「入」にする
 - 運転ランプが点灯して、デジタル表示部の表示が [C8] になり、クリーニングを開始します。
- ⑤ [C0] 表示が点滅するまで放置する（約2時間かかります）
 - デジタル表示部が [C8] → [C7] → [C6] …と変わり、[C0] 表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ⑥ 運転スイッチを「切」にする

クリーニングが終わったら

引き続き使用されるとき(シーズン中)

- ① 給油タンクに新しい灯油を給油して本体にセットし、約1分後に運転スイッチを「入」にする

おしまいになるとき(シーズン終わり)

- ① 電源プラグをコンセントから抜く
- ② 以後は、「保管のしかた」にしたがって保管する
(☞ 29ページ手順「5」以降)

お願い (NOTICE)

- 誤って不良灯油を使用したために、クリーニングするとき1回で完全に回復しない場合は、2~3回行ってください。
- クリーニングを途中で止めると効果がありません。[C0] 表示になるまで行ってください。

お知らせ

- クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態になります、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度手順 ③ からやり直してください。
- クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ)がし、送風になりますが、異常ではありません。
- クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が一瞬変化することがありますが、異常ではありません。

日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示に
「H31～H33」を
表示したとき

油受皿に水がたまっている場合があります

■ 油受皿の水の確認のしかた

明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と水が分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水がたまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜きをしてください。

1 市販の給油ポンプと付属のスプイトで灯油を抜き取る


- 抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

2 給油タンク受をセットし、給油タンクに新しい灯油を給油する

3 給油タンクを本体にセットし、約1分待って運転スイッチを「入」にし、再点火する

- このとき白煙が出ることがあります。

4 1回で点火しなかった場合、再び点火操作する

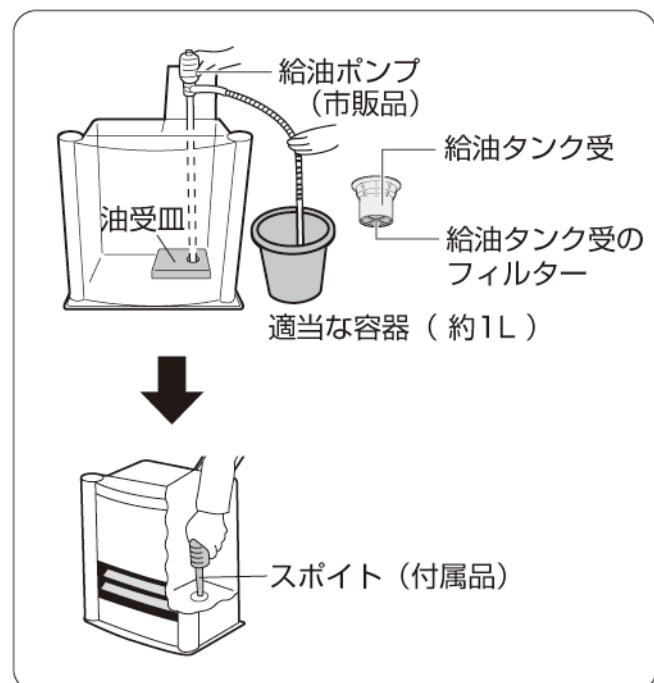

処置を行なっても直らないとき

本体内部の点検が必要です。お買上げの販売店または、お客様相談室へご連絡ください。(☎ 裏表紙)

定期点検について

定期点検の
おすすめ
(2シーズンに
1回)

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買上げの販売店または修理資格者【一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会（TEL 03-3499-2928）で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

部品交換について

故障したものは絶対に使用しないでください

お買い上げの
販売店へ
ご依頼ください

交換部品は石油遠赤ヒーターをお買上げの販売店でお求めください。必ず、純正部品をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買上げの販売店または一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）などのいる販売店などで修理をお受けください。

消耗・劣化しやすい部品

● 使用期間により交換が必要な部品

電極ユニット、ホエンバンヒ、燃焼筒、
給油タンク受、アースリング

● 変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品

給油タンク受(フィルター部)、電磁ポンプ
気化器、温風吹出口、ソレノイド

別売品

給油タンク受（フィルター付）

給油口口金

給油タンク（口金付）

保管のしかた

長期間
使わない
とき

1 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る

- 水、ごみを残さないでください。
(さび、穴あきの原因に)

2 給油タンク受の掃除をする

- 25ページの手順「1」と「2」のみ
行ってください。

3 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を 付属のスポットで抜き取る

- 水、ごみを残さないでください。
(さび、穴あきの原因に)
- 急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜いて
ください。

● 灯油の廃棄……………灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

● 本体の廃棄……………本体の廃棄処分は、給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。

4 クリーニング（から焼き）する (☞26ページ)

- バーナーの寿命を延ばし、長くご使用
いただくためです。

5 本体、燃焼・温風空気取入口、温風吹出口を 掃除する (☞25ページ)

6 電源コードを束ね、付属のスポットとともに コードホルダー差し込み穴に差し込む (☞7ページ)

7 乾燥した場所に保管する ● 傾けたり、横倒しにしないでください。

お手入れ・保管・その他

仕様

型式の呼び		AJ-F50D
種類		気化式・強制通気形・強制対流形
点火方式		高圧放電自動点火
使用燃料		灯油 (JIS K 2203 1号灯油)
暖房出力	遠赤モード	「強」3.50kW 「弱」0.81kW
	温風モード	「強」(最大)5.00kW 「弱」(最小)0.81kW
燃料消費量	遠赤モード	「強」(最大)3.50kW(0.340L/h) 「弱」(最小)0.81kW(0.079L/h)
	温風モード	「強」(最大)5.00kW(0.486L/h) 「弱」(最小)0.81kW(0.079L/h)
油タンク容量		7.0 L
燃焼継続時間	遠赤モード	「強」20.6時間 「弱」88.6時間
	温風モード	「強」14.4時間 「弱」88.6時間
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz
標準適室 (暖房のめやす)		約 21.5 ~ 29.5m ² (13~18畳)
定格消費電力		最大消費電力 (点火時) 610W/610W 燃焼時消費電力「遠赤モード」 24W/25W 燃焼時消費電力「温風モード」 28W/28W 待機時消費電力 0.8W/0.8W
運転騒音 (正面)※	遠赤モード	「強」(最大)38dB 「弱」(最小)24dB
	温風モード	「強」(最大)41dB 「弱」(最小)24dB
安全装置		対震自動消火装置 不完全燃焼防止装置 点火安全装置 停電安全装置 過熱防止装置 消し忘れ消火装置 給油時消火装置
外形寸法		高さ539mm×幅506mm×奥行342mm (置台を含む)
質量		約15.0kg
付属品		スポット

※騒音の数値はJIS測定法 (S3031) に基づく測定値です。

保証とアフターサービス

保証書について

裏表紙の保証書は販売店でお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ保管してください。

保証期間はお買い上げの日より1年間です。

- 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎてからの修理については、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
お客様の希望により有料修理いたします。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障・事故は補償いたしません

補修部品の保有期間について

石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。

- 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

- 転居のときなど車で運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受皿の灯油を抜き、横倒しや斜めにしないで運搬してください。振動や傾いたときに灯油がもれます。また故障の原因にもなります。

愛情点検	長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!		● 石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。
	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">● 油もれがする● 白煙が出たり、強いにおいがする● 運転中、異常な音がある● 何度も同じエラー表示が出る● その他の異常や故障がある	 ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。 ※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

ご相談や修理は

●故障修理を依頼されるときは

次の事項をご連絡ください

- ① 故障の状況
- ② 型式 (AJ-F50D)
- ③ 製造番号(本体右側面のラベルに記入してあります)
- ④ お買い上げ年月日
- ⑤ おなまえ、おところ、電話番号

●修理に出すとき、運搬するときは

給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。

故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスについてご不明な点はお買上げ販売店か、下記へお問い合わせください。

日本エー・アイ・シー株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル **0120-88-3090 FAX 0120-88-7055**

受付時間: 平日 9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●お客様メモ アフターサービスのご連絡に便利です

お買上げ年月日	年	月	日
お買上げ販売店			
	電話 ()	-	
担当			

「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

日本エー・アイ・シー

検索

で検索してください。

www.aladdin-aic.com

販売店様へのお願い

下の保証書に必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

強制通気形開放式石油ストーブ保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことを約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。商品をお買上げの販売店やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。この商品について出張修理をご希望の場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
4. ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
5. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ) お買上げ後、落されたなどによる故障・損傷。
(ハ) 火災・公害および地震・風水害その他天災地変・塩害・ガス害や異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。
- (二) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障・損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- (ナ) 消耗部品の取り替えをする場合。
- (チ) 灯油(JIS K2203 1号灯油)以外の燃料、または不良灯油の使用による故障・損傷。
- (リ) シリコン配合剤の使用による故障。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

7. 本書は再発行いたしませんので、たいせつに保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間にについて、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

型式の呼び

AJ-F50D

保証期間

お買上げ日

年 月 日より

本体 お買上げ日から 1年間

お客様

ふりがな

お名前

様

〒

ご住所

TEL

取扱販売店

店名・住所・電話番号

印

日本エー・アイ・シー株式会社

この商品は海外では使用できません。

本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地 TEL 0790(44)1025

FAX 0790(44)2191

(FOR USE IN JAPAN ONLY)

1505:★