



Aladdin

# 取扱説明書

保証書付

## パネルヒーター

品番 / AJ-P100A



このたびは、お買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書(保証書付)  
をよくお読みのうえ、ご家族全員で  
安全に正しくお使いください。

お読みになった後は大切に保管し、  
必要なときにお役立てください。

特に「安全上のご注意」(1~3ページ)  
は、ご使用前に必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」  
などの記入を必ず確かめ、販売店から  
お受け取りください。

家庭用

正しく使って上手に節約

### もくじ

ページ

### ご使用の前に

安全上のご注意 ..... 1~3

### 使いかた

各部の名前 ..... 4

使いかた ..... 5~6

知っておいていただきたいこと ..... 7~8

### お手入れ・保証

お手入れと保管のしかた ..... 8

故障かな?と思われたときは ..... 9

異常報知(エラーサイン)について ..... 9

仕様 ..... 9

アフターサービスについて ..... 10

お客様の個人情報のお取り扱いについて ..... 10

保証書 ..... 裏表紙

ご使用前に

使いかた

お手入れ

保証

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>⚠ 警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
<b>⚠ 注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

は、してはいけない「禁止」の内容です	一般的な禁止	分解禁止	接触禁止
は、必ず実行していくべき「強制」の内容です	必ず行う	電源プラグを抜く	

## ⚠ 警告 (WARNING)

### 異常・故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。

- コードの電源プラグが変形・変色・破損している。
- コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 本体からこげ臭いニオイがする。
- ガードや本体が変形している。

※すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へ点検、修理を依頼する。



### 定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火し、火災に至ることがあります。



### 電源プラグのほこりやごみを定期的に取る

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



### 周囲の人が注意する。やけどのおそれあり

次のような方がお使いのときは、特に注意する

- 乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・ご病人
- 自分で操作できない方・深酒された方
- 疲労のはげしい方・ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方



### 電源は、交流100Vを使用する。また、電源プラグは、コンセントの奥まで確実にさし込む

- 火災・感電の原因となります。



### ぬれた手で電源プラグを抜きさしない

- 感電やけがをすることがあります。



# ⚠ 警告(WARNING)

## 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理しない

- 火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店または当社の「お客さま相談室」にご相談ください。



## コードを乱暴に扱わない

コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、むすんだりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

- コードが破損し、火災・感電の原因となります。



## 燃えやすい物の近くで使用しない

カーテンの近くや、机の下など周囲を囲まれた場所で使用しない。

- 火災のおそれがあります。



## 本体に乗ったり、傾けたりしない

- 転倒してけがをすることがあります。



## 就寝中は使用しない

- 寝具などが触れると火災の原因となります。



## 電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用・タコ足配線をしない

- 過熱して、火災や感電の原因になります。



## コードが傷んだときは使用しない

コードや電源プラグが変形・変色・損傷している、コードの一部や電源プラグがいつもより熱い、コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。また、コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。

- 感電・ショート・発火の原因となります。



## 長時間同じ部位を暖めない

- 比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。



## 危険物を置かない

本体の近くにスプレー缶や危険物を置いて使用しない。

- 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。



## 異物を入れない

本体の穴やすき間にピンや針金などを入れない。

- 感電や異常動作してけがをすることがあります。



ご使用前に

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意(CAUTION)


電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く

- 感電やショートして発火することがあります。




お手入れは本体がさめてから。また、電源プラグを抜いてから行う

- 感電ややけどの原因となります。




移動や持ち運びのときは注意する。

- 落下するとけがの原因となります。

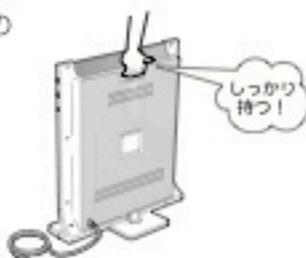

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

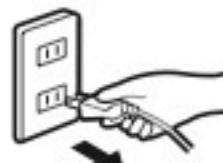

高温部に触れない

使用中や使用後しばらくは本体上部・前面、ガードなどの高温部に触れない。

- やけどの原因となります。




水やお茶などをこぼさない

- 万一こぼれたときは、過熱・感電のおそれがありますのでただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



浴室や屋外で使用しない

- 感電やショート・発火の原因となります。

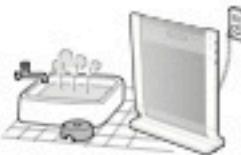

脚を外したり、逆さまにしたり、倒したりして使用しない。

- 過熱や火災の原因となります。



毛足の長い敷物や座ぶとんなどの上で使用しない

- 本体が不安定となり、火災の原因となります。



乾燥など他の用途に使用しない

- 過熱して発火することがあります。



衣類などを掛けない

- 過熱や火災の原因となります。




犬や猫などのペットの暖房用には使用しない

- ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。




# 各部の名前

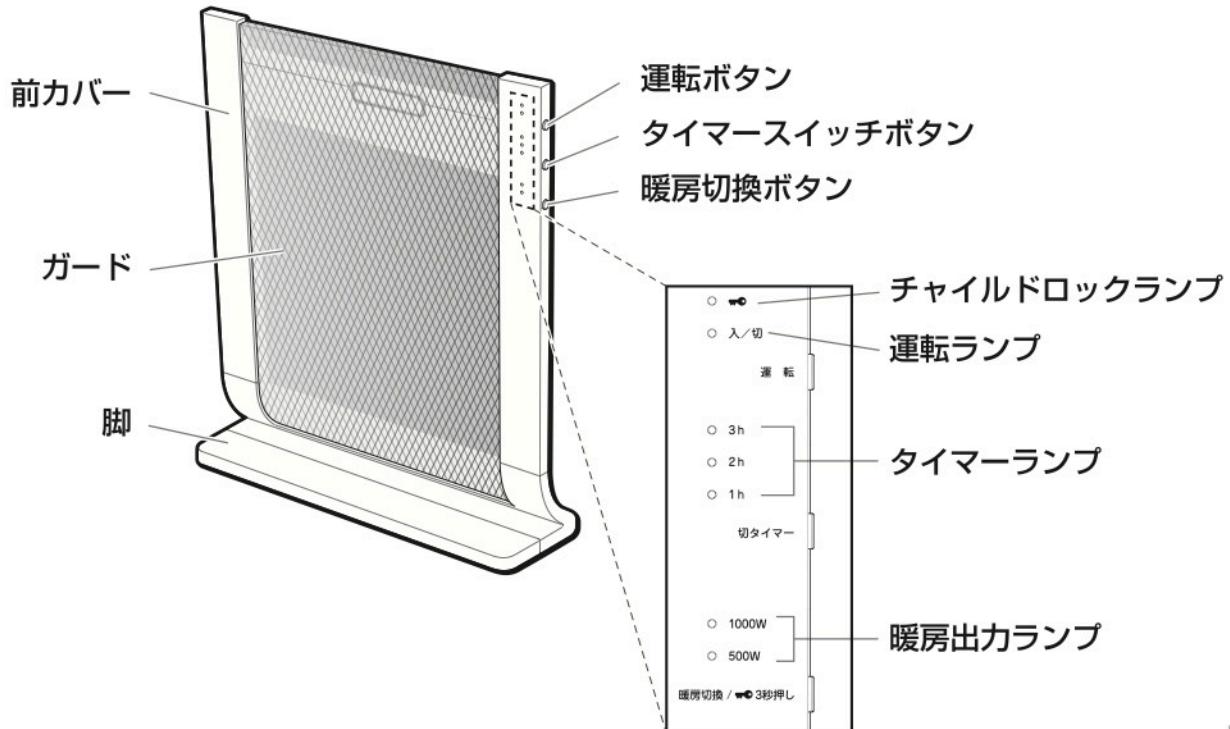

## 電源コード

※電源コードは、たばねて使用しないでください。  
過熱して、火災や感電の原因となります。


電源プラグ

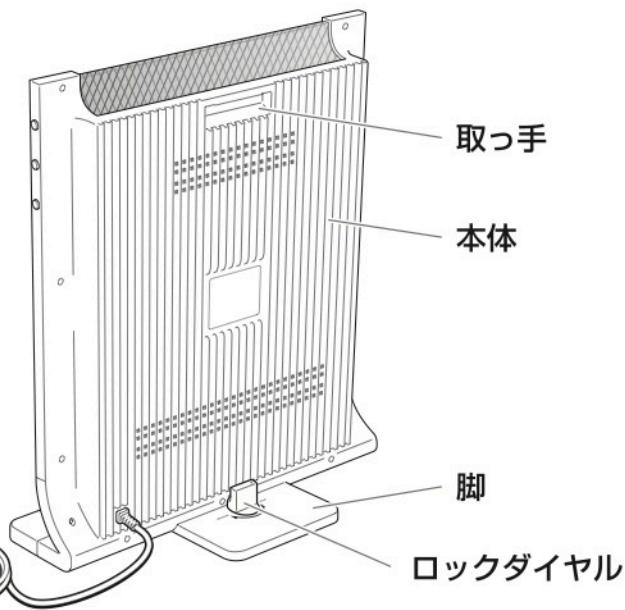

# 使いかた

## 使用場所と取り扱いについて

- 右図のよう周囲から離して使用してください。
- 洗濯物の下で使用しないでください。また本体の上に洗濯物などをのせないでください。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 本体の上に乗ったり、もたれたりしないでください。
- 使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面、ヒーター・ガードが高温なので、やけどに注意してください。
- 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生することがあります。  
またほこりやたばこの煙などで変色することもあります。  
保護のため熱に強いマットなどを敷いてください。
- (ただし左右のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。)

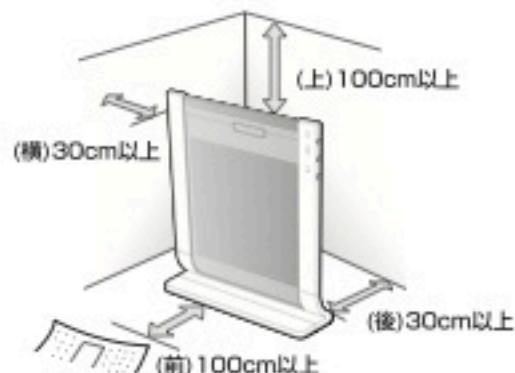



## 【消防法 基準適合】

消防法で周囲から離す距離  
が決められています。

本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部採暖器具としてご利用ください。


### ① 本体の組立て（本体に脚をセットします。）

- ロックダイヤルを「RELEASE」の位置にします。
- 本体下部の突起を脚の穴に合わせます。

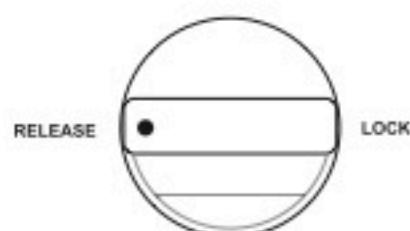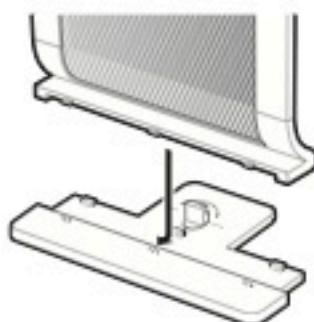


### ② 本体の組立て（本体に脚を固定します。）

- ロックダイヤルを「LOCK」の方向（反時計方向）へ回し、ロックさせます。

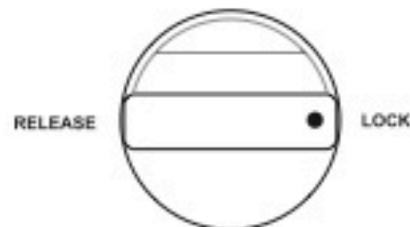

### ③ 取り外すときは、ロックダイヤルを「RELEASE」の方向（時計方向）へ回し、本体を後ろ方向へスライドさせます。

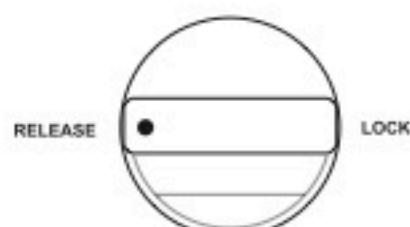

# 使いかた

## 4 本機を平らな場所に置く。

- 本体のそばに紙、布等燃えやすいものがないことを確認してください。


### △ 注意

- 必ず壁から30cm以上離して設置する。
- ヒーター部の正面1m以内には物を置かない。

## 5 電源プラグをコンセントにさし込む。

### △ 警告

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む。
- 15A以上のコンセントを単独で使用する。
- コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。  
発火・発煙の原因となります。

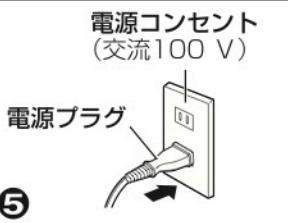

## 6 運転ボタンを約1秒間長押しして電源をオンにします。

- 運転ランプ（入/切）が点灯し、本機が作動します。




## 7 使用をやめるときは、運転ボタンを押してオフにして、コンセントから電源プラグを抜きます。

- 運転ランプ（入/切）が消灯し、本機が停止します。


### △ 注意

使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面・ガードなどの高温部に触れない。

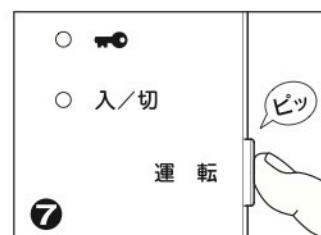

## 暖房出力の切り換えかた


暖房切換ボタンを押すごとに500Wと1000Wが切り換わり、選択したワットのランプが点灯します。

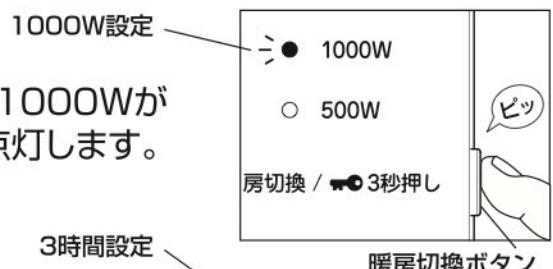

## 切タイマーの使いかた

タイマースイッチボタンを押すごとに1時間→2時間→3時間→解除と切り換わり、設定したタイマーのランプが点灯します。電源をオフにすると切タイマーが解除されます。

タイマー運転中は、タイマーランプが3時間→2時間→1時間→(切)と切り換わり、残り時間を表示します。

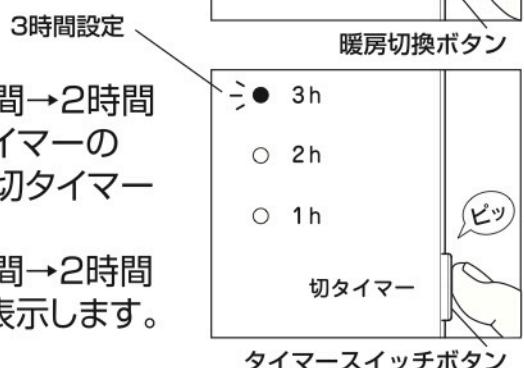

### △ 注意


傾き感知機能が作動すると、切タイマーが解除されます。  
☞ 7ページを参照してください。

使いかた

# 知っておいていただきたいこと

## ■ 転倒オフスイッチ(傾き感知機能)について

- 本体が一定の角度まで傾くと、運転ランプが点滅し、電源が自動的にオフになります。再び使用するときは、以下の手順に従って操作してください。
  - 1.本体を垂直に立て直します。
  - 2.運転ボタンを押して、オフにします。(タイマーは解除になります。)
  - 3.運転ボタンを約1秒間長押しして電源をオンにし、通常通りに操作します。  
チャイルドロックモードのときは、解除してから電源をオンにします。
- 使用中は、本体がきちんと垂直に立っているか注意してください。

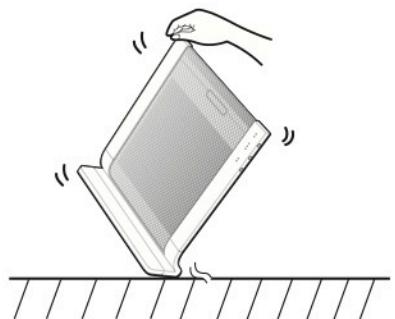

## ■ 安全装置(自動電源オフ機能)について

- 本体が異常温度になると、運転ランプと1000Wの暖房出力ランプが点滅し、電源が自動的にオフになります。再び使用するときは、以下の手順に従って操作してください。
  - 1.運転ボタンを押して、オフにします。(タイマーは解除になります。)
  - 2.そのままの状態で放置し、本体表面が完全に冷えたことを確認します。
  - 3.運転ボタンを約1秒間長押しして電源をオンにし、通常通りに操作します。
- 本体が通常の温度に冷えるまで、本体は作動しません。


## ■ 切り忘れ防止タイマー機能

- ボタン操作を6時間行わないと、500Wの暖房出力ランプが点滅し、電源が自動的にオフになります。

## ■ チャイルドロックについて

- チャイルドロックは、電源オフ操作以外の設定状態を保持させることができます。
- チャイルドロック中は、子供がいたずらなどで操作しても、電源オフ以外の操作を行うことはできません。

チャイルドロックランプ

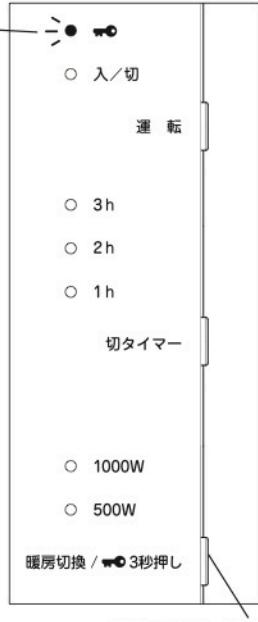

### △ 注意

チャイルドロックは、電源がオフおよびオンのときに設定できます。  
チャイルドロック中でも切り忘れ防止タイマー機能は働きます。  
電源プラグを抜くと、チャイルドロックは解除されます。

1. 暖房切換ボタンを約3秒押します。  
チャイルドロックランプが点灯し、チャイルドロックになります。  
チャイルドロック中は、電源オフのみ操作できます。
2. 解除するには、暖房切換ボタンを約3秒押し、  
チャイルドロックランプを消灯します。

## ■ ニオイについて

- 使い初めは十分に換気をする。

初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあります。  
ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。

- また、次シーズンに初めて使用になるときもニオイがすることがあります。  
(ヒーターに付着したホコリなどがこげるためです。)

# 知っておいていただきたいこと

## ■ 音について

- 通電開始時や通電終了後、しばらく本体より音が出ることがあります。これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。
- 通電中「ジー」と音がすることがあります。これはヒーターが熱によりわずかに振動する音で、故障ではありません。

## お手入れと保管のしかた

必ずお守りください。

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。
- ベンジン・シンナーなどは使わないでください。変色や故障の原因になります。



お手入れの前に、電源がオフ（運転ランプが消灯）になっていること、電源コードが抜いてあることを確認してください。

本体外面は柔らかいぬれ布巾でふき、その後柔らかい布で乾拭きして、完全に乾かしてください。

研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。本体表面に傷がつきます。

ガード部にほこりがたまっているときは、ぬれ布巾で拭き取るか、掃除機で吸い取ってください。

使用しないときは脚を外して、本体をビニール袋に入れ、お買い上げの箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。

## 故障かな？と思われたときは

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または当社「お客様相談室」にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですので絶対におやめください。

状況	次の点をお調べください。
作動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● コンセントに電源プラグが差し込まれていますか。</li><li>● ヒューズやブレーカーの調子が悪くありませんか。</li><li>● 電源はオンになっていますか。</li><li>● 安全装置（自動電源オフ機能）が働いていませんか。 ☞ 7ページを参照して、本体を作動してください。</li><li>● チャイルドロックになっていませんか。 ☞ 7ページを参照して、本体を作動してください。</li></ul>
暖かくならない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源はオンになっていますか。</li><li>● 本体前面を布などでふさいでいませんか。</li></ul>
臭いがする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 初めてご使用になるときは、塗料の臭いやわずかな煙が出ることがあります。新製品特有の臭いであり、ご使用になるにしたがって消えますからご安心ください。</li><li>● 長期にわたって本機を使用しなかった場合、本機がお部屋の臭いを吸い込み、その結果作動させたときに臭いがでます。数分ほど作動させれば、臭いは自然になくなります。</li></ul>

# 異常報知(エラーサイン)について

製品が異常のときは安全装置が働き、エラーサインが出ます。

電源プラグをコンセントから抜いて、以下の項目をお調べください。

状況	次の点をお調べください。
運転ランプが点滅している	●本体への衝撃、振動、または一定の角度まで傾くと傾き感知機能が働き、電源が自動的にオフになります。 ☞ 7ページを参照して、本体を作動してください。
運転ランプと 1000Wの暖房出力ランプが 点滅している	●本体前面を布などでふさいでいませんか。本体が異常温度になると自動電源オフ機能が働き、電源が自動的にオフになります。 ☞ 7ページを参照して、本体を作動してください。
500Wの暖房出力ランプが 点滅している	●最終の操作から6時間経過しますと、切り忘れ防止タイマー機能が働き、電源が自動的にオフになります。 ☞ 7ページを参照して、本体を作動してください。

上記について点検していただき、それでもなお異常のある場合は事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店または当社「お客さま相談室」にご相談ください。  
ご家庭での修理は危険ですので絶対におやめください。

## 愛情点検

### ●長年ご使用のパネルヒーターの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。
- コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- コードを動かすと、過電流したりしなかったりする。
- 本体からこげ臭いニオイがする。
- ガードや本体が変形している。

こんなことは  
ありませんか

電源プラグにはこりやごみがたまっている。

こんなときは

使用を中止してください。  
故障や事故防止のため、  
電源プラグを抜いて、  
必ずお買い上げの販売店に  
点検をご相談ください。

→

ほこりやごみを取り除いて  
ください。

## 仕様

定格	AC100V 1000W 50-60Hz
寸法	幅56.0cm × 奥行6.8cm(ベース部25.0cm) × 高さ約62.0cm
質量	約6.2kg
発熱体	シーズヒーター
安全装置	転倒オフスイッチ(基板搭載)、温度過昇防止サーモスタート・サーミスター
コード	ゴムコード 約2.0m
電気代 (1時間あたり)	ヒーター(1000W) 約22円

\*電気代は室温15°Cで測定し、電力料金目安単価22円/kWh(税込)として計算しています。

ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量などにより多少異なります。

\*仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間です。

## 2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

保証書の記載内容により、無料修理いたします。

商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買い上げの販売店にご持参ください。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

- パネルヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. 点検整備について

- 数年使用されますと、ヒーター内部が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。

点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。

- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、しないでください。

## 5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の「お客様相談室」にお問い合わせください。

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。

また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

## <利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために当社（日本エー・アイ・シー（株））及び関係会社で上記個人情報を利用することができます。

## <業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

**Aladdin****パネルヒーター 保証書****持込修理**

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。

本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

**無料修理規定**

1.取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。

3.ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。

4.ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。

5.保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

(イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。

(ロ)お買上げ後、落された場合などによる故障・損傷。

(ハ)火災・公害および地震・風水害その他天災地変などによる故障・損傷。

(二)一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障・損傷。

(ホ)本書のご提示がない場合。

(ヘ)本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。

(ト)仕様変更など。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

7.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間にについて、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

## 日本エー・アイ・シー株式会社

「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

[www.aladdin-aic.com](http://www.aladdin-aic.com) (日本エー・アイ・シー  で検索してください。)

**故障・修理の際の連絡先**

修理・故障などのアフターサービスについてご不明な点はお買上げの販売店か、右記へお問い合わせください。

日本エー・アイ・シー(株)  
お客様相談室

フリーダイヤル



0120-88-3090

受付時間: 平日9:00~17:00  
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

日本エー・アイ・シー株式会社 本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地  
TEL 0790(44)1025 FAX 0790(44)2191