



取扱説明書

保証書付

遠赤外線ヒーター

型式

AEH-S803N

このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございました。


ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。

お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお役立てください。

特に「安全上のご注意」(1~4ページ)は、ご使用前に必ずお読みください。

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

- この遠赤外線ヒーターは一般家庭用です。他の用途での使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

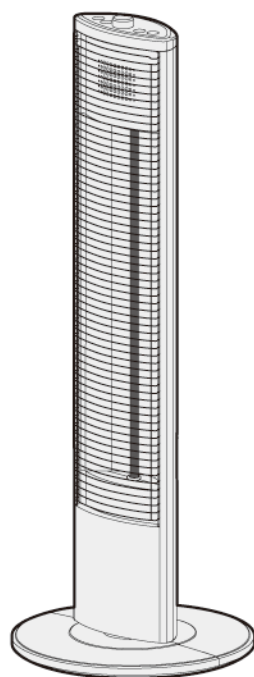

日本国内家庭用
Use only in Japan

もくじ

ページ

ご使用前に

安全上のご注意 1~4

使いかた

各部の名前 5~6
お使いになる前に 7
使いかた 8~13
知っておいていただきたいこと 14

お手入れ・保証

お手入れと保管のしかた 15~16
仕様 16
故障かな?と思われたときは 17
アフターサービスについて 18
お客様の個人情報のお取り扱いについて 18
保証書 裏表紙

ご使用前に

使いかた

お手入れ

保証

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 は、してはいけません 「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 接触禁止
	 むれ手禁止	 水ぬれ禁止	 水場使用禁止
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です	 必ず行う	 電源プラグを抜く	

警告 (WARNING)

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使用すると、火災、感電、けがに至るおそれがあります。


- 電源コードの電源プラグが変形・変色・破損している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 本体からこげ臭いニオイがする。
- ガードや本体が変形している。



※すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へ点検、修理を依頼する。

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 他の器具と併用すると、コンセント部が異常発熱して発火し、火災に至ることがあります。



電源プラグのほこりやごみを定期的に取り

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



周囲の人が注意する。やけどのおそれあり

次のような方がお使いのときは、特に注意する

- 乳幼児・皮ふ感覚の弱い方・お年寄り・ご病人
- 自分で操作できない方・深酒をされた方
- 疲労のはげしい方・ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方



電源は、交流100Vを使用する。また、電源プラグは、コンセントの奥まで確実にさし込む

- 火災・感電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜きさししない

- 感電やけがをすることがあります。



⚠ 警告 (WARNING)

改造しない。また、修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない

- 火災・感電・けがの原因となります。修理は
お買上げの販売店または当社指定の
「お客さま相談窓口」にご相談ください。



長時間同じ部位を暖めない

- 比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所を暖
めていると、低温やけどのおそれがあります。



電源コードを乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に
曲げたり、引っばったり、ねじったり、たばねたり、
高温部に近づけたり、むすんだりしない。
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となりま
す。



電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントのさし込みがゆるいときは 使用しない

電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷し
ている、電源コードの一部や電源プラグがい
つもより熱い、電源コードを動かすと通電し
たり、しなかったりする。また、コンセントのさ
し込み口がゆるいときは使用しない。


- 感電・発火の原因になります。



燃えやすい物の近くで使用しない

カーテンの近くや、机の下など周囲を囲
まれた場所で使用しない。


- 火災のおそれがあります。

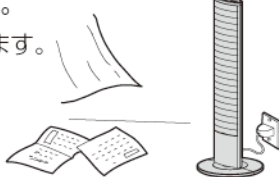

危険物を置かない

本体の近くにスプレー缶や危険物を置いて使用しない。

- 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、
爆発や火災の原因となります。

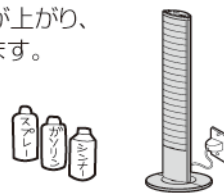


就寝中は使用しない

- 寝具などが触れると火災の原
因となります。



電源コードは途中で接続 したり、延長コードの使 用・タコ足配線をしない


- 過熱して、火災や感電の原因に
なります。

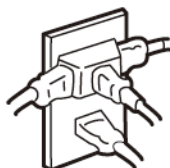

異物を入れない

本体の穴やすき間にピンや
針金などを入れない。


- 感電や異常動作してけがを
することがあります。

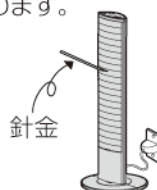

⚠ 注意 (CAUTION)

必ず電源プラグを持って抜く

- 感電やショートして発火することがあります。

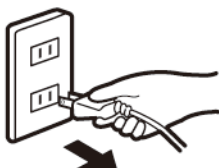

とっ手をしっかり持つ

本体を持ち運ぶときは、とっ手と本体上部を支えながら持つ。


- 落下するとけがの原因となります。



高温部に触れない


使用中や使用後しばらくは本体上部・前面、ガードなどの高温部に触れない。

- やけどの原因となります。

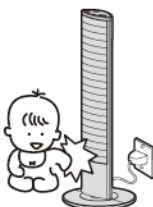

浴室や屋外で使用しない

- 感電やショート・発火の原因となります。

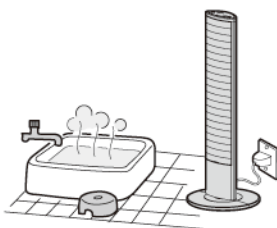


お手入れは本体がさめてから。また、電源プラグを抜いてから行う

- 感電ややけどの原因となります。




使用しないときは、電源プラグを抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

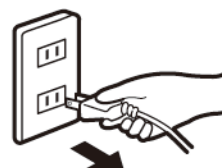


水やお茶などをこぼさない

- 万一こぼれたときは、過熱・感電のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

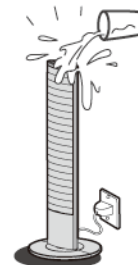

ペットの暖房用に使用しない


- ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因となります。

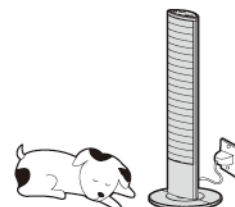

⚠ 注意 (CAUTION)


乾燥など他の用途に使用しない

- 過熱して発火することがあります。

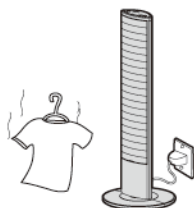


衣類などを掛けない

- 過熱や火災の原因となります。

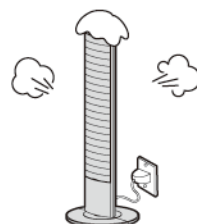


毛足の長い敷物や座ぶとんなどの上で使用しない

- 本体が不安定となり、火災の原因となります。

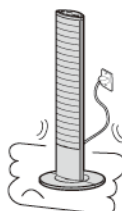

通電中はヒーターを直接見つめない

- ヒーターを長時間見つめると、目に悪影響を与える場合があります。



熱に弱い床面にはマットなどを敷く

- 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生することがあります。保護のため熱に強いマットなどを敷いてください。



ベースを本体から外した状態で絶対に使用しない

- 本体が不安定となり、火災の原因となります。



各部の名前

本体操作部

※電源スイッチつまみやボタン操作をしたときは、操作音が“ピッ”と鳴ります。

電源ランプ

ヒーターの「入」・「切」状態を表示します。点灯時は「切タイマー」または、「8時間自動切タイマー」運転中を表示します。

暖房切換ランプ

ヒーターの運転状態を表示します。

タイマーランプ

タイマー運転設定中を表示します。

首振りランプ

自動首振り運転中を表示します。

ECOランプ

ECO運転中を表示します。

ECO運転ボタン

ECO運転の「入」・「切」をします。

電源
8時間自動切タイマー
切。 ● 入
強
弱

切タイマーボタン

「切タイマー」の設定をします。
3時間が経過すると、運転を停止します。

暖房切換ボタン

「弱」～「強」(5段階)の運転切り換えをします。

首振りボタン

自動首振りの「入」・「切」をします。

電源スイッチつまみ

電源の「入」・「切」をします。

正面

光センサー式
転倒オフスイッチ
(内蔵)

反射板

※熱を前方に反射します。


ヒーター

※ヒーターは赤くなるまでに約3～4分かかり、明るさは少し暗くみえます。また上下数センチは赤くなりませんが、故障ではありません。

ガード

※ガードを固定してあるテープは、輸送時に外れを防止するためのものです。取り外してからお使いください。

ベース
組立式

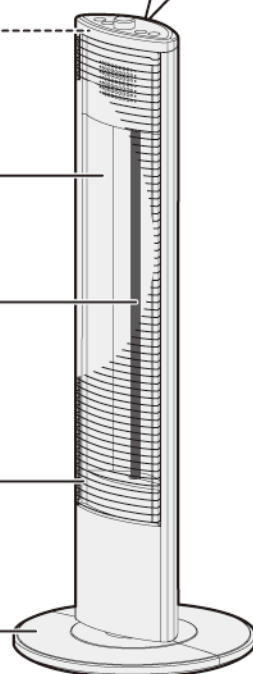

各部の名前

背 面

とっ手

電源コード掛け

電源コードをバンドでたばね、本体裏面の電源コード掛けに掛けてください。

※本体を移動するときや保管するときにご利用ください。


安全表示

必ずお読みください。

電源コード

※電源コードは、たばねて使用しないでください。過熱して、火災や感電の原因となります。

電源プラグ

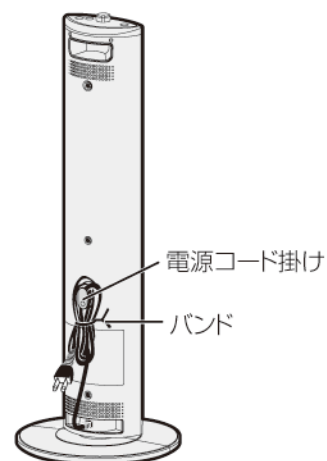

電源コード掛け

バンド

付属品




ちょうボルト(3本)

※ポリ袋に入れて、ベースに貼り付けてあります。

お使いになる前に

ベースの組み立てかた


ベースを裏返し、ツメ(4カ所)を溝(4カ所)に合わせて、パチッと音がするまで確実にはめ込みます。

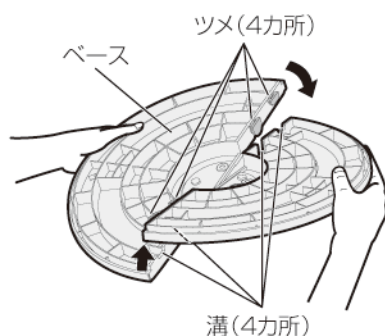

ベースの取り付けかた

- ① 商品が入っていた箱など、台の上に図のように本体を倒して置きます。


- ② ベース裏面の「前側」の表示が上になるようにし、本体底面の凸部とネジ部にベースの穴(2カ所)を合わせてはめ込みます。

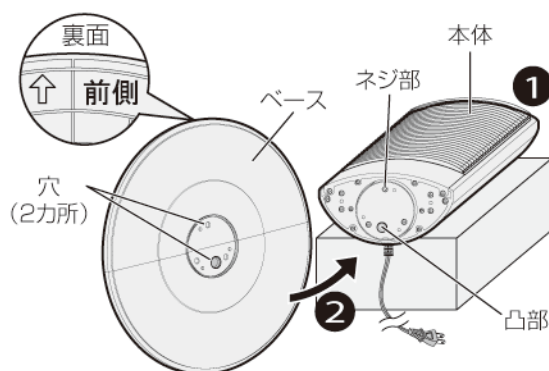

- ③ 付属のちょうボルト(3本)で締め付けて、ベースを本体に確実に取り付けます。

⚠ 注意

- 電源コードをはさまない。(感電やショートして発火の原因)
- ベースを本体に取り付けない状態では絶対に使用しない。(火災の原因)
- ベースを取り付け、取り外し後、シャフトなどの突起物にぶついたり、本体を落下させたりしない。(けがの原因)

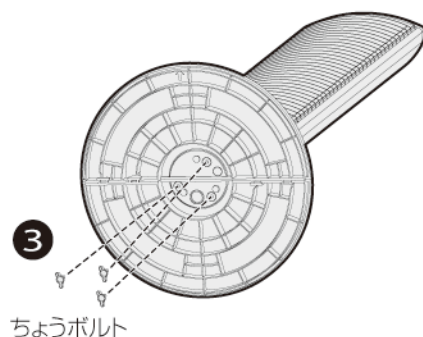

※ベースを外したときは、ちょうボルトをなくさないように保管してください。

初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあります。
ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。

1 安定した平らな床面に置く。


- 不安定な床面に置くと、本体が倒れたりけがをしたりする原因になります。
- 傾斜の大きい床面に置くと、転倒オフスイッチが働き、通電しない場合があります。

2 電源プラグをコンセントにさし込む。



警告

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む。
- 15A以上のコンセントを単独で使用する。
- コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。
発火・発煙の原因となります。

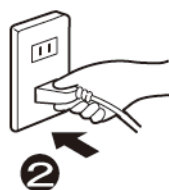


電源プラグをコンセントにさし込む時は、必ず「電源スイッチつまみ」が「切」の位置になっていることを確認してください。

3 『電源スイッチつまみ』を「入」に合わせる。



- 電源ランプが点灯し、ヒーターに通電します。
- 初期設定は「弱」運転です。
- タイマーランプが点灯していないときは、「8時間自動切タイマー運転」をします。(☞ 12ページ)

電源スイッチつまみは中途半端な位置で止めないでください。

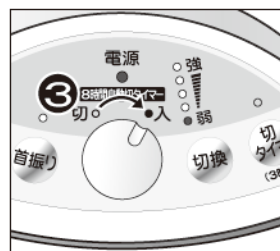

4 『暖房切換ボタン』を押し、お好みの運転に切り換える。

- 設定された暖房切換ランプが点灯します。
- 押すたびに「弱」から「強」の間で5段階に切り換わります。
- 「強」から「弱」に設定切り換えしたときは、「ピピッ」と音がします。
- 「強」～「弱」ではヒーターの明るさが異なります。
(☞ 14ページ「ヒーターについて」)
- 「弱」で運転中でもコンセントには最大8Aの電流が流れます。

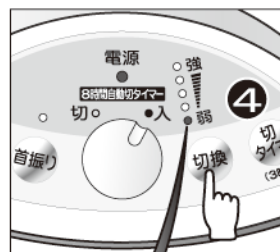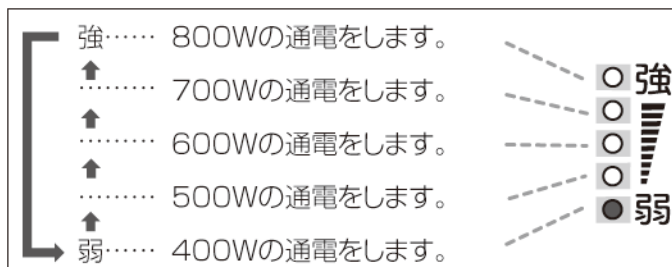


使いかた

⚠ 注意

使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面・ガードなどの高温部に触れない。


5 使用後は『電源スイッチつまみ』を「切」にする。

- 運転が停止し、すべてのランプが消灯します。

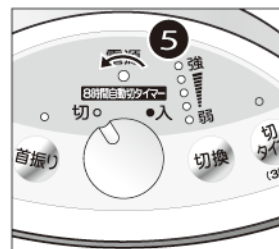

6 電源プラグを抜く。


- 外出時や使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

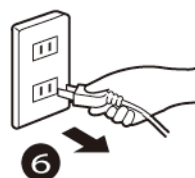

電源ランプの点滅について

次のような場合は、電源ランプが点滅しますので、電源スイッチつまみを一度「切」にしてから、再度「入」にしてください。

- 光センサー式転倒オフスイッチが動作し、平らなところに置き直したとき。(P.12ページ)
- 停電が復帰したとき。(短時間のときは点滅しません。)
- 電源スイッチつまみ「入」の状態で電源プラグをコンセントにさし込んだとき。
- 8時間自動切タイマーが働いたとき。(P.12ページ)
- 誤った使い方により本体内蔵の温度過昇防止器(サーミスター)が働き、運転停止したあと、本体が運転できる温度まで下がったとき。(P.13ページ)

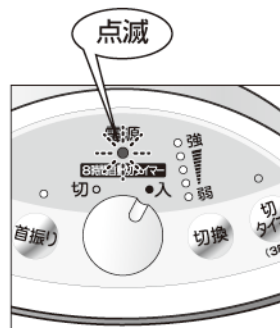

eco運転ボタンの使いかた

ヒーターの発熱を自然のリズムに合わせて変化させ、こちよい暖かさを再現します。

使いはじめから『eco運転』をしたいとき

① お好みの暖房運転状態にする。

- 暖房切換ボタンを押し、「弱」から「強」の間でお好みの暖房位置に合わせてください。





②『eco運転ボタン』を押す。

- ecoランプが点灯し、eco運転になります。

※お好みの設定した暖房位置でeco運転をします。

※ヒーターの明るさが変わることがありますが、異常ではありません。

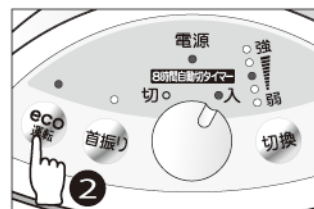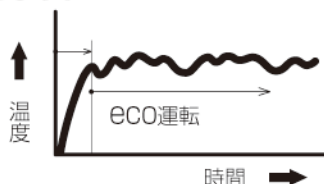

使用中に『eco運転』をしたいとき


①『eco運転ボタン』を押す。

- ecoランプが点灯し、eco運転になります。

※あらかじめ設定した暖房位置で、eco運転をします。

- 途中でeco運転を解除したいときは、再度「eco運転ボタン」を押してください。

※ecoランプは、消灯します。

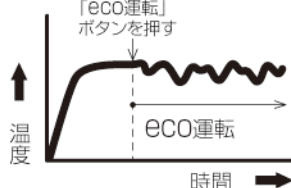

eco運転とは

- 人の皮膚感覚は、一定の刺激に対して鈍くなる傾向にあります。そこで温度の波をつくり、微妙な変化で常に新しい適度な刺激を皮膚に与えることにより、より人の感覚に合った快適な暖房効果を得られます。
- eco運転は、通常の運転の場合にくらべ約5%～10%の電気代を節約します。

切タイマーの使いかた ※3時間が経過すると、運転を停止します。


① お好みの運転状態にする。

②『切タイマーボタン』を押す。

- 押すたびに「入」・「切」が変わり、「入」になったときはタイマーランプが点灯します。
- 3時間が経過するとお知らせ音が「ピー」と鳴り、タイマーランプが点滅し、運転は停止します。
- 続けてご使用のときは、一度電源スイッチつまみを「切」にしてから、再度「入」にしてください。

※本体内部の転倒オフスイッチが作動すると、「切タイマーボタン」が解除されます。

※電源を「切」にすると、切タイマーが解除されます。

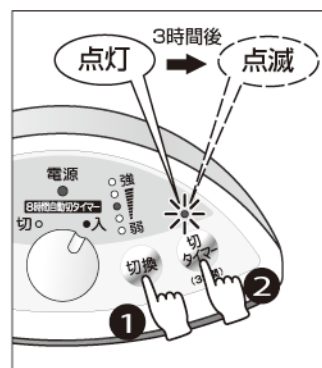

首振り機能の使いかた


自動首振りをするとき

①『首振りボタン』を押す。

- 首振りランプが点灯し、約70度の範囲で自動首振りを行います。
- 自動首振り角度の中心位置は、手動首振りによって約60度の範囲で変えることができます。
一度自動首振り運転を停止してから、変えてください。
- 首振りボタンを押すたびに、「首振り」・「停止」のくり返しになります。



- 自動首振り中は本体を押えて停止させたり、手動首振りをしないでください。故障の原因となります。
- 自動首振り中は回転部に触れないでください。けがのおそれがあります。

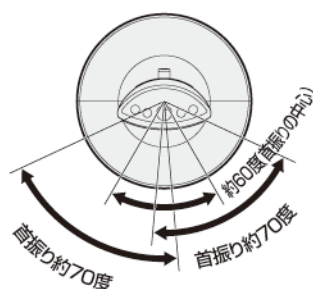


手動首振りで左右の方向を変えるとき

※本体がさめてから行なってください。

①『電源スイッチつまみ』を「切」にする。


- 本体がさめたことを確認します。

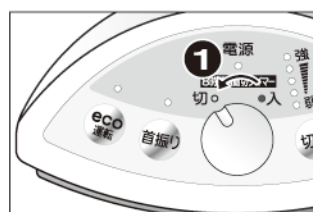

② とっ手を持って、軽く左右に回す。

- 約60度の範囲で変えることができます。


- 必要以上に無理に回さないでください。故障の原因となります。
- 方向を変えるときは、可動部で指をはさまないように注意してください。

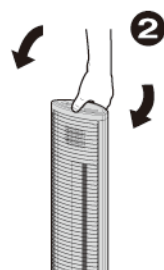

※首振り装置部はスムーズに回転させるため、あそび(構造上のすきま)があり少しくらつきますが、故障ではありません。

使用場所と取り扱いについて


- 右図のように周囲から離して使用してください。
- 首振り方向を変えて使用する場合は、右図の距離を守れるように設置してください。
- 右図の距離の範囲内には物を置かないでください。置いた物が変形、変色する場合があります。またやけどの原因にもなります。
- 洗濯物の下で使用しないでください。また本体の上に洗濯物などをのせないでください。
- 倒したり、落したり、強い衝撃を加えないようにしてください。
- 本体の上に乗ったり、もたれたりしないでください。
- 使用後もしばらくは、本体上部・前面やガードなどが高温なので、やけどに注意してください。

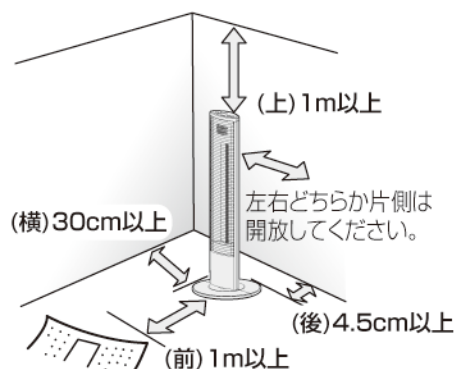

【消防法 基準適合】

消防法で周囲から離す距離が決められています。避難時の障害とならない場所でご使用ください。

《自動首振りをするとき (上から見た図)》

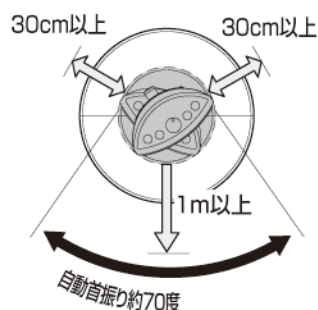

8時間自動切タイマーについて


切り忘れ防止のため、通電を開始または切タイマー運転を解除してから8時間後に自動切タイマーが働き、運転を停止します。

- 8時間自動切タイマーにより運転を停止したときは、お知らせ音が「ピー」と鳴り、電源ランプが点滅します。
- 再度ご使用のときは、電源スイッチつまみを一度「切」にしてから、再度「入」にしてください。
- タイマーランプが点灯しているときは、3時間の切タイマー運転が優先されます。

光センサー式転倒オフスイッチについて

本体を倒す・傾ける・ゆらすなどすると、光センサー式転倒オフスイッチが働き、運転を停止します。

- 警告音が鳴り、暖房切替ランプ中央(600W)と電源ランプが点滅します。
- 平らな場所に置き直した時は、電源ランプのみ点滅しますので、電源スイッチつまみを「切」にしてから、再度「入」にしてください。

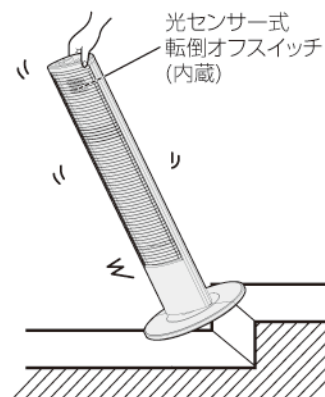


温度過昇防止器について


誤った使い方をすると、内蔵の温度過昇防止器（サーミスター）が働き、運転を停止します。

- 警告音が鳴り、暖房切換ランプの「強」（800W）と電源ランプが点滅します。

本体が運転できる温度まで下がると暖房切換ランプが消灯し、電源ランプのみ点滅します。

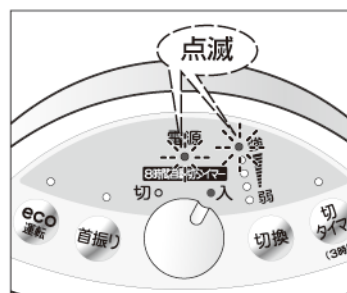

本体が運転できる
温度まで下がると

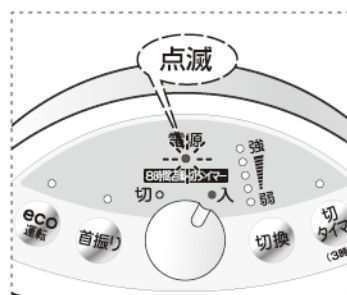

温度過昇防止器（サーミスター）が働く原因

- 本体に洗濯物・衣類・タオルなどが掛かっている。
- 本体の正面に接近した障害物などがある。
- 近くに他の暖房器具などがある。
- 室温が低い部屋から高い部屋に移動して、すぐに通電したとき。

温度過昇防止器（サーミスター）が働いた場合

- ① 電源スイッチつまみを「切」にし、電源プラグを抜いて、本体をよくさます。
- ② 点検をして、温度過昇防止器が働いた原因を取り除く。
- ③ 続けてご使用のときは、電源ランプのみが点滅していることを確認し、一度電源スイッチつまみを「切」にしてから、再度「入」にしてください。

温度過昇防止器（サーミスター）が働いた原因を取り除いてから、運転を再開してください。

雑音防止について

ラジオ・ラジカセ・補聴器・電話・パソコン（ワープロ）などを近付けて使用すると雑音が入ることがあります。このようなときは、本体から60cm以上離してご使用ください。また、他のコンセントをご使用ください。

他の機器との併用について

本体の近くにファン（扇風機）など、他の機器を置いて併用しないでください。火災事故につながります。

本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部採暖器具としてご利用ください。

知っておいていただきたいこと

ヒーターについて

- ヒーターの明るさは、設定した暖房位置により異なります。「強」の位置では赤くなりますが、暖房切換ボタンで「強」から「弱」にすると、ヒーターは赤くなりません。少しずつ暗くなりますが故障ではありません。
また、「強」の位置でも上下数センチは赤くなりませんが故障ではありません。
- ヒーターは赤くなるまでに約3～4分かかり、明るさは少し暗くみえます。（「強」で使用の場合）

首振り機能について

- 自動首振り中はモーターの回転音やこすれる音がすることがありますが、故障ではありません。

音について

- 通電開始時や通電終了後、しばらく本体より音が出ることがありますが、これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。
- 通電中「ジー」と音がすることがあります。これはヒーターが熱によりわずかに振動する音で、故障ではありません。
- 本体をゆらしたり、持ち運ぶときなどに「カタカタ」と音がすることがあります。これはヒーター取り付け部のあそび（構造上のすきま）によりヒーターが動くためで、故障ではありません。

ニオイについて

- 使い初めは十分に換気をする。
初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあります。
ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。
- また、次シーズン初めて使用になるときもニオイがすることがあります。
（ヒーターに付着したホコリなどがこげるためです。）

警告音について

- 異常時、故障時は、“ピーピーピーピー”と警告音がします。

メモリー（記憶）機能について

電源プラグをコンセントにさし込んでいるときは、電源スイッチつまみを「切」にしても切る前の運転状態を記憶しています。

- 電源スイッチつまみを「入」にするだけで、切る前の運転状態になります。
- 切タイマー運転の状態は記憶されません。
- 電源スイッチつまみが「切」でも、設定状態を記憶するため約1Wの電力を消費しています。

電源プラグを抜くと、記憶されている内容は消えます。

※この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お手入れと保管のしかた

お手入れ

⚠ 警告

- お手入れの際は必ず運転を停止し、電源プラグを抜き、本体がさめてから行う。
(感電ややけどの原因)
- ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯油、アルコールなどは使用しない。
(ひび割れ・感電・引火の原因)
- 本体を水洗いしない。
(感電や火災・故障の原因)


- お手入れの際は、手袋を着用してください。

ガードを開く

- ① ガードを押し上げながら、本体下部の穴からガード取付部(下側・曲がっている方)を外す。
(左右2カ所)
- ② ガードを手前に引き、本体上部の穴からガード取付部(上側・まっすぐな方)を外す。
(左右2カ所)

⚠ 注意

- 取付部の先端で本体を傷つけないように注意する。

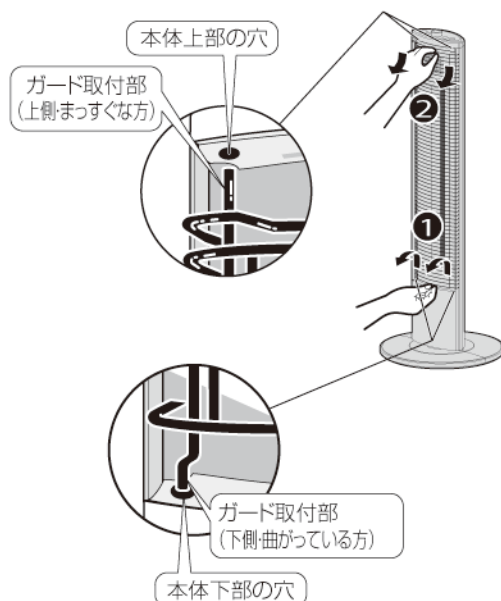


汚れをふき取る

- ガード・反射板・本体に付着したほこりやごみをときどき取り除いてください。
※ほこりが焦げたり、故障の原因となります。
- 薄めた台所用洗剤(中性)に、タオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。
※化学ぞうきんをご使用の場合は…
化学ぞうきんの注意書に従ってください。
- お手入れのあとは、よく乾燥させてください。

⚠ 注意

- 糸くずなどがついた場合は取り除く。
(火災や異臭の原因)
- ヒーターを手で触らない。

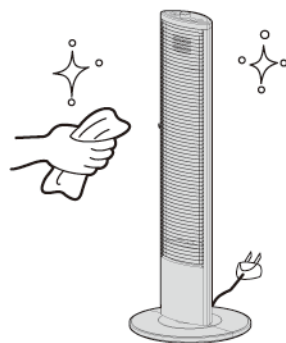

お手入れと保管のしかた


乾燥させた後、

ガードを元の状態に戻す

- ① ガード取付部(上側・まっすぐな方)を本体上部の穴に入れて押し上げる。(左右2カ所)
※ガードは、ガード取付部(下側・曲がっている方)を下にしてください。
- ② ガード取付部(下側・曲がっている方)を本体下部の穴にはめ込み、きちんとはまっていることを確認する。(左右2カ所)

⚠ 注意

- ガードを外したままで、使用しない。(感電や火災、やけどの原因)
- よく乾燥してから通電する。
- 取付部の先端で本体を傷つけないように注意する。
- ガードの取付部を本体の穴に入れるとき、指をはさまないよう注意する。

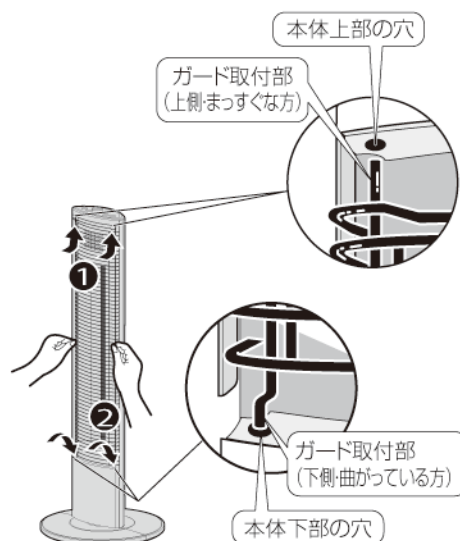

保 管

- お手入れ後、よく乾燥させてください。
 - ベースを本体から外し、ポリ袋などをかぶせるか、お買上げ時の箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。(P.7ページ)
- ※ちょうボルトをなくさないように保管してください。
※ちょうボルトはなくさないよう、本体のネジ穴に付けておくなどし、大切に保管してください。

仕様

※この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
またアフターサービスもできません。

定 格	AC100V 800W 50-60Hz	電源コード	ゴムコード 約1.5m
寸 法	高さ 約81cm×幅 約30cm×奥行 約30cm	タイマー	3時間切タイマー 8時間自動切タイマー
質 量	約3.15kg	付 属 品	ちょうボルト 3個
発 熱 体	遠赤外線シーズヒーター	安全装置	転倒オフスイッチ(光センサー式) 温度過昇防止器(サーミスター)
首振り機能	自動首振り(モーター) 約70度 手動首振り 約60度		

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

故障かな?と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。
それでも異常のある場合は、お買上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさらないでください。

こんな場合	点 検	なおしかた
通電しない	●ブレーカーが「切」になっていませんか?	●電源スイッチつまみを「切」にし、ブレーカーを「入」にしてください。
	●電源プラグが奥までしっかりさし込まれていますか?	●奥まで確実にさし込んでください。 (㊦ 8ページ)
操作できない	●タイマーランプが点滅していませんか?	●電源スイッチつまみを「切」にし、再度「入」にしてください。 (㊦ 10ページ)
	●暖房切換ランプの中央(600W)と電源ランプが点滅していませんか?	●本体を水平な場所に置き直してください。(㊦ 12ページ)
	●電源ランプが点滅していませんか?	●確認してください。(㊦ 9ページ)
	●暖房切換ランプの「強」(800W)と電源ランプが点滅していませんか?	●電源スイッチつまみを「切」にし、本体をさましてから温度過昇防止器(サーミスター)が働いた原因を取り除いてください。 (㊦ 13ページ)
	●暖房切換ランプの「強」の1段下のランプ(700W)と電源ランプが点滅していませんか?	●使用しないでお買上げの販売店に相談ください。

愛情点検

●長年ご使用の遠赤外線ヒーターの点検を!

 こんな症状はありませんか	● 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。 ● 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。 ● 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ● 自動首振りが、動いたり止まったりする。 ● 本体からこげ臭いニオイがする。 ● ガードや本体が変形している。 ● 電源スイッチを入れてもときどき運転しないときがある。 ● その他の異常や故障がある。	使用を中止してください。 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずお買上げの店に点検をご相談ください。
--	--	---

次のような場合には、使用をやめ、お買上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
● 電源コードの破損。 (被覆のすり切れ、ひび割れ) ● 本体の破損。	● 操作部や本体に水をかけた。 ● 電源プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。(この場合、コンセントの点検も依頼してください。) ● 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ● 取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。

保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

保証書の記載内容により、無料修理いたします。

商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買上げの販売店にご持参ください。

なお修理内容によっては、商品交換にて対応させていただく場合があります。

- 保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

なお修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この遠赤外線ヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 点検整備について

- 数年使用されますと、ヒーターユニット内部が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れとは別に点検整備(有料)をおすすめします。

点検整備はお買上げの販売店にご依頼ください。

- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、しないでください。

5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か、保証書に記載の「お客さま相談室」にお問い合わせください。

6. 修理料金のしくみ

- 修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために当社(日本エー・アイ・シー(株))及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

Aladdin**遠赤外線ヒーター 保証書****持込修理**

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。

本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。商品をお買上げの販売店やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

無料修理規定

- 1.取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関わる実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
- 4.ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
- 5.保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ロ)お買上げ後、落された場合などによる故障・損傷。
 - (ハ)火災・公害および地震・風水害その他天災地変・塩害・ガス害や異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載など）に使用された場合の故障・損傷。
 - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

日本エー・アイ・シー株式会社

品 番

AEH-S803N

保証期間

お買上げ日

年 月 日より

本体お買上げ日から1年間

お 客 様

ふりがな
お名前

様

〒

ご住所

TEL

取扱販売店

店名・住所・電話番号

印

修理メモ

「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

www.aladdin-aic.com (**日本エーアイシー** **検索** で検索してください。)

故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスについてご不明な点はお買上げの販売店か、右記へお問い合わせください。窓口の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

日本エー・アイ・シー(株)
お 客 さ ま 相 談 室

フリーダイヤル

0120-88-3090

受付時間：平日9：00～17：00
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

日本エー・アイ・シー株式会社

本社 〒675-2462兵庫県加西市別所町395番地
☎0790(44)1025 FAX0790(44)2191