



Aladdin

遠赤外線グラファイトヒーター

取扱説明書

AEH-G422N

保証書付

このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございました。


ご使用の前にこの取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。

お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお役立てください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

- この遠赤外線グラファイトヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

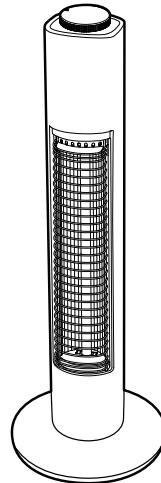

お願い

グラファイトヒーターは、ガラス製品のため、落としたりして衝撃を加えないよう充分注意してください。

日本国内家庭用
Use only in Japan

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全上のご注意	1~2
各部の名前	3
仕様	3
ご使用前の準備	4

使いかた

使いかた	4~5
知っておいていただきたいこと	6

お手入れ・保証

お手入れと保管のしかた	7
故障かな?と思われたときは	8
アフターサービスについて	8
お客様の個人情報のお取り扱いについて	8
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。





! 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
! 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

は、してはいけない 「禁止」の内容です	一般的な禁止	分解禁止	接触禁止
は、必ず実行していただく「強制」の内容です	必ず行う	電源プラグを抜く	

! 警 告

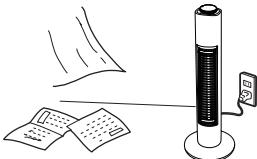	<p>故障・異常時には、ただちに使用を中止するそのまま使用すると、火災、感電、けがに至るおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">◆コードの電源プラグが変形・変色・破損している。◆コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。◆コードを動かすと、通電したりしなかったりする。◆本体からこげ臭いニオイがする。◆ガードや本体が変形している。 <p>※すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へ点検、修理を依頼する。</p>	<p>周囲の人が注意する。やけどのおそれあり</p> <p>次のような方がお使いのときは、特に注意する</p> <ul style="list-style-type: none">◆乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄りご病人◆自分で操作できない方・深酒をされた方◆疲労のはげしい方・ねむけをさそう薬(睡眠薬かせ薬など)を服用された方 
	<p>電源プラグのほこりやごみを定期的に取る</p> <p>湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。</p> 	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する</p> <p>他の器具と併用して定格をこえると分岐コンセント部が異常発熱して発火し、火災に至ることがあります。</p> 
	<p>燃えやすい物の近くで使用しない</p> <p>カーテンの近くや、机の下など周囲を囲まれた場所で使用しない。</p> <p>火災のおそれがあります。</p> 	<p>コードを乱暴に扱わない</p> <p>コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、むすんだりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。</p> <p>コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> 

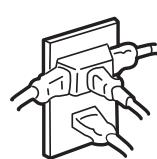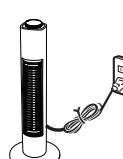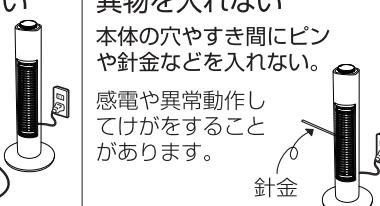
	<p>長時間同じ部位を暖めない 比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。</p> 	<p>電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用・タコ足配線をしない</p> <p>過熱して、火災や感電の原因になります。</p> 	<p>危険物を置かない 本体の近くにスプレー缶や危険物を置いて使用しない。</p> <p>熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。</p> 
	<p>コードをたばねて通電しない コードが過熱し、火災・感電の原因となります。</p> 	<p>就寝中は使用しない 寝具などが触れるとい火災の原因となります。</p> 	<p>異物を入れない 本体の穴やすき間にピンや針金などを入れない。</p> <p>感電や異常動作してけがをすることがあります。</p> 
	<p>改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買上げの販売店または当社の「お客様相談室」にてご相談ください。</p> 		<p>ぬれた手で電源プラグを抜きさししない 感電やけがをすることがあります。</p> 
	<p>外出時は電源プラグを抜く、組立や収納時は電源プラグをコンセントに差し込まない。 絶縁劣化による感電・漏電火災けがの原因になります。</p> 		<p>タオル・衣類などをかけない 過熱や火災の原因となります。</p> 

⚠ 注意

	必ず電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。
⚠	お手入れは本体がさめてから。また、電源プラグを抜いてから行う感電やけどの原因となります。
⚠	移動や持ち運びのときは注意する。 本体を移動する際は、取っ手を持って移動する。 使用後しばらくは本体上部・前面、ガードなどの高温部に触れない。
⚠	使用しないときは、電源プラグを抜く けがやけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
	ベースを本体から外した状態で絶対に使用しない 本体が不安定となり、火災の原因になります。
	乾燥など他の用途に使用しない 過熱して発火することがあります。
	衣類などを掛けない 過熱や火災の原因となります。

	ペットの暖房用に使用しない ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。
	毛足の長い敷物や座ぶとんなどの上で使用しない 本体が不安定となり、火災の原因となります。
	通電中はヒーターを直接見つめない ヒーターを長時間見つめると、目に悪影響を与えよくありません。
	高温部に触れない 使用中や使用後しばらくは本体上部・前面、ガードなどの高温部に触れない。やけどの原因となります。
	浴室や屋外で使用しない 感電やショート・発火の原因となります。
	水やお茶などをこぼさない 万一こぼれたときは、過熱・感電のおそれがありますのでただちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください

各部のなまえ

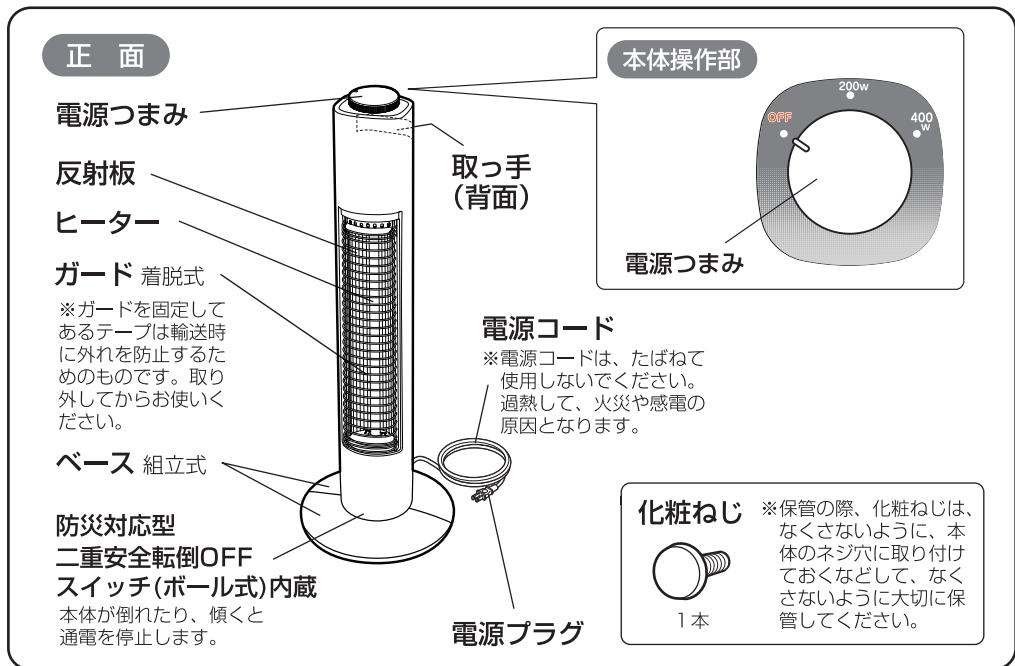

仕様

定 格	AC100V 400W 50-60Hz
寸 法	高さ 約53.5cm×幅 約19cm×奥行 約19cm
質 量	約1.2 kg
発 熱 体	グラファイトヒーター
安 全 装 置	防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)
コ ー ド	ゴムコード 約1.5m

ご使用前の準備

ご使用前に必ず台座を本体に取り付けてください。


付属品 台座を取り付ける前にご確認ください。

- ベース …… 1 セット
- 化粧ねじ …… 1 本

ベースを取り付ける

1. ベースを組み立てる。


- ベースを裏返し、ツメを溝に合わせてはめ込みます。

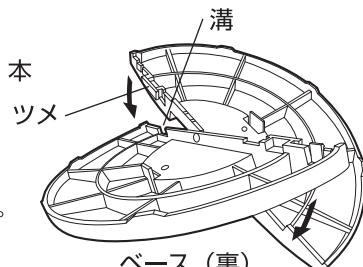


2. 本体にベースを取り付ける。

- ① 本体ツメとベースの穴を、合わせます。

※ 左右反対方向でも取付けが可能な構造です。

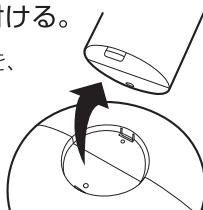

- ② 化粧ねじ 1 本を確実に閉めます。

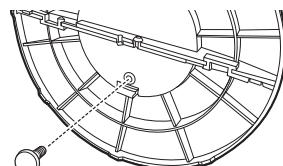

移動のしかた

- 必ず電源を切り電源プラグを抜き、本体が冷めてから移動してください。
- とっ手を持ち、本体を持ち上げて移動してください。




※ 電源プラグ、電源コードは引きずらず、必ず手に持ってください。
※ 床を傷つけないよう注意してください。

使いかた

使用場所と取り扱いについて

- 右図のように周囲から離して使用してください。
- 洗濯物の下で使用しないでください。また本体の上に洗濯物などをのせないでください。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 本体の上に乗ったり、もたれたりしないでください。
- 使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面、ヒーター・反射板、ガードが高温なので、やけどに注意してください。
- 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生することがあります。
またほこりやたばこの煙などで変色することもあります。
保護のため熱に強いマットなどを敷いてください。

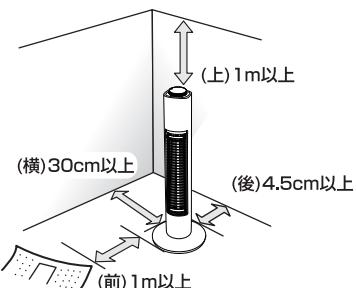

他の機器との併用について

本体の近くにファン（扇風機）など、他の機器を置いて併用しないでください。火災事故につながります。

【消防法 基準適合】

消防法で周囲から離す距離が決められています。

本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部採暖器具としてご利用ください。

使いはじめは充分に換気してください。

初めてのご使用の際、煙やにおいが出ることがあります。ご使用にともない出なくなりますが、煙やにおいが出た場合は充分に換気をしてご使用ください。

1 本機を平らな場所に置く。

- 本体のそばに紙、布等燃えやすいものがないことを確認してください。



- 必ず壁から30cm以上離して設置する。
- ヒーター部の正面1m以内には物を置かない。

2 電源プラグをコンセントにさし込む。



- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む。
- 15A以上のコンセントを単独で使用する。
- コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。
発火・発煙の原因となります。

電源コンセント
(交流100V)




3 電源つまみをお好みの位置に合わせる。

- 「200W」と「400W」ではヒーターの明るさと暖かさが異なります。




- 電源つまみは中途半端な位置で止めない。
- 使用中や使用後しばらくは、本体上部・前面・ガードなどの高温部に触れない。

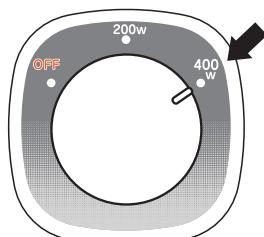

「400W」の場合


4 使用後は電源つまみを左に回してOFFにする。

- 運転を停止します。

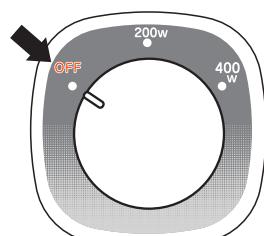

5 電源プラグを抜く。


- 外出時や使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

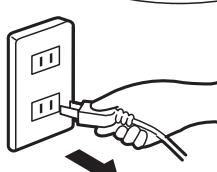

知っておいていただきたいこと

防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチについて

- 本体を揺らしたり、振動を加えると、内部でカチカチと音がし、一時的に通電しないことがあります。
これは、転倒OFFスイッチが働いたもので、異常ではありません。
- 壁などに立て掛けたり、傾斜の大きい床面で使用しないでください。
必ず、水平な場所でご使用ください。

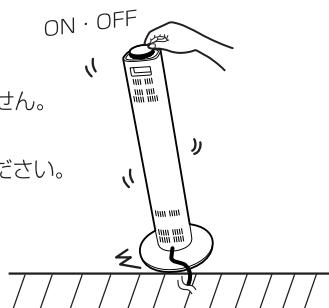

サーモスタートについて

- 本体が異常温度になると、電源が自動的にオフになります。本体が冷えると通電しますが、安全のため、以下の手順に従って操作してください。
 - 1.電源つまみを左に回してOFFにします。
 - 2.そのままの状態で放置し、本体表面が完全に冷えたことを確認します。
 - 3.電源つまみを右に回して通電し、通常通りに操作します。
- 本体が通常の温度に冷えるまで、本体は作動しません。

ニオイについて

- 使い初めは十分に換気をする。
初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあります。
ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。
- また、次シーズンに初めて使用になるときもニオイがすることがあります。
(ヒーターに付着したホコリなどがこげるためです。)

音について

- 通電開始時や通電終了後、しばらく本体より音が出ることがありますが、これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。
- 通電中「ジー」と音がすることがあります。
これはヒーターが熱によりわずかに振動する音で、故障ではありません。
- 本体を揺らしたり、持ち運ぶときなどに「カタカタ」と音がすることがあります。これはヒーター取り付け部のあそび（構造上のすきま）によりヒーターが動くためで、故障ではありません。
- この商品は一般家庭用品です。業務用にはお使いにならないでください。

お手入れと保管のしかた

お手入れ お手入れの際は、手袋を着用して下さい。


必ずお守りください

- 電源をオフにし、電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉などは使わないでください。変色や故障の原因になります。



ガードを外す

- ① ガードを押し上げながら、本体下部の孔からガード取付部(下側)を外す。(左右2力所)
- ② ガードを手前に引き、本体上部の孔からガード取付部(上側)を外す。(左右2力所)

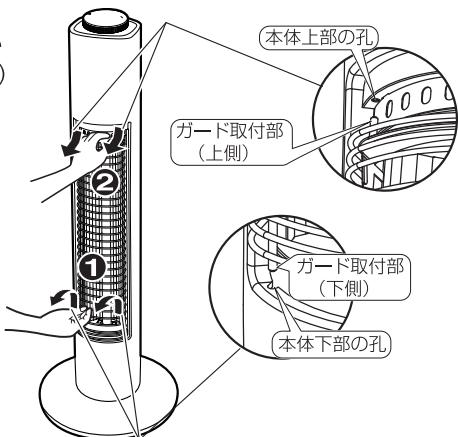


汚れをふき取る

- ガード・反射板・本体に付着したほこりやごみをときどき取り除いてください。
※ほこりが焦げたり、故障の原因となります。
※ヒーターを手で触らないよう、注意してください。
- 薄めた台所用洗剤(中性)に、タオルなどを浸してしづり、汚れをふき取ってください。
※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

乾燥させた後、

ガードを元の状態に戻す

- ① ガード取付部(上側)を本体上部の孔に入れて押し上げる。(左右2力所)
- ② ガード取付部(下側)を本体下部の孔にはめ込み、きちんとまっていることを確認する。(左右2力所)
- お手入れのあとは、ガードをしっかり取り付け、よく乾燥してから通電してください。

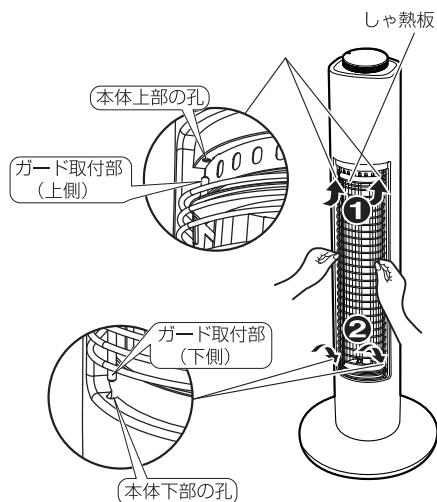

ご注意

- ガードを外したままで、使用しない。
やけどのおそれがあります。

保 管

- お手入れのあとは、よく乾燥させてください。
- 保管の際は、お買上げ時の箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ネジは、なくさないように本体のネジ穴に付けておくなどし、大切に保管してください。

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、お買上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさらないでください。

こんな場合	点 検	なおしかた
通電しない	●ブレーカーが「切」になっていませんか？	●電源つまみを「オフ」にし、ブレーカーを「入」にしてください。
	●電源プラグが奥までしっかりとさし込まれていますか？	●奥まで確実にさし込んでください。
	●本体が傾いていませんか？	●本体を水平な場所に置き直してください。

アフターサービスについて

1.保証書

- この取扱説明書に保証書がついています。お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は購入日より1年間です。ただしヒーター部分については2年間です。
詳しくは保証書をよくお読みください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、保証書の記載内容により、無料修理いたします。商品に保証書を添えて内部機構をさわらずに、お買上げの販売店にご持参ください。
- 保証期間経過後の修理につきましても、お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.点検整備について

- 数年使用されると、製品内部が汚れ、性能が低下することがあります。
通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。点検整備はお買上げの販売店にご依頼ください。
- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、しないでください。

4.補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この遠赤外線グラファイトヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か、保証書に記載の「お客さま相談室」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために当社(日本エーアイ・シー(株))及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります

<業務委託の場合>上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

愛情点検



こんな症状はありませんか
こんなことはありませんか

- コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。
- コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 本体からこけ臭いニオイがする。
- ガードや本体が変形している。

電源プラグにはこりやごみがたまっている。

使用を中止してください。
故障や事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ずお買上げの販売店に
点検をご相談ください。

こりやごみを取り除
いてください。

販売店様へのお願い 下の保証書に必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

Aladdin 遠赤外線グラファイトヒーター保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。商品をお買上げの販売店やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きにしたがつた正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。
ただし、離島およびこれに準する遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関わる実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
- ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
イ 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
ハ、火災・公害および地震・風水害その他の天災地変・壟・害・ガス害や異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。
ニ 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
ヘ 本書のご提示がない場合。
ト 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、たいせつに保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、ご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理または補修用性能部品について、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

品 番

AEH-G422N

保証期間	本 体	1 年
	ヒーター	2 年

お買上げ日

年 月 日より

お 客 様

ふりがな.....

お名前

様

〒

ご住所

TEL

取扱販売店

店名・住所・電話番号

印

「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

aladdin-aic.com (日本エーアイシー 検索 で検索してください。)

故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスについて
ご不明な点はお買上げの販売店か、右記へ
お問い合わせください。窓口の内容は予告
なく変更させていただく場合があります。

日本エー・アイ・シー(株)

お 客 さ ま 相 談 室

フリーダイヤル



0120-88-3090

受付時間：平日9:00～17:00

(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

日本エー・アイ・シー株式会社

本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地

☎ 0790(44)1025 FAX 0790(44)2191

1806:★