

販売店様へのお願い 下の保証書に必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

Aladdin グラファイトフレームヒーター 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。お買上げ年月日、販売店名など記入もれがあると無効となります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。製品をお買上げの販売店やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

無料修理規定

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に関わる実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
 - ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
 - 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ)お買上げ後、落とされた場合などによる故障・損傷。
(ハ)火災・公害および地震・風水害その他天災地変・塩害・ガス害や異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。
(ニ)一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載など)に使用された場合の故障・損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

日本エー・アイ・シー株式会社

品 番		
AEH-GF80A		
保証期間	本 体	1年
	ヒーター	2年
お買上げ日		
年 月 日より		

お 客 様	
ふりがな	
お名前	様
〒	
ご住所	
TEL	

取扱販売店	
店名・住所・電話番号	EP



Aladdin グラファイトフレームヒーター

取扱説明書

型式 AEH-GF80A

保証書付

日本国内家庭用
Use only in Japan

お願い

グラファイトヒーターはガラス製品のため、落としたり衝撃を加えないよう十分注意してください。

このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。どうぞいませ。

ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。

お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお役立てください。

特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みください。

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

●このグラファイトフレームヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。

●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

もくじ

ページ

ご使用前に

安全上のご注意 …………… 1～3

使いかた

各部のなまえ…………… 4

お使いになる前に…………… 5

知っておいていただきたいこと…………… 5

使いかた…………… 6～7

お手入れ・保証

お手入れと保管のしかた…………… 8

故障かな?と思われるときは…………… 9

仕様…………… 9

アフターサービスについて…………… 10

お客様の個人情報のお取り扱いについて…………… 10

保証書…………… 裏表紙

プレミアムクラブアラジンへ登録のお願い…………… 裏表紙

Premium Club Aladdin(無料)へ登録のお願い

ご登録手順

1 | 下記 URL にアクセスまたは2次元コードを読み取ってください。
aladdin-aic.com/club



2 | 「Premium Club Aladdin」から画面に記載した手順に従って、ご登録をお願いします。

Premium Club Aladdin(無料)へ登録すると

特典 1 **お手入れ耳より情報をゲット!**
ご登録いただいた製品を末永くご愛用いただく為、最新のお手入れ情報をお届けします。

特典 2 **不具合情報をいち早くお知らせ!**
万が一、製品で不具合が発生した場合の情報をご連絡します。

特典 3 **アラジングッズをゲット!**
ご登録いただいた方から毎月抽選で10名様にアラジングッズをプレゼントします。

Aladdin(アラジン)公式サイト

aladdin-aic.com

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買上げの販売店へご相談ください。または、日本エー・アイ・シーお客様相談室にご相談ください。

アラジンサポートページはこちら

ご相談前に取扱説明書をご確認ください。また、アラジンサポートページで、「よくある質問」など各種情報をご覧いただけます。

aladdin-aic.com/support



最新情報はアラジンサポートページでご確認ください。

SUPPORT Aladdin 検索

日本エー・アイ・シーお客様相談室はこちら

メールでのお問い合わせ
右記2次元コードを読み取ってください。
aladdin-aic.com/support/inquiry



お電話でのお問い合わせ
※窓口の内容は予告なく変更させていただきます
フリーダイヤル ☎ 0120-88-3090
受付時間：平日9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

日本エー・アイ・シー株式会社

本社 〒675-2462兵庫県加西市別所町395番地
☎ 0790(44)1025 FAX0790(44)2191

2405 ★★

ご使用前に

使いかた



お手入れ・保証

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 は、してはいけない「禁止」の内容です	 一般的な禁止	 分解禁止	 接触禁止
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です	 めれ手禁止	 水ぬれ禁止	 水場使用禁止
	 必ず行う	 電源プラグを抜く	

警告 (WARNING)

異常・故障時には、ただちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災、感電、けがに至るおそれがあります。

- 電源コードの電源プラグが変形・変色・破損している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 本体からこげ臭いニオイがする。
- ヒーターや本体が変形・破損している。




※すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

やけどのおそれあり。周囲の人が注意する。


次のような方がお使いのときは、特に注意する

- 乳幼児・皮ふ感覚の弱い方・お年寄り・ご病人
- 自分で操作できない方・深酒をされた方
- 疲労のはげしい方・ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方

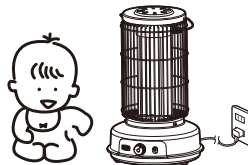


電源は定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

●他の器具と併用すると、コンセント部が異常発熱して発火し火災に至ることがあります。

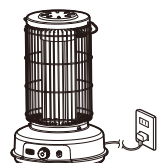

電源は、交流100Vを使用する。また、電源プラグは、コンセントの奥まで確実にさし込む。

●さし込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

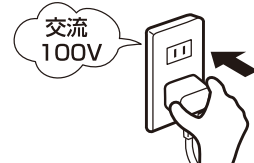

電源プラグのほこりやごみを定期的に取り除く。

●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜きさししない。


●感電やけがをすることがあります。



警告 (WARNING)


改造しない、また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。

●発火・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または弊社指定の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

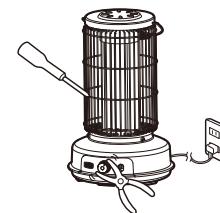

長時間同じ部位を暖めない。


●比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。

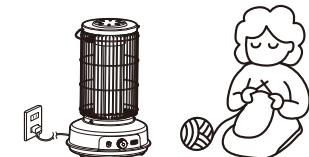

電源コードや電源プラグの傷んだり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。

電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している、電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い、電源コードを動かすと通電しなかったりする。また、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。

●感電・発火の原因になります。

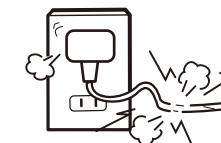

電源コードを乱暴に扱わない。

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、重いものを載せたり、束ねたり、挟み込んだりしない。


●傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



危険物を置かない。


本体の近くにスプレー缶や危険物を置いて使用しない。

●熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

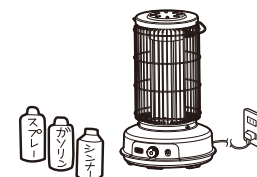

就寝中は使用しない。


●家具の近くで使用すると、火災の原因になります。

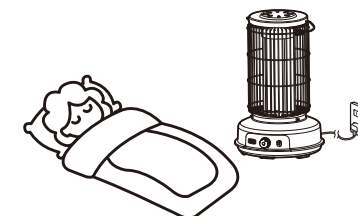

燃えやすいものの近くで使用しない。


カーテンの近くや、机の下など周囲を囲まれた場所で使用しない。

●火災のおそれがあります。

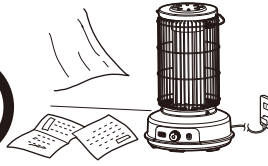

電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用・タコ足配線をしない。


●過熱して、火災や感電の原因になります。

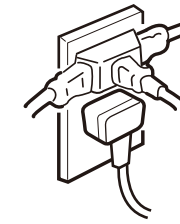

異物を入れない。

本体の穴やすき間にピンや針金などを入れない

●感電や異常動作してけがをすることがあります。

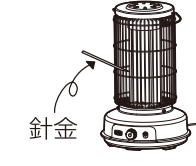

ご使用前に


安全上のご注意

必ずお守りください

⚠️ 注意 (CAUTION)



必ず電源プラグを持って抜く。

●感電やショートして発火することあります。

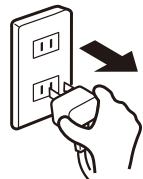


お手入れは本体がさめてから。
また、電源プラグを抜いてから行う。

●感電ややけどの原因になります。

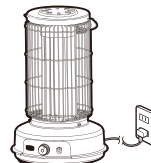


本体を移動させるときは、
引きずらない。

●畳、床などに傷がつきます。

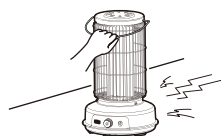


使用しないときは、電源プラグを
抜く。

●けがややけど、絶縁劣化による
感電・漏電火災の原因になります。



ガードを外したまま、使用しない。

●けがややけどの原因になります。

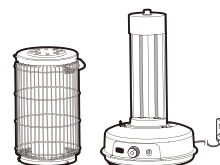

高温部に触れない。

使用中や使用後しばらくは天板・本体
背面・ガード・ヒーター・反射板などの
高温部に触れない。

●やけどの原因になります。



熱に弱い床面にはマットなどを
敷く。

●熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、
反り返りなどが発生することがあり
ます。保護のため、熱に強いマット
などを敷いてください。




水や飲み物などをこぼさない。

●万一こぼれたときは、過熱・感電の
おそれがありますのですぐに
使用を中止し、販売店の点検を
受けてください。




浴室や屋外で使用しない。

●感電やショート・発火の原因に
なります。

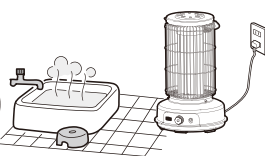


通電中はヒーターを直接
見つめない。

●ヒーターを長時間見つめると、目に
悪影響をあたえよくありません。




毛足の長い敷物や座ふとん
などの上で使用しない。

●本体が不安定となり火災の原因に
なります。

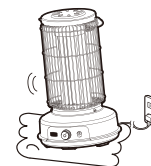


乾燥など他の用途に使用しない。

●過熱して発火することがあります。

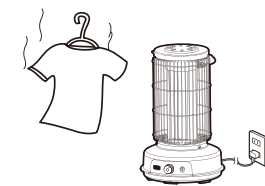


衣類などを掛けない。

●過熱や火災の原因になります。

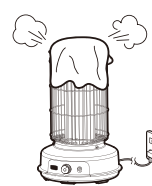

ペットの暖房用に使用しない。

●ペットが本体やコードを傷め、
火災の原因になります。

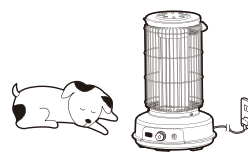

各部のなまえ

本体

⚠️ 注意

- 天板のうえに、物を載せない。(過熱や火災の原因)
- 本体のうえに乗ったり、もたれたりしない。(破損、故障の原因)
- 使用中、使用後は天板・本体背面・ガードなどの高温部に触れない(やけどの原因)

取っ手

天板

ヒーター
ユニット

ガード

ヒーター

反射板

固定ネジ
(3カ所)

本体カバー

本体背面

目印

防災対応型二重安全転倒OFFスイッチ
(ボール式)内蔵

本体が倒れたり、傾くと通電を停止します。
(P5ページ参照)

電源プラグ

電源コード

操作部

切替つまみ

ダイヤルを回すと電源が入ります。
「1～強」表示に合わせたとき、
約200W～約800Wで運転します。

首振りレバー

本製品は自動で首振りする機能を搭載しています。
首振りレバーを「入」の表示に合わせると、自動的に
首振り運転します。

※手動での角度調整はできません。角度を調整する際は、
自動首振り運転をお好みの角度で停止させるか、
本体の設置向きを調節してください。


ご使用前に

使いかた

お使いになる前に

■使用場所と取り扱いについて

- 右図のように周囲から離して使用してください。
- 首振り方向を変えて使用する場合は、右図の距離で設置してください。
- 右図の距離の範囲内には物を置かないでください。置いた物が変形、変色する場合があります。またやけどの原因にもなります。
- 洗濯物の下で使用しないでください。また本体の上に洗濯物などをのせないでください。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないようにしてください。
- 本体の上に乗ったり、もたれたりしないでください。
- 使用後もしばらくは、本体上部・前面やガードなどが高温なので、やけどに注意してください。
- 本体を移動させるときは、電源プラグを抜いて、本体が冷めてから移動させてください。

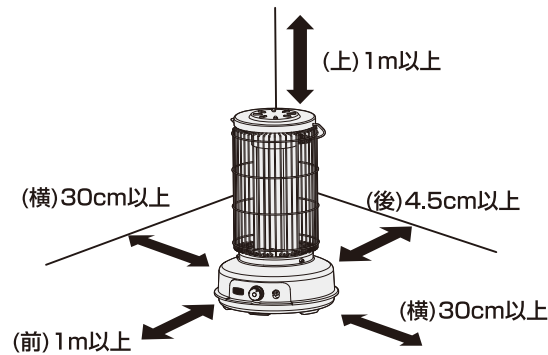

【消防法 基準適合】

消防法で周囲から離す距離が決められています。避難時の障害とならない場所でご使用ください。

■他の機器との併用について


本体近くにファン(扇風機)など、他の機器を置いて併用しないでください。火災事故につながります。

本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部採暖機具としてご利用ください。

知っておいていただきたいこと

■防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチについて

- 本体を揺らしたり、振動を加えると、内部でカチカチと音がし、一時的に通電しないことがあります。これは、転倒OFFスイッチが働いたもので、異常ではありません。
- 壁などに立て掛けたり、傾斜の大きい床面で使用しないでください。必ず、水平な場所でご使用ください。

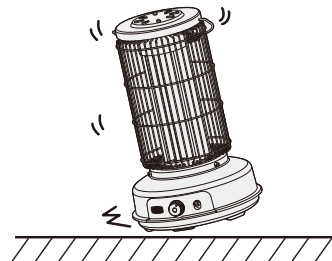

■ニオイについて

- 使い始めは十分に換気をする。初めてご使用になる時は、煙や塗料のニオイなどが出る場合があります。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。
- また、次シーズンに初めて使用になるときにニオイがすることがあります。(ヒーターに付着したホコリなどがこげるためです。)

■首振り機能について

- ヒーターユニットはスムーズに回転させるため、あそび(構造上のすきま)があり、少しぐらつきますが、故障ではありません。
- 自動首振り中はモーターの回転音やこすれる音がすることがありますが、故障ではありません。


■音について

- 通電開始時や通電終了後、しばらく本体より音が出るがありますが、これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。
 - 通電中「ジー」と音がすることがあります。これはヒーターが制御時に発生する音で、故障ではありません。
 - 本体をゆらしたり、持ち運ぶときなどに「カタカタ」と音がすることがあります。これはヒーターユニット取り付け部のあそび(構造上のすきま)によりヒーターユニットが動くため、故障ではありません。
- この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

使いかた

1 安定した平らな床面に置く。

- 不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしったりする原因になります。
- 傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチが働き、通電しない場合があります。

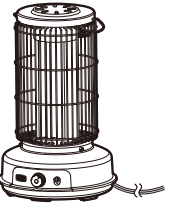

2 電源プラグをコンセントにさし込む。


- 電源プラグをコンセントにさし込む時は、必ず「切替つまみ」が「切」の位置になっていることを確認してください。



警告

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む。
- 15A以上のコンセントを単独で使用する。
- コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。発火・発煙の原因となります。

電源コンセント
(交流100V)

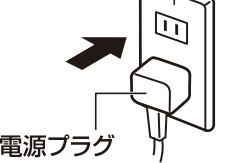

3 切替つまみを回し電源を入れ、お好みの位置に合わせる。


- 「1～強」表示に合わせたとき、約200W～約800W(無段階調整)で運転します。
- 切替つまみをお好みの位置に合わせる。

ヒーターの点灯について

足元から暖まっていくのが特徴のヒーターです。

ヒーターの下側からグラデーションのように段階的に点灯していきます。

ヒーターの下側に熱を集中させているため省電力でも暖かさを発揮します。

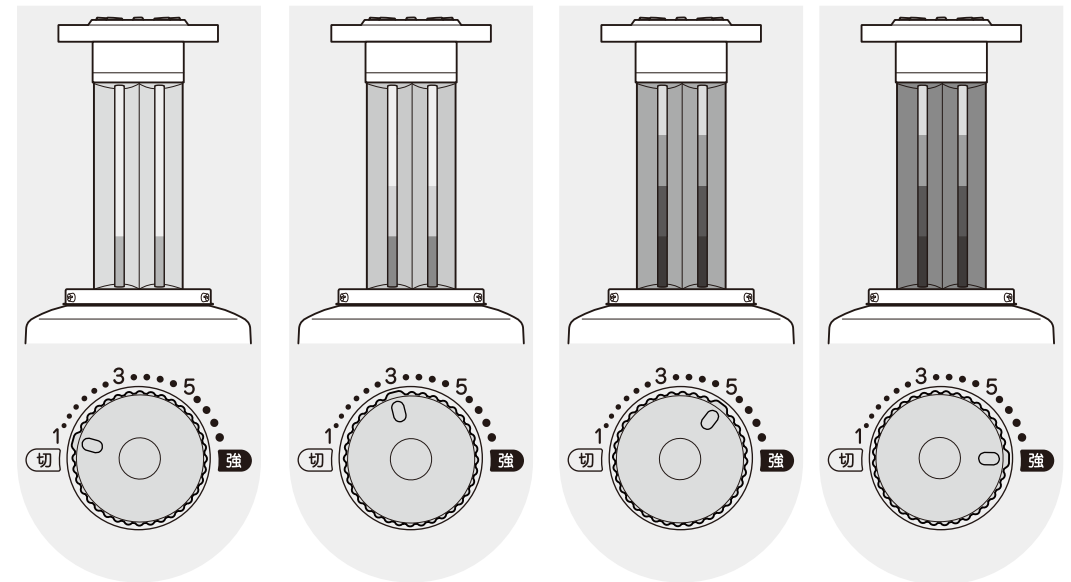


※ヒーターの上側1/4は点灯しない構造になっています。ヒーター上側が点灯しなくても故障ではありません。

※イラストはガードを外したイメージです。使用時はガードを必ず取り付けてご使用ください。

使いかた

4 首振り機能の使いかた。


- 自動首振り運転の場合は、首振りレバーを「入」の表示に合わせてください。ガードの中のヒーターユニットが自動で首振りします。
- 約70度の範囲で自動首振り運転を行ないます。
※手動での角度調整はできません。角度調整する際は、自動首振り運転をお好みの角度で停止させるか、本体の設置向きを調節してください。

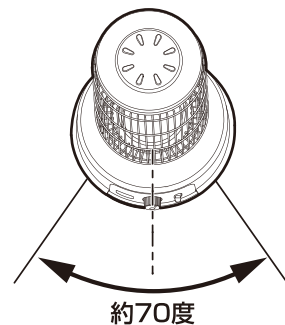

お願い


首振り運転中にヒーターユニットに触れ、動作を無理に止めたり、無理に首振り方向を変えたりなど、しないでください。(けがや故障の原因)

5 使用後は切替つまみを「切」の位置まで回し、電源を切る。

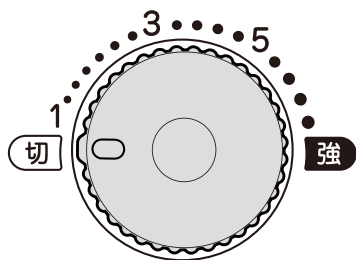

6 電源プラグを抜く。

- 外出時や使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

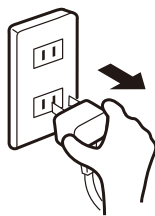

お手入れと保管のしかた

お手入れの際は、手袋を着用してください。




警告

お手入れの際は必ず運転を停止し、電源プラグを抜き、本体がさめてから行う。(感電ややけどの原因) ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯油、アルコールなどは使用しない。(ひび割れ・感電・引火の原因) 本体を水洗いしない。(感電や火災・故障の原因)

◆ガードのはずし方


① 固定ネジを外す。(3カ所)

- ※固定ネジを外しにくい場合は、マイナスドライバー等でゆるめて、取り外してください。
- ※取り外した固定ネジは、なくさないようにしてください。

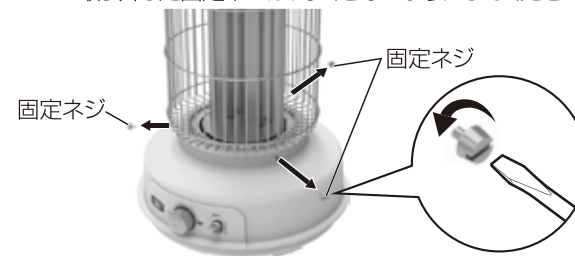

② ガードの左右を持ち、真上に持ち上げて取り外す。

- ※ガードをヒーターユニットにぶつけないようにご注意ください。

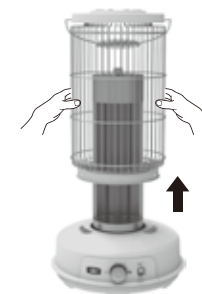


◆汚れをふき取る

- 本体・ガード・反射板等に付着したほこりやごみを、取り除いてください。
※ほこりがこげたり、故障の原因になります。
※ヒーターを直接手で触らないよう、注意してください。
- 薄めた台所用洗剤(中性)に、タオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。
※化学雑巾をご使用の場合は、化学雑巾の注意書に従ってください。

ご注意


- お手入れ時に、ヒーターユニットを手で回さないでください。(故障の原因)

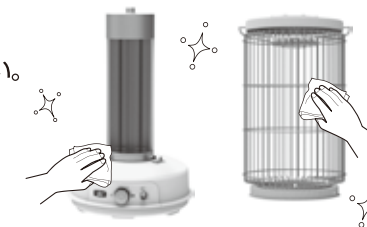

◆ガードの取り付け方


③ ガードを真下に下ろし、ヒーターユニットにかぶせる。

- 目印が背面になるようにガードをかぶせてください。
- ガードをかぶせる際に、ネジ(3カ所)の穴位置が合うようにかぶせてください。

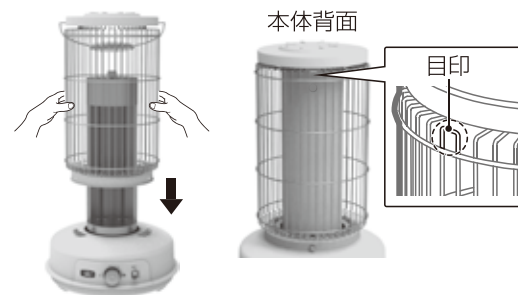

④ ガードを固定ネジ固定する。

- 手でガードと本体を固定ネジで仮止めし、ガードがぐらつかないように、マイナスドライバー等で固定する。

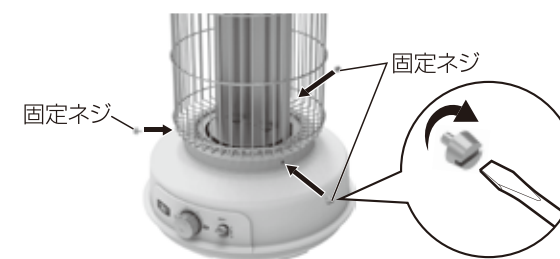

ご注意

- ガードを外したままで、使用しないでください。(感電や火災、やけどの原因)
- お手入れのあとは、ガードをしっかり取り付け、よく乾燥させてから通電してください。

保管

お手入れのあとは、よく乾燥させて、取扱説明書とともにお買い上げの箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。
それでも異常のある場合は、お買上げの販売店まで保証書を添えて、製品をご持参してください。
誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさないでください。

こんな場合	点 検	なおしかた
通電しない	●ブレーカーが「切」になっていませんか？	●切替ツマミを「切」にし、ブレーカーを「入」にしてください。
	●電源プラグが奥までしっかりさし込まれていますか？	●奥まで確実にさし込んでください。(P5ページ)
	●本体が傾いていませんか？	●本体を水平な場所に置き直してください。(P7ページ)

次のような場合には、使用をやめ、お買上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
●電源コードの破損 (被覆のすり切れ、ひび割れ) ●本体の破損	●操作部や本体に水をかけた。 ●電源プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。 (この場合、コンセントの点検も依頼してください。) ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ●取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

愛情点検 ●長年ご使用のグラファイトフレームヒーターの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 自動首振りが、動いたり止まったりする。
- 本体からこげ臭いニオイがする。
- ガードや本体が変形している。
- 電源を入れてもときどき運転しないときがある。
- その他の異常や故障がある。

→
こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずお買上げの店に点検をご相談ください。

仕様

定 格	AC 100 V 800W 50/60Hz
寸 法	高さ 約51cm×幅 約32 cm×奥行 約32 cm
質 量	約 4.4 kg
発 熱 体	グラファイト f ヒーター
首 振 り 機 能	自動首振り(モーター) 約70度
安 全 装 置	防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)
コ ー ド 長 さ	約 1.8 m

※この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、海外ではアフターサービスもできません。仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間:購入日から1年 ただしヒーター部分については2年間です。詳しくは保証書をよくお読みください。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は
保証書の記載内容により、無料修理いたします。
製品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買上げの販売店にご持参ください。
なお修理内容によっては、商品交換にて対応させていただく場合があります。
- 保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このグラファイトフレームヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 点検整備について

- 数年使用されまると、ヒーターユニット内部が汚れ、性能が低下することがあります。
通常のお手入れとは別に点検整備(有料)をおすすめします。点検整備はお買上げの販売店にご依頼ください。
- お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、しないでください。

5. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か、保証書に記載の「お客さま相談室」にお問い合わせください。

6. 修理料金のしくみ

- 修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、製品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために当社(日本エー・アイ・シー(株))及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。