

Aladdin

ドライサーキュレーター 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。
必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。製品をお買上げの販売店やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

無料修理規定

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に関わる実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
 - ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
 - 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ)お買上げ後、落とされた場合などによる故障・損傷。
(ハ)火災・公害および地震・風水害その他天災地変・塩害・ガス害や異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。
(ニ)一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載など)に使用された場合の故障・損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

日本エー・アイ・シー株式会社

品 番		
AFH-HC12A		
保証期間	本 体	1 年
お買上げ日		
年	月	日より

お 客 様	
ふりがな お名前	
〒	様
ご住所	
TEL	

取扱販売店

店名・住所・電話番号



Aladdin

ドライサーキュレーター

取扱説明書

品番 AFH-HC12A

保証書付

日本国内家庭用
Use only in Japan

もくじ

ページ

ご使用の前に

ドライサーキュレーターの特長……………1
安全上のご注意……………2～5
使いかた

知っておいていただきたいこと……………5
設置について……………6
各部のなまえ……………7～8
リモコンについて……………9
使いかた……………10～14
便利な使いかた……………15～16

お手入れ・保証

お手入れと保管のしかた……………17～18
赤外線センサーについて……………19
異常のお知らせと処置のしかた……………19
故障かな?と思われたときは……………20
仕様……………21
愛情点検……………21
アフターサービスについて……………22
お客様の個人情報のお取り扱いについて…22
保証書……………裏表紙
プレミアムクラブアラジンへ登録のお願い…裏表紙

Premium Club Aladdin(無料)へ登録のお願い



ご登録手順



Premium Club Aladdin(無料)へ登録すると

- 下記URLにアクセスまたはQRコードを読み取ってください。
aladdin-aic.com/club
- 「Premium Club Aladdin」から画面に記載した手順に従って、ご登録をお願いします。



特典1

お手入れ耳より情報をゲット!
ご登録いただいた製品を未永くご愛用いただく為、最新のお手入れ情報をお届けします。

特典2

不具合情報をいち早くお知らせ!
万が一、製品で不具合が発生した場合の情報をご連絡します。

特典3

アラジングッズをゲット!
ご登録いただいた方から毎月抽選で10名様にアラジングッズをプレゼントします。

Aladdin(アラジン)公式サイト

aladdin-aic.com

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買上げの販売店へご相談ください。または、日本エー・アイ・シーお客様相談室にご相談ください。

■ アラジンサポートページはこちら

右記2次元コードを読み取ってください。
ご相談前に取扱説明書をご確認ください。
また、アラジンサポートページで、「よくある質問」など各種情報をご覧いただけます。



aladdin-aic.com/support

最新情報はアラジンサポートページでご確認ください。

SUPPORT Aladdin

検索

■ 日本エー・アイ・シーお客様相談室はこちら



メールでのお問い合わせ
右記2次元コードを読み取ってください。
aladdin-aic.com/support/inquiry



お電話でのお問い合わせ
※窓口の内容は予告なく変更させていただきます場合があります。

フリーダイヤル

0120-88-3090

受付時間：平日9：00～17：00
(土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

日本エー・アイ・シー株式会社

本社 〒675-2462兵庫県加西市別所町395番地
☎ 0790(44)1025 FAX0790(44)2191

2608★

ドライサーキュレーターの特長

3つのモードで1年中快適に

送風


空気を循環させるサーキュレーターとして、また夏場は送風機として涼をとることもできます。

温風

冬場の暖房として、キッチンや脱衣所などで活躍します。オフシーズンでも他のモードで使用できるため収納不要です。


衣類乾燥

洗濯物の真下から温風でカラッと乾燥できるから、生乾き臭を抑えることができます。

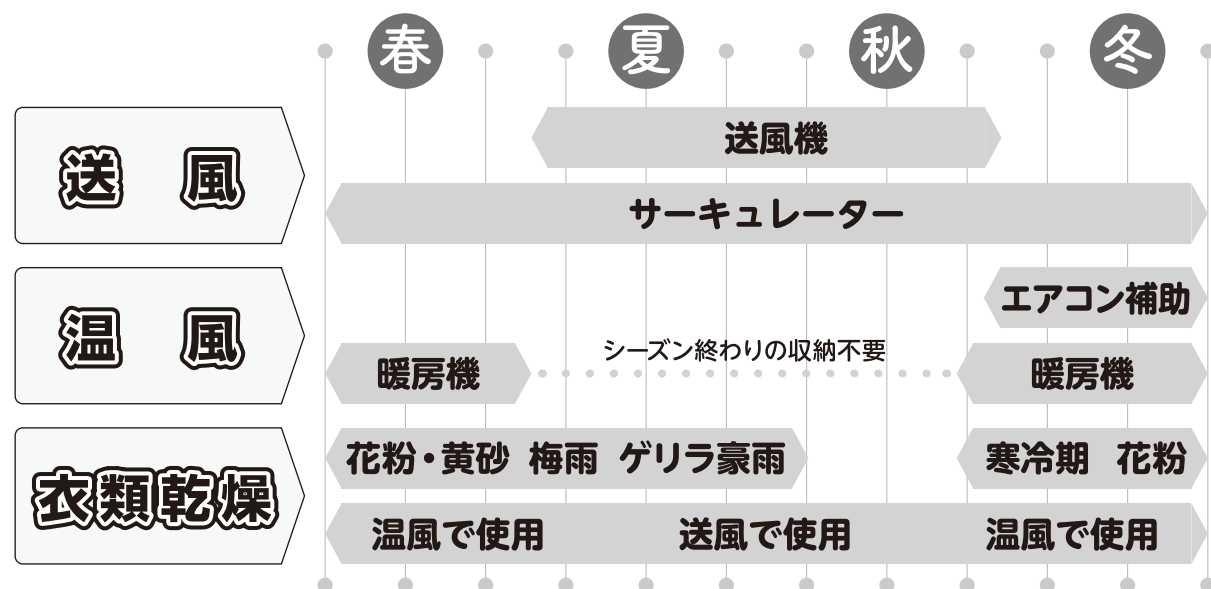

Wシャットオフセンサーで安心

衣類の落下を検知すると自動で電源をOFF

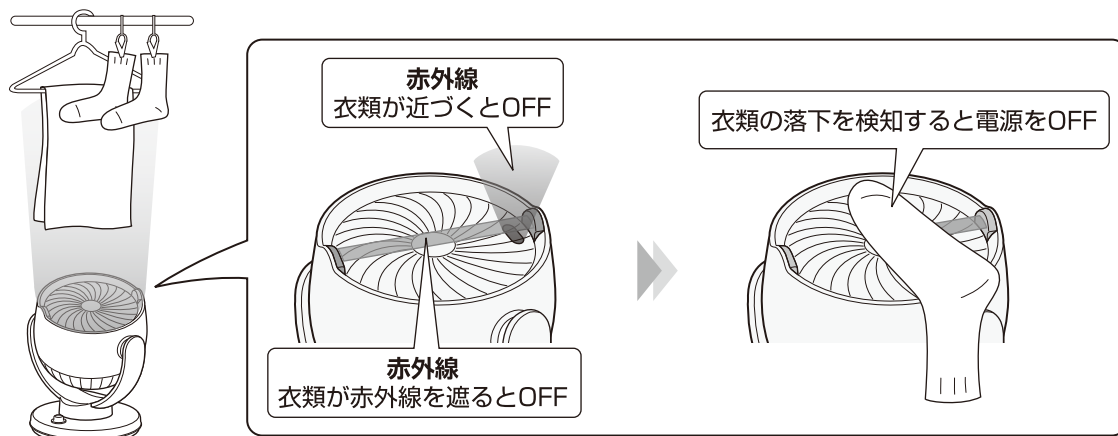

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
 この図記号は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告(WARNING)

 分解、修理や改造を絶対に行わない ●発火・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社指定の「お客様相談室」にご相談ください。	 子ども、取り扱いに不慣れな人、補助を必要とする人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない、ペットしかいない状況で使わない ●やけど・感電・けがの原因となります。操作できる人が必ず付き添ってください。子どもが本体で遊ぶことがないように注意してください。
 過熱を防ぐため衣類・タオル・ふとん・カバーなどで製品本体を覆わない ●火災・故障の原因となります。	 スプレーなどの缶や薬品、油、紙類などを本体の近くに置かない ●爆発や火災の原因となります。
 カーテン・ふとんなどの可燃物の近くで使わない ●火災の原因となります。	 穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない ●火災・感電・やけどの原因となります。
 本体の上に乗ったり、物をのせたり、踏みつけたりしない ●転倒して、けがや故障の原因となります。特に小さいお子様には十分注意してください。	 本体の上に物を載せたり、本体の下に物を置いて使わない ●高温により本体や物の変形、変質し、火災の原因となります。
 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない ●不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因となります。	 本体やリモコンに水をかけたり、カビ取り剤などをかけない ●故障や感電・発火・火災の原因となります。
 以下の場所では使わない ●感電・ショート・火災・爆発・事故・故障の原因となります。 火気の近く、水しぶきのかかる場所、高温多湿になるところ、油や油煙が発生する場所、引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近く など	 就寝中は温風運転しない ●寝具などが触れると火災の原因となります。

⚠ 警告(WARNING)

 異常・故障時には、ただちに使用を中止する 製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因となります。 ●電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している ●電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ●本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いニオイがする ●本体が作動しない など ※すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。	 電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ●ゆるみやガタつきがあるコンセントを使用すると、電源プラグと十分な接触が得られず、異常発熱し、発火の原因となります。コンセントにゆるみやガタつきのある場合は、お近くの電気店に修理をご依頼ください。
	 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く ●感電やショートによる発火の原因となります。
 電源プラグは根元まで確実に差し込む ●差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因となります。	 電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る ●ほこりが付着していると、火災・感電の原因となります。
 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない ●たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因となります。	 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない ●電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因となります。傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、機器に挟み込む、束ねる など
 延長コードやテーブルタップは絶対に使わない ●コンセントや電源プラグ・電源コードが異常発熱し、発火の原因となります。	 使用中は、電源コードが本体に触れないようにする ●熱で電源コードが傷み、ショート・感電の原因となります。
 コンセントを単独で使う ●コンセントが2口、3口であっても、他の製品と併用せず、単独で使って下さい。発熱による火災の原因となります。	 ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない ●感電・けがの原因となります。
 電源コードに重いものをのせたり、機器に挟んだりしない ●電源コードが傷つき、ショート・感電の原因となります。	 お手入れを行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く ●やけど・感電・けがの原因となります。
 運転中に電源プラグを抜き差ししない ●火災・感電の原因となります。	 あお向け、横倒し、逆さまにしない ●変形・故障・発火の原因となります。
 ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯油、アルコールなどを使用してお手入れをしない ●ひび割れ・感電・引火の原因となります。	 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない ●転倒によるけが・故障や火災の原因となります。以下のような物の上では使わないでください。毛足の長いじゅうたん、ふとん、プラスチック樹脂など

⚠ 警告(WARNING)

 屋外や風呂、シャワー室、および水泳プールの周辺部など、水のかかるおそれのある場所や湿気の多い場所では使わない ●ショート・感電の原因となります。	 本製品を移動するときは、必ず本体が十分冷めてから行う ●高温のため、やけどの原因となります。本体が冷めてから、移動してください。
--	--

⚠ 注意(CAUTION)

 長時間皮膚の同じ箇所をあたためない ●低温でも長時間皮膚の同じ箇所を暖めていると、低温やけどの原因となります。	 落としたり、強い衝撃を加えない ●故障の原因となります。
 温風運転中や温風運転後しばらくは、送風口など高温部に触れない ●高温のため、やけどの原因となります。	 すき間や可動部へ指などを入れない ●重大なけがの原因となります。特に子どもには注意してください。
 吸気口や送風口をふさがない ●過熱・火災の原因となります。	 犬や猫などのペットのいる部屋で使うときは、ガードなどで本体・電源コードを必ず保護し、使用中はペットから目を離さない ●ペットが本体・電源コードを傷つけると、ショート・感電・火災の原因となります。また、ペットが本体に触れると、やけどの原因となります。
 サーキュレーター・衣類乾燥以外の用途に使用しない ●過熱・火災の原因となります。	
 外出するときや長期間使わないときは電源プラグをコンセントから抜く ●外出するときや長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。	 使いはじめは十分換気をする ●はじめて使うとき、煙や塗料のニオイなどがすることがありますが、異常ではありません。ニオイは使用に伴いなくなりますが、ニオイがした場合は十分換気をして使用してください。
 風向き調節は、手で回して行わない ●やけど・けが・故障の原因となります。	 本製品以外の吸気フィルターを取り付けて使用しない ●故障や火災の原因となります。
 風を長時間、体に直接当てない ●健康を害する原因となります。特に、乳幼児・お年寄り・ご病気のかたは注意してください。	 移動や持ち運びのときは注意する ●安全のため、取っ手と底面を持って運んでください。落下してけがの原因となります。
 お手入れは運転停止後、10分程度待ってから行う ●高温部に触れると、やけどの原因となります。使用後は、本体が冷めるまで約10分かかります。	 本製品を絶対に業務用に使わない ●本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災・故障の原因となります。
 殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけない ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損したりする原因となります。	 動植物に直接風を当てない ●害を与えるおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

■ 電池について

⚠ 警告(WARNING)



電池の取り扱いには十分注意する

使いかたを誤ると、発熱や破損、けが・やけど・感電の原因となります。

- 指定以外の電池を使わない
- ④と⑤を逆にして使わない
- 充電、分解、加熱しない
- ショートさせない
- 火の中に入れたり、加熱しない
- 水につけたり、ぬらさない
- 子どもの手の届くところに置かない
- 子どもがなめたり飲み込んだりしないように注意する
- 電池から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
- 長期間使わないときは、電池を取り出すなど



電池は子どもの手の届くところに置かない

- 子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように十分注意してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

知っておいていただきたいこと

■ 防災対応型二重安全転倒OFFスイッチについて

- 運転中に本体が倒れたり大きく傾いたりすると、自動的に運転が停止します。また、倒れた状態では入／切ボタンを押しても運転が始まらない二重安全構造になっています。
- 壁などに立て掛けたり、傾斜の大きい床面で使用しないでください。必ず、水平な場所でご使用ください。

■ 過熱防止装置（サーモスタット）について

- 本体内の温度が上がると、自動的に通電が切れて停止します。次の項目を点検し、原因を取り除いてください。10分以上経過して温度が十分に下がると、運転することができるようになります。
 - ➡ 吸気フィルターがごみやほこりなどで目詰まりしていませんか？
 - ➡ 送風口や吸気口がふさがっていませんか？
 - ➡ 送風口の前に物を置いていませんか？
 - ➡ 正しく設置していますか？

■ メモリー機能について

- 本製品は、メモリー機能の働きにより運転モードが記憶されます。電源を切っても、次回電源を入ると前回の運転モードで運転を開始します。
- 電源プラグを抜いたり、停電があるとメモリーはリセットされます。

■ 首振り機能について

- 首振り装置部はスムーズに回転させるため、あそび（構造上のすきま）があり、少しぐらつきますが、故障ではありません。
- 首振り運転中はモーターの回転音やこすれる音がすることがありますが、故障ではありません。

■ 切り忘れ防止機能について（温風モード・衣類乾燥モード）

- 本製品は切り忘れ防止のため、運転を開始すると自動で切タイマーが設定され、一定時間経過すると自動で運転を停止します。

■ 赤外線センサーについて

- 本製品には、障害物検知時に自動で運転を停止させるための「赤外線センサー」が付いています。詳しくは「赤外線センサーについて（19ページ）」をご参照ください。

お知らせ

- ラジオやステレオなどを近付けて使用すると雑音が入ることがあります。
- この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

設置について

■ 設置に関する注意事項


⚠ 注意(CAUTION)



家具などの近くで使わない、壁に押しつけない

- 熱で家具などを傷め、変色・変形の原因となります。また、壁や家具などから下図の距離を離して設置してください。

- 下図の距離の範囲内には物を置かないでください。置いた物が変形、変色する場合があります。また、やけどの原因にもなります。
- 下図のように周囲から離して使用してください。
- 左右面のどちらか一方は壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

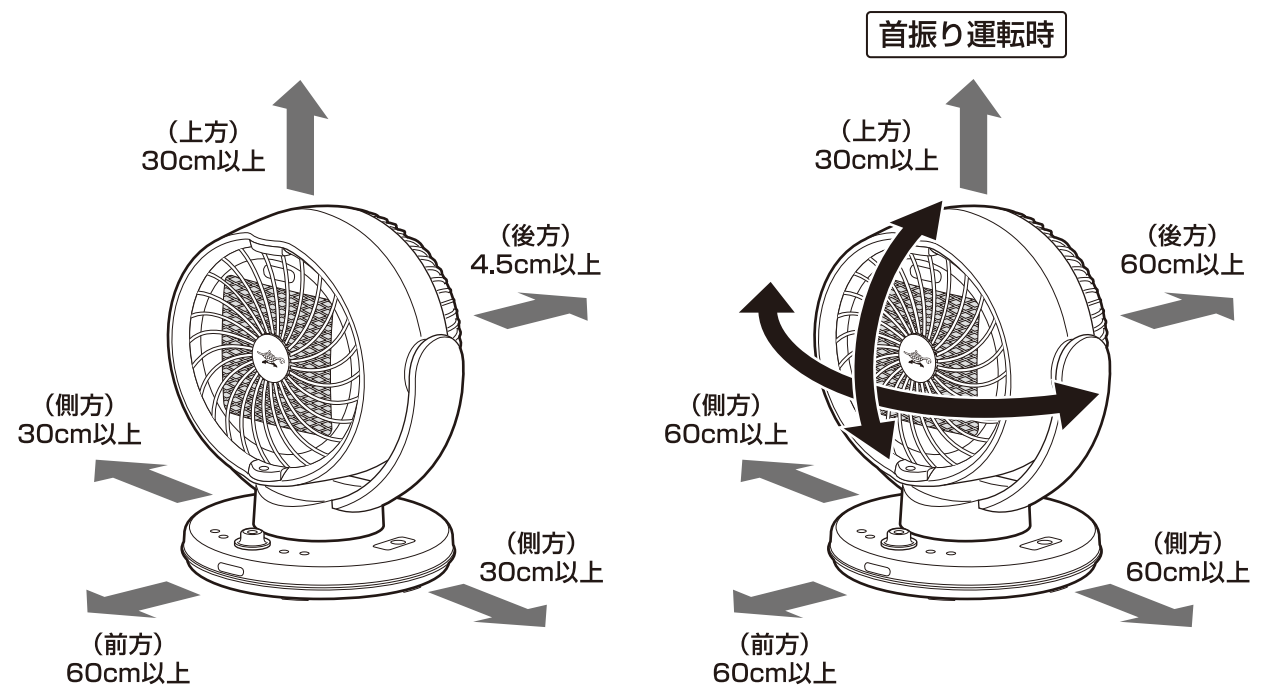

各部のなまえ

正面

<本体内部> 赤外線センサー

衣類等が覆いかぶさると安全装置の働きにより、すべての運転を停止します。
(19ページ参照)

<本体内部> ヒーター

送風口

赤外線センサーユニット

上・下の赤外線センサー間の光線を遮ると、安全装置の働きにより、すべての運転を停止します。
(19ページ参照)

操作部

右記参照

リモコン受信部

リモコン収納位置 (マグネット)

背面

とっ手

吸気口

吸気フィルターカバー

<本体内部> ・吸気フィルター


<本体内部> 防災対応型二重安全転倒OFFスイッチ (光センサー式)

本体が倒れたり、傾くと通電を停止します。
(5ページ参照)


電源コード

電源プラグ


操作部

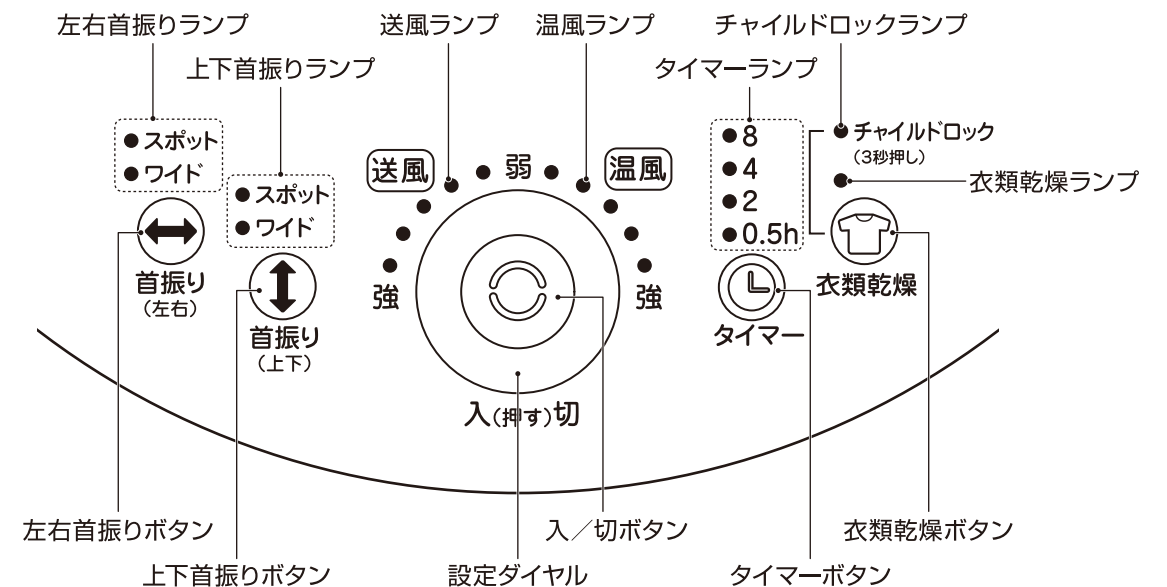

リモコン

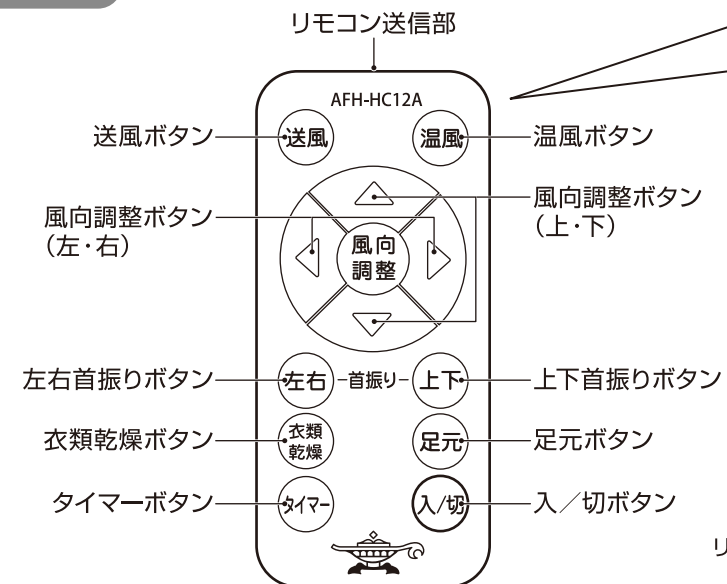

<リモコン裏面>

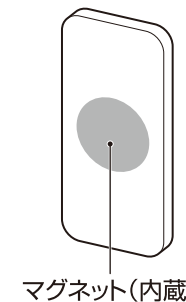

リチウム電池(テスト用)
CR2032


ご注意

- ・リモコンを操作するときは、ボタンの中心を押して操作してください。
- ・リモコン送信部を本体のリモコン受信部に向けて操作してください。
- ・リモコンの電池が少なくなると、正常な操作ができなくなります。早めに電池の交換を行ってください。
- ・リモコンの操作ができないときは、本体操作部で操作を行ってください。

リモコンについて

リモコンをご使用の前に

- リモコンの絶縁シートを引き抜いてください。
- ※ 付属の電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。
- ※ 操作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

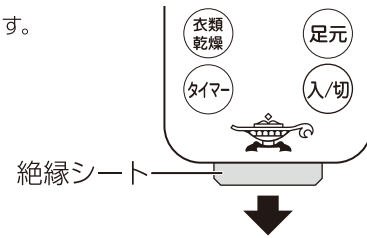

リチウム電池の入れかた／交換のしかた

警告

- 電池は子どもの手の届くところに置かない
子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように十分注意してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。


ご注意

- リモコンの電池はリチウム電池「CR2032」をご使用ください。
- リチウム電池を交換するときは、極性（+・-）の向きを確認してください。
- リモコンの電池が少なくなると、正常な操作ができなくなります。早めに電池の交換を行ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してください。
- 「使用推奨期間」を過ぎたり、使い切ったリチウム電池はリモコンに入れたままにしないでください。
- 使用済みの電池は、（+・-）端子をテープで巻いて絶縁してから、お住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。




リチウム電池
CR2032


① ツメを押さえながら、電池ホルダーを引き出す

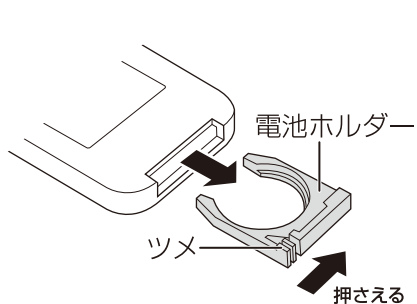

② 電池の極性⊕側を上側にして、セットする

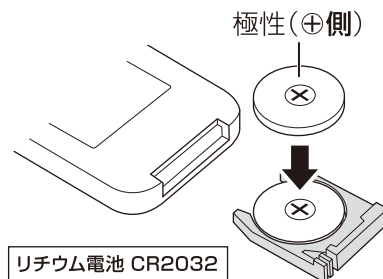


③ 電池ホルダーを、リモコンにはめ込む

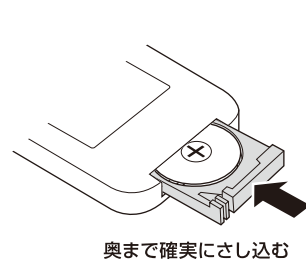


リモコンの操作について

- リモコン送信部を本体のリモコン受信部に向けて操作してください。
- ※ リモコンで操作できる範囲は約5mです。
- ※ ボタンの操作は中央部を押してください。端を押したり、ツメの先で押したりすると操作できないことがあります。

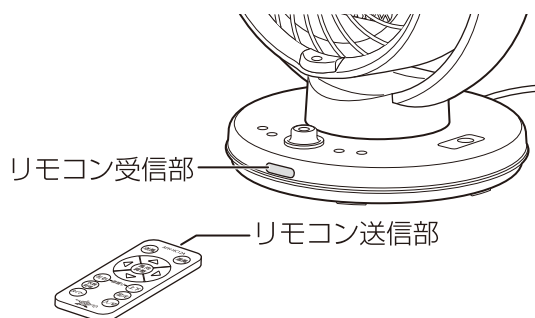

リモコンの収納のしかた


- リモコンを使用しないときは、本体のリモコン収納位置に置いてください。

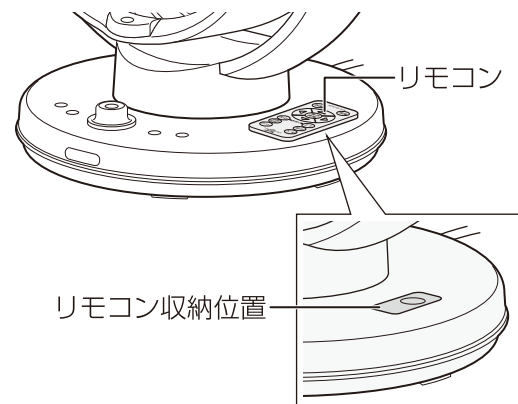

使いかた


① 安定した平らな床面に置く

- 不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因となります。
- ※ 傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチが働き、通電しない場合があります。

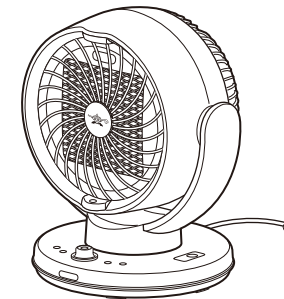

② 電源プラグをコンセントにさし込む

- 電源プラグをコンセントに差し込むと“ピッ”と鳴り、操作部のランプが全点灯します。

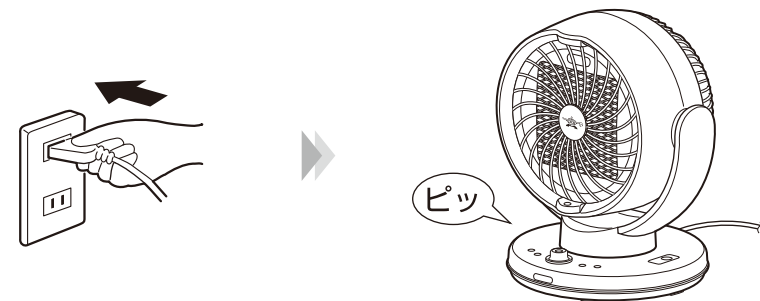


警告

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む
- 15A以上のコンセントを単独で使用する
- コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない
発火・発煙の原因となります。

③ 入／切ボタンを押して、運転を開始する

- 前回ご使用時の運転モードで運転が開始されます。
- ※ 初期状態または電源プラグをコンセントから抜いてはじめて運転した場合は、送風モード風量「1」で運転します。

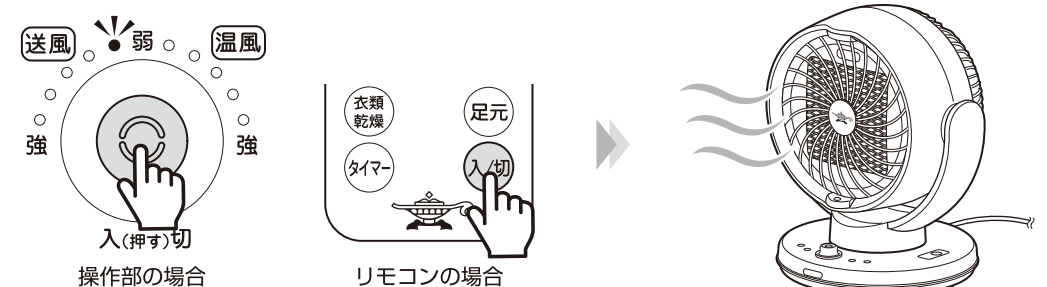


使いかた

4 風量または出力を調節する


- 操作部の設定ダイヤルを回して調節してください。リモコンで操作する場合は、送風ボタンまたは温風ボタンを押してください。
- 運転中の風量（送風モード）または出力（温風モード）をランプの点灯でお知らせします。

送風モード

- 風量「1」～「5」まで5段階で設定できます。
- 設定ダイヤルを左に回すと風量が強くなり、右に回すと弱くなります。
- 右に回し続けると「温風モード」に切り替わります。

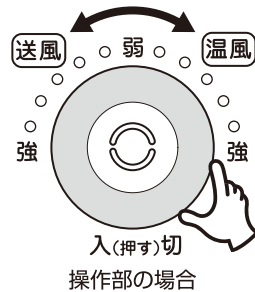

- 送風ボタンを押すたびに風量が下記のように切り替わります。

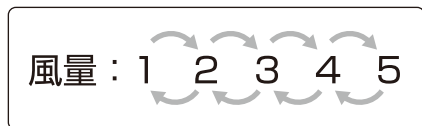

リモコンの場合

温風モード

- 出力「1（弱）」・「3（中）」・「5（強）」の3段階で設定できます。
- 設定ダイヤルを右に回すと出力・風量が強くなり、左に回すと弱くなります。
- 左に回し続けると「送風モード」に切り替わります。



出力「3（中）」の場合

- 温風ボタンを押すたびに出力・風量が下記のように切り替わります。



お知らせ

- 温風モードでは、ヒーターを適正温度まで温めてから送風を開始します。そのため運転開始後しばらくは送風が開始されません。
- 他のモードから送風モードに切り替えると、送風モード風量「1」で運転します。
- 他のモードから温風モードに切り替えると、温風モード出力「1（弱）」で運転します。

衣類乾燥モードで運転する場合（洗濯物を乾かす場合、効率的に衣類を乾燥します。）


- 衣類乾燥ボタンを押してください。上方向へ最大角度まで首振りをしてから、前回の状態で運転します。
 - 衣類乾燥ボタンを押すたびに運転が下記の4段階で切り替わり、風量または出力をランプの点灯でお知らせします。
 - 衣類乾燥モードで運転中に設定ダイヤルを回すと、運転モードが送風モードまたは温風モードに切り替わります。
 - 他のモードに切り替えても、次回衣類乾燥モードに切り替えると前回の状態で運転します。
- ※ 初期状態または電源プラグをコンセントから抜いてはじめて運転した場合は、上方向90°の位置で温風「弱」で運転します。



操作部の場合




リモコンの場合

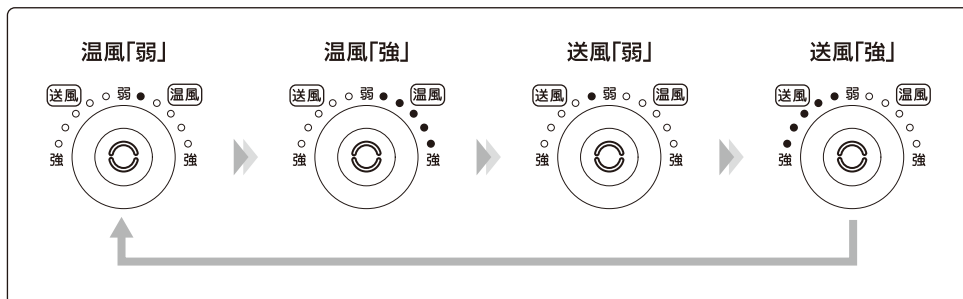

5 風向きを調節する

- リモコンの風向調整ボタン（左・右・上・下）を押してください。
 - 風向調整ボタンを1回押すと約15°動きます。
 - 風向調整ボタンを長押しすると押している間動きます。
 - 首振り運転中に風向調整ボタンを押すと首振りが停止します。
- ※ 風向き調節は、手で回して行わないでください。やけど・けが・故障の原因となります。

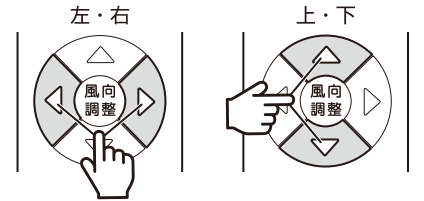

送風モード・温風モードで運転する場合

首振り（左右） 「首振り（上下）」と組み合わせて運転できます。

- 左右首振りボタンを押すたびに「ワイド」→「スポット」→「首振り停止」→「ワイド」…と切り替わり、運転中の状態をランプの点灯でお知らせします。



操作部の場合





リモコンの場合

ワイド

開始位置を中心に、左右にそれぞれ45°（合計90°）の範囲で首振り運転をします。

スポット

開始位置を中心に、左右にそれぞれ30°（合計60°）の範囲で首振り運転をします。

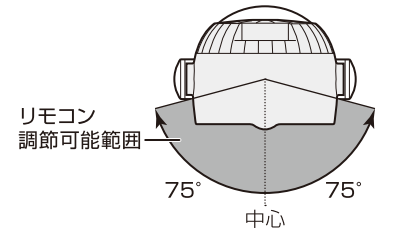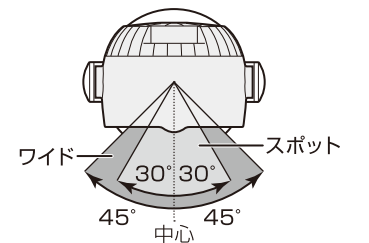

首振り（上下） 「首振り（左右）」と組み合わせて運転できます。

- 上下首振りボタンを押すたびに「ワイド」→「スポット」→「首振り停止」→「ワイド」…と切り替わり、運転中の状態をランプの点灯でお知らせします。



操作部の場合





リモコンの場合

ワイド

開始位置から上方向に90°の範囲で首振り運転をします。

スポット

開始位置から上方向に45°の範囲で首振り運転をします。

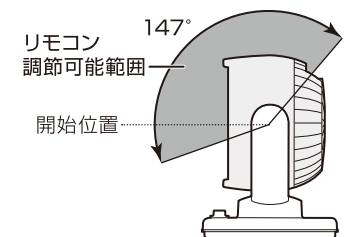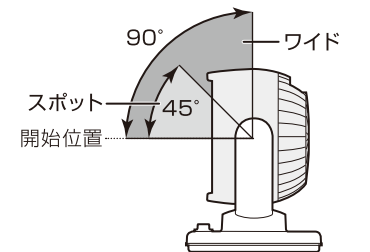


お知らせ

- 首振り運転の開始位置によっては、首振り角度の中心が移動することがあります。
- 送風モードから温風モードもしくは温風モードから送風モードに切り替えても、首振りは継続して運転します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだあと首振り運転をすると、一度最大角度まで首振りをしてから首振り運転をします。

足元モード

- 送風モードまたは温風モードで運転中、リモコンの足元ボタンを押すと風向きが斜め下（-12°）に向きます。足元をあたためるときなどにご使用ください。
- ※ 衣類乾燥モードでは足元ボタンは受け付けません。

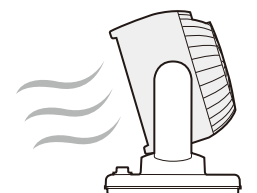

使いかた

衣類乾燥モードで運転する場合

首振り(左右) 「首振り(上下)」と組み合わせて運転できます。

- 左右首振りボタンを押すたびに「ワイド」⇒「スポット」⇒「首振り停止」⇒「ワイド」…と切り替わり、運転中の状態をランプの点灯でお知らせします。




ワイド


開始位置を中心に、左右にそれぞれ45°(合計90°)の範囲で首振り運転をします。

スポット

開始位置を中心に、左右にそれぞれ30°(合計60°)の範囲で首振り運転をします。

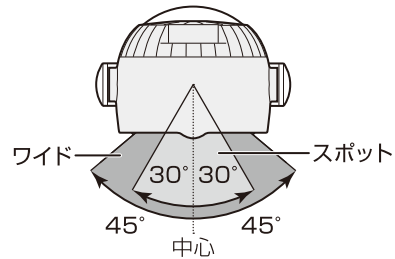

リモコン
調節可能範囲

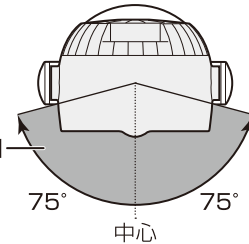

リモコンの場合

- 風向調整ボタン(左・右)を押すと、風向きを左右に150°の範囲で調節できます。
- ※調節可能範囲を超えての首振りはいりません。

首振り(上下) 「首振り(左右)」と組み合わせて運転できます。

- 上下首振りボタンを押すたびに「ワイド」⇒「スポット」⇒「首振り停止」⇒「ワイド」…と切り替わり、運転中の状態をランプの点灯でお知らせします。




ワイド


開始位置を中心に上下にそれぞれ45°(合計90°)の範囲で首振り運転をします。

スポット

開始位置を中心に、上下にそれぞれ22.5°(合計45°)の範囲で首振り運転をします。

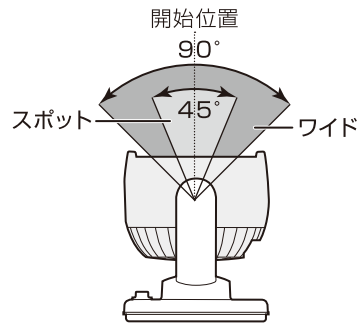

リモコン
調節可能範囲

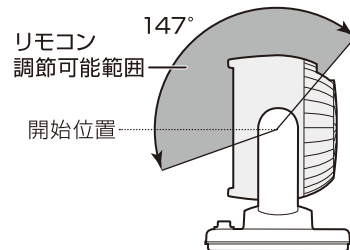

リモコンの場合



- 風向調整ボタン(上・下)を押すと、風向きを上下に147°の範囲で調節できます。
- ※調節可能範囲を超えての首振りはいりません。

お知らせ

- 首振り運転の開始位置によっては、首振り角度の中心が移動することがあります。
- 他のモードに切り替えても、次回衣類乾燥モードに切り替えると前回の状態で首振り運転します。
- 「首振り(左右)」と「首振り(上下)」を組み合わせて運転すると、衣類を効率よく乾燥させるために上下は連続、左右は断続で首振りをします。

6 入／切ボタンを押して、運転を停止する

- 送風モード・温風モードで首振り運転時は、首振り前の位置まで戻ってから電源が切れます。
 - 衣類乾燥モードで運転時は、正面まで首振りしてから電源が切れます。
 - 温風モードで運転時は、本体冷却のため停止後しばらく送風運転をしてから電源が切れます。
- ※ 首振り動作中、本体冷却中は電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ※ 外出時や長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

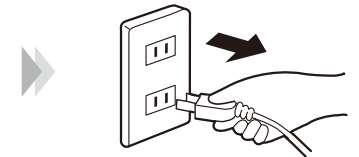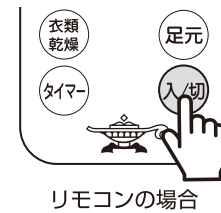

切タイマー運転をする

- 切タイマー運転は、設定した時間が経過すると自動で運転を停止します。
- 切タイマー運転するには、運転中にタイマーボタンを押してください。押すたびに「0.5h(30分)」⇒「2h(2時間)」⇒「4h(4時間)」⇒「8h(8時間)」⇒「消灯(切タイマー解除)」⇒「0.5h(30分)」…と切タイマー時間が切り替わり、設定中の切タイマーランプが点灯します。
- 切タイマーを解除するときは、切タイマーランプを「消灯」に合わせるか、電源を「切」⇒「入」してください。
- 切タイマー運転中は、時間の経過に合わせて残りの運転時間を切タイマーランプの点灯でお知らせします。
- 設定した時間が経過すると「ピー」と鳴り、自動で運転が停止し、切タイマーランプ「0.5h」が消灯します。
- 衣類乾燥モードではメモリー機能の動きにより切タイマーの設定時間が記憶されます。



運転開始	2時間後	3時間30分後	4時間後 運転停止
○8 ●4 ●2 ●0.5h (4時間に設定)	○8 ○4 ●2 ●0.5h	○8 ○4 ○2 ●0.5h	○8 ○4 ○2 ○0.5h (消灯)

ご注意

- 温風モード・衣類乾燥モードで運転中は、安全装置「切り忘れ防止機能(5ページ参照)」の動きにより、切タイマーを解除できません。

チャイルドロックを設定する

- お子さまなどによる操作や押し間違えを防止します。
- チャイルドロックは、操作部の衣類乾燥ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで3秒間長押しして、ロック／解除を行ってください。
- ※チャイルドロックはランプの点灯でお知らせします。
- 電源「切」(運転停止中)の状態でもチャイルドロックは設定できます。
- ※停電時や電源プラグをコンセントから抜くとチャイルドロックは解除されます。
- ※チャイルドロック中でも電源「切」の操作はできません。
- ※リモコンの衣類乾燥ボタンではチャイルドロックの設定／解除は行えません。



便利な使いかた

送風モード・温風モードで使用する場合

エアコン冷房との併用

送風 左右首振りワイド 風向き: 下方

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

全身乾燥

送風 上下首振りワイド

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

エアコン暖房との併用

温風 左右首振りワイド 風向き: 上方

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

脱衣所の暖房

温風 上下首振りスポット

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

部屋の空気の攪拌

送風 左右首振りワイド 上下首振りワイド

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

足元のあたため

温風 足元モード

足元

衣類乾燥モードで使用する場合

少量の洗濯物

首振りなし 上下首振りスポット

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

二列干し (真下)

左右首振りワイド 上下首振りワイド

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

一列干し (真下)

上下首振りワイド

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

一列干し (斜め下)

左右首振りスポット

○スポット
●ワイド
○スポット
●ワイド

首振り (左右) 首振り (上下)

お手入れと保管のしかた

⚠ 警告	• お手入れを行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、運転停止後、10分程度待ってから行うやけど・感電・けがの原因となります。 • 分解、修理や改造を絶対に行わない • 発火・感電・けがの原因となります。 • 穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない • 火災・感電・やけどの原因となります。 • ガソリン、ベンジン、シンナー、ミガキ粉、灯油、アルコールなどは使用しない • ひび割れ・感電・引火の原因となります。 • 本体やリモコンに水をかけたり、カビ取り剤などをかけない • 故障や感電・発火・火災の原因となります。
⚠ 注意	• 本製品以外の吸気フィルターを取り付けて使用しない • 故障や火災の原因となります。

本体のお手入れ

本体表面


- 乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で水分や洗剤が残らないようにふき取ってください。

赤外線センサー

- 赤外線センサーのレンズ部のほこりやごみを、定期的に取り除いてください。
- 汚れが付着しているときは、乾いた柔らかい布で、キズがつかないように軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で水分や洗剤が残らないようにふき取ってください。

電源プラグ

- 乾いた布でほこり、汚れをふき取ってください。
- ※ ほこりがたまると、火災の原因となります。

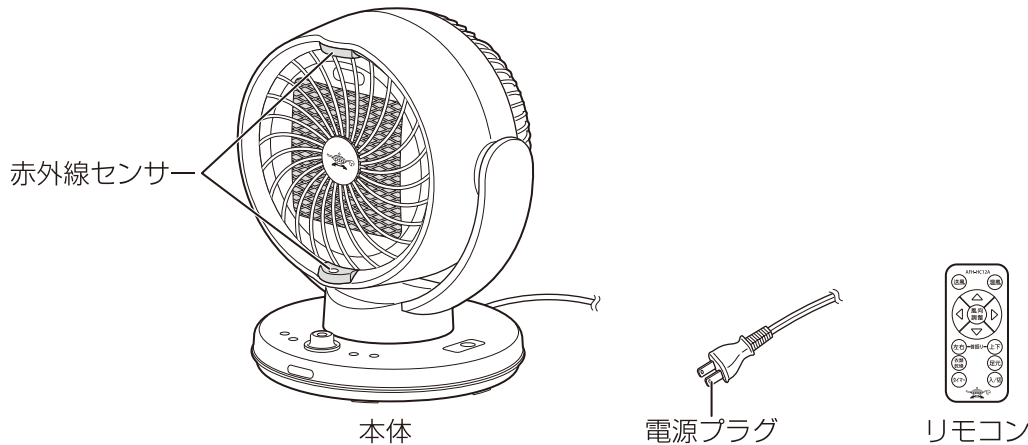


リモコンのお手入れ

- 乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 汚れが落ちにくいときは、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で水分や洗剤が残らないようにふき取ってください。
- ※ リモコンの電池を交換するときは、「リモコンについて (9ページ)」をご参照ください。

吸気フィルターカバー・吸気フィルターのお手入れ


- 本体背面の吸気フィルターカバー、吸気フィルターを取り外し、お手入れを行ってください。
- ※ 吸気フィルターを傷つけたり破らないように注意してお手入れを行ってください。

① つまみを持ち上げて、吸気フィルターカバーを取り外す

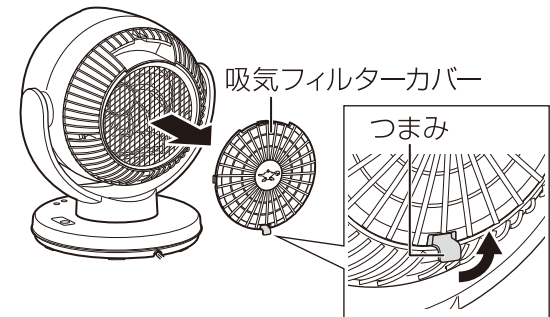


② 吸気フィルターを吸気フィルターカバーから取り外し、掃除機で付着したほこりを取り除く

- 汚れがひどいときは、水洗いをしたあと陰干しをして十分乾燥させてください。

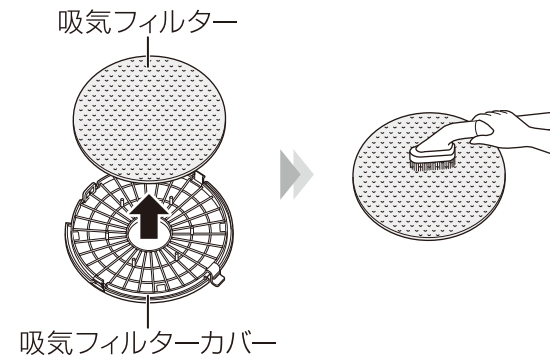


③ 吸気フィルターを吸気フィルターカバーに取り付ける

- ① 吸気フィルターを吸気フィルターカバーに合わせ、突起 (6カ所) を差し込んで固定してください。
- ② 吸気フィルターを押さえ (4カ所) の下に差し込み、確実に取り付けてください。

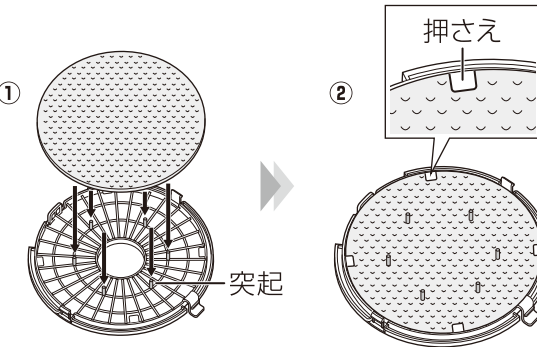

④ 吸気フィルターカバーを取り付ける

- 上部を差し込んでから、下部を“カチッ”と鳴るまで確実に押し込んでください。

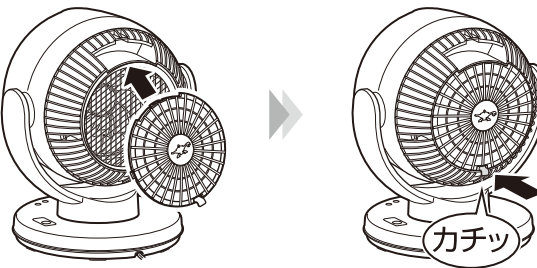


保管のしかた

- お手入れを行ったあと、十分乾燥させてからご購入時の箱などに入れるか、ポリ袋をかぶせて湿気の少ない場所に保管してください。
- 直射日光が当たる場所など、高温になる場所に保管しないでください。故障の原因となります。
- 長期間ご使用にならないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してから保管してください。
- ※ 保管するときは、本体が十分冷めていることを確認してください。
- ※ 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

消耗品・別売品について

- 消耗品・別売品はお買上げの販売店でお求めください。

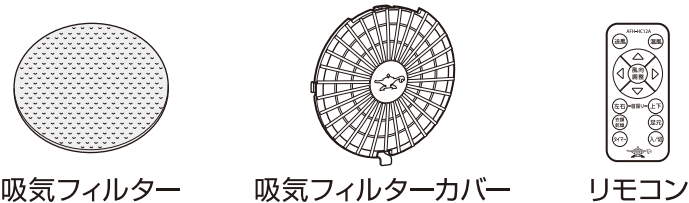


赤外線センサーについて

本製品には2種類の「赤外線センサー」が付いています。この機能の性質をご理解いただき、安全にご使用ください。

● センサーが働いたときは、電源を切り、再度運転を開始してください。

設置場所	赤外線センサーの特性として、 直射日光、テレビなど 、強い光に反応してセンサーが働き、運転しない場合があります。赤外線センサーに 強い光が当たらない ように、本体を配置してください。		
赤外線センサー	動作	反応しない場合	反応しないもの
赤外線センサーユニット	センサーの間を約5秒以上遮ったときに赤外線センサーが働き、運転を停止します。ただし設計上、下記のような設定になっていますので、動作しない場合があります。ご注意ください。 ※誤動作防止のため、一瞬では停止しません。 このセンサーは障害物を約5秒間感知した場合に、働く設定になっています。(センサーの感知状態により最短約0.5秒～約5秒以上となる場合もあります。) センサーの光線の性質上、透明なものや、白く薄いものには反応しませんので、ご注意ください。	● 障害物の遮る時間が約5秒以内の場合。 ● センサーを遮らず、薄い物がガードに貼り付いた場合。	● 透明なもの(ビニール袋など) ● 薄いカーテンレースなど
赤外線センサー(内部)	障害物がセンサーに近づいたときに赤外線センサーが働き、運転を停止します。ただし設計上、下記のような設定になっていますので、動作しない場合があります。ご注意ください。 このセンサーは前方の障害物に対してのみ、働く設定になっています。センサー前方から離れた位置に障害物が触れても感知できません。またセンサーの光線の性質上、透明や黒いもの、レースや網目状のものには反応しませんので、ご注意ください。	● 障害物がセンサー前方にない場合。	● 透明なもの ● 黒いもの ● 薄いカーテンレースなど

● 赤外線センサーは障害物の感知が弱い場合は作動しません。もしもの時に動作する装置ですので燃えやすいものの近くで使用しないでください。

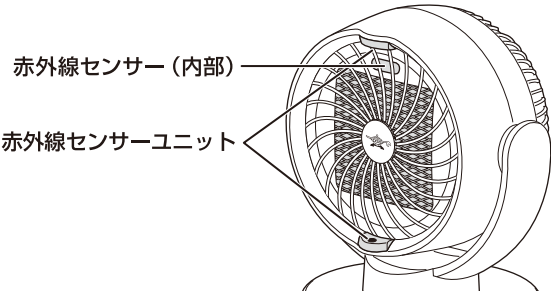

異常のお知らせと処置のしかた

次の表示が出たときは下記の操作を行ってください。

表示	音	原因	対処方法
衣類乾燥ランプが点滅	ピーピーピー	赤外線センサー検知 送風口の前に障害物がある	● 送風口前の障害物を取り除いてください。 ● 直射日光などの強い光の当たらない場所に製品を移動させてください。 ➡操作部の入／切ボタンを押して、再度運転してください。
チャイルドロックランプが点滅	ピーピーピー	転倒センサー検知 本体が転倒した・傾いている	● 本体をおこし、操作部の入／切ボタンを押して、再度運転してください。

※上記の処置をしても、くり返し表示するときや運転しないときは、表示内容を確認して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品をご持参してください。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさないでください。

こんな場合	点検	なおしかた
電源プラグが異常に熱くなる	● タコ足配線をしていませんか？ ● 電源プラグが確実にさし込まれていますか？	● 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 ● 電源プラグをコンセントの奥まで確実にさし込んでください。
運転しない	● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ● ブレーカーが切れていませんか？ ● チャイルドロックが設定されていませんか？ ● 本体が傾いていたり、不安定な場所に置かれていませんか？	● 電源プラグを持ってコンセントにしっかりさし込んでください。 ● ブレーカーを点検してください。 ● チャイルドロックを解除してください。 ● 防災対応型二重安全転倒OFFスイッチが働いています。電源プラグをコンセントから抜き、安定した水平な場所に設置してください。
運転が止まる	● 吸気フィルターが目詰まりしたり、ふさがったりしていませんか？ ● 送風口がふさがったり、送風口の前に物を置いていませんか？ ● 正しく設置していますか？	● 吸気フィルターカバー・吸気フィルターのお手入れ(18ページ)に従ってお手入れしてください。 ● 送風口前の障害物を取り除いてください。 ● 設置について(6ページ)のとおり距離を離して設置してください。
部屋が暖まらない	● 部屋全体を暖めるだけの暖房能力はありません。スポット暖房としてお使いいただけます。	
電源を入れたとき一部のランプが点滅し、音が鳴って運転しない	● 安全装置が働いていませんか？	● 「 異常のお知らせと処置のしかた (19ページ)」に従って対処してください。
自動で運転が停止する	● 切タイマーが働いていませんか？ ● 切り忘れ防止機能が働いていませんか？	● 一度「入／切ボタン」を押してから、再度運転を開始してください。 ● 「 切り忘れ防止機能について (5ページ)」の項をご参照ください。
こげくさい臭いがする	● はじめてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあります。ご使用にともない出なくなりますが、使いはじめや、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。 ● 異常な臭いや煙が続く場合、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または当社指定の「お客様相談室」にご相談ください。	
首振り角度がずれている	● 手動で首振りの向きを変えていませんか？	● 一度電源を切り、再度電源を入れてから運転してください。
運転中に「カチッ」と音がする	● 本体内部のヒーターが入／切するとき「カチッ」と音が鳴ることがありますが、異常ではありません。	
首振り時に音がする	● 首振り運転時に、「カタカタ」、「コトコト」と音が一時的に強まる場合があります。首振りモーター特有の音で、異常ではありません。	
リモコンで操作できない	● リモコンの電池の残量が少なくなっていたり、なくなっていますか？ ● リモコンを本体のリモコン受信部に向けていますか？	● 電池を交換してください。電池を入れるときは、極性(＋・－)の向きを確認して入れてください。 ● リモコンを本体のリモコン受信部に向けて操作してください。

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
● 電源コードの破損(被覆のすり切れ、ひび割れ) ● 本体の破損	● 操作部や本体に水をかけた。 ● 電源プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。(この場合、コンセントの点検も依頼してください) ● 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ● 取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

仕 様

定 格	AC100V 1200W 50/60Hz	
消 費 電 力	温風：1200W 送風：15W	
寸 法	高さ 約 32.8cm × 幅 約 30.2cm × 奥行 約 24.3cm	
質 量	約 3.2kg	
電 源 コ ー ド	約 1.8m	
首 振 り 機 能	首振り調整範囲	上下：147°（-12°～135°） 左右：150°
	ワイド スポット	上下：90° 左右：90° 上下：45° 左右：60°
安 全 装 置	防災対応型二重安全転倒OFFスイッチ、赤外線センサー、過熱防止装置、温度ヒューズ（104℃）	
付 属 品	リモコン、リチウム電池 CR2032（テスト用）	

※この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

愛情点検

●長年ご使用のドライサーキュレーターの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 自動首振りが、動いたり止まったりする。
- 本体からこげ臭いニオイがする。
- ガードや本体が変形している。
- 電源を入れてもときどき運転しないときがある。
- その他の異常や故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。

故障や事故防止のため、電
源プラグを抜いて、
必ずお買上げの店に点検を
ご相談ください。

アフターサービスについて

1. 保証書
 - この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間：購入日から1年 詳しくは保証書をよくお読みください。
2. 修理を依頼されるとき
 - 保証期間中は
保証書の記載内容により、無料修理いたします。
商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買上げの販売店にご持参ください。なお、修理内容によっては、商品交換にて対応させていただく場合があります。
 - 保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
3. 補修用性能部品の保有期間
 - 当社は、このドライサーキュレーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. 点検整備について
 - 数年使用されますと、ヒーターユニット内部が汚れ、性能が低下することがあります。
通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。点検整備はお買上げの販売店にご依頼ください。
 - お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、なさないでください。
5. アフターサービスについてご不明の場合
 - アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か、保証書に記載の「お客様相談室」にお問い合わせください。
6. 修理料金のしくみ
 - 修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

- <利用目的>
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために当社(日本エー・アイ・シー(株))及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。